



DeepL


Abonneer u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen.
Meer informatie vindt u op www.DeepL.com/pro.

Modelbouw Baillien


PROBOAT™

RECOIL2®

18-INCH ZELFRICHTENDE DEEP-V BRUSHLESS, RTR

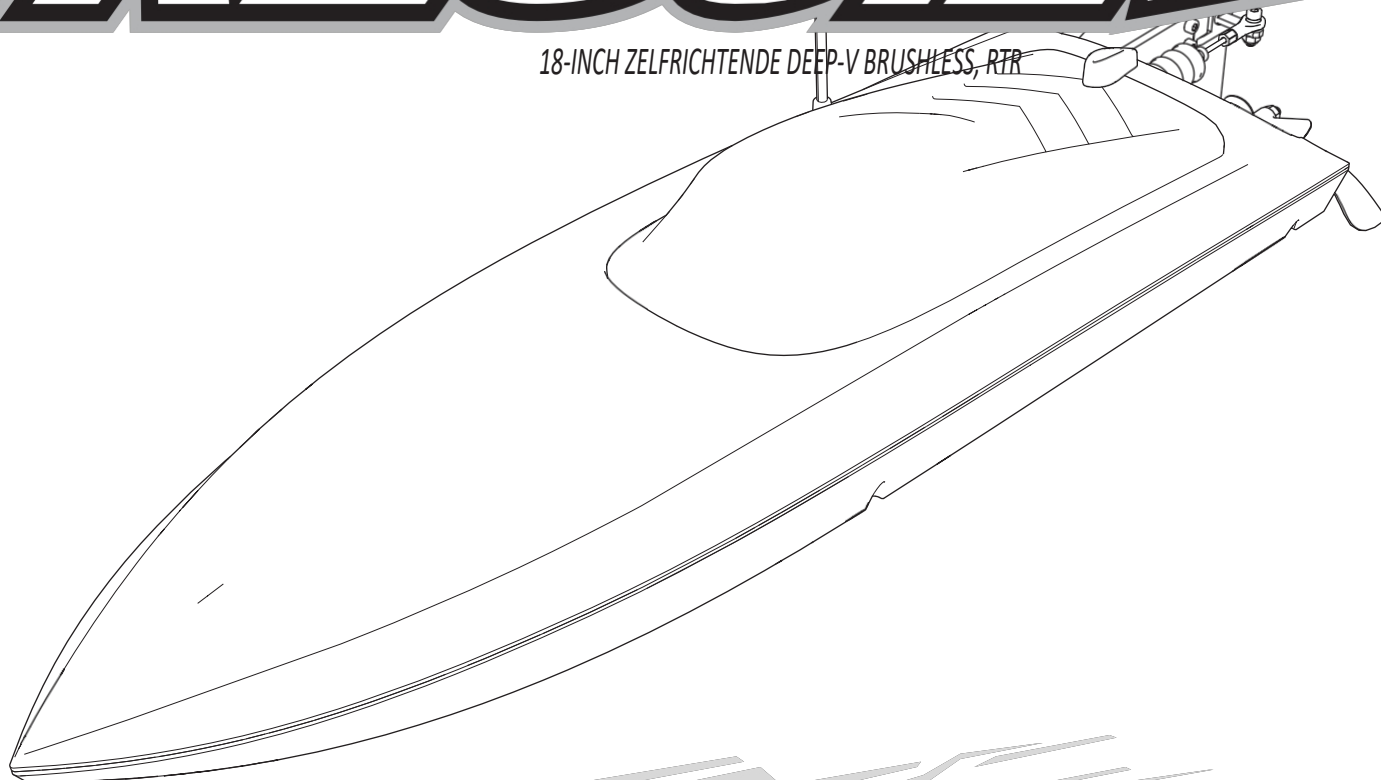

RTR
READY-TO-RUN



Scan de QR-code en selecteer de snelkoppelingen Handleidingen en ondersteuning op de productpagina voor de meest actuele informatie over de handleiding.

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie auf der Produktseite die Quicklinks Handbücher und Unterstützung, um die aktuellsten Informationen zu Handbüchern.

Scannez le code QR et sélectionnez les liens rapides Manuals and Support sur la page du produit pour obtenir les informations les plus récentes sur le manuel. Scannerizzare il codice QR e selezionare i Link veloci Manuali e Supporto

dalla
pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.

Gebruikershandleiding - Gebruiksaanwijzing - Manuale dell'utente

593401

Gemaakt: 12/2023

HORIZON
H O B B Y

OPMERKING

Alle instructies, garanties en andere bijkomende documenten kunnen naar goeddunken van Horizon Hobby, LLC worden gewijzigd. Ga voor actuele productliteratuur naar www.horizonhobby.com of www.towerhobbies.com en klik op het tabblad Ondersteuning of Hulpmiddelen voor dit product.

BETEKENIS VAN SPECIALE TAAL

De volgende termen worden in de productdocumentatie gebruikt om verschillende niveaus van mogelijke schade aan te geven bij het bedienen van dit product: **WAARSCHUWING:** Procedures die, als ze niet correct worden opgevolgd, de kans op materiële schade, bijkomende schade en ernstig letsel OF een grote kans op oppervlakkig letsel met zich meebrengen.

LET OP: Procedures die, wanneer ze niet correct worden opgevolgd, de waarschijnlijkheid van materiële schade EN de mogelijkheid van ernstig letsel met zich meebrengen.

LET OP: Procedures die, als ze niet correct worden opgevolgd, de mogelijkheid van materiële schade aan eigendommen EN weinig of geen kans op verwondingen met zich meebrengen.

Leeftijdsadvies: Niet voor kinderen jonger dan 14 jaar. Dit is geen speelgoed.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen



WAARSCHUWING: Lees de volledige handleiding om vertrouwd te raken met de functies van het product voordat u het gebruikt. Het niet correct bedienen van het product kan leiden tot schade aan het product, persoonlijke eigendommen en ernstig letsel.

Dit is een geavanceerd hobbyproduct en GEEN speelgoed. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden bediend en vereist enige mechanische basisvaardigheden. Als u dit product niet op een veilige en verantwoorde manier bedient, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product of andere eigendommen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van een volwassene. Gebruik dit product niet met incompatibele onderdelen en wijzig het niet op een andere manier dan aangegeven in de instructies van Horizon Hobby, LLC. Deze handleiding bevat instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is van essentieel belang dat u alle instructies en waarschuwingen in de handleiding leest en opvolgt voordat u het product in elkaar zet, instelt of gebruikt, om correct te kunnen werken en schade of ernstig letsel te voorkomen.

Als gebruiker van dit product bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik op een manier die uzelf en anderen niet in gevaar brengt of die resulteert in schade aan het product of het eigendom van anderen.

- Wanneer u uw boot hanteert en/of vervoert, pak de boot dan altijd van voren op en houd alle bewegende delen van u af gericht.
- Houd altijd een veilige afstand in alle richtingen rond uw model om botsingen of letsel te voorkomen. Dit model wordt bestuurd door een radiosignaal dat onderhevig is aan interferentie van vele bronnen waarover u geen controle heeft. Interferentie kan kortstondig verlies van controle veroorzaken.
- Gebruik uw model altijd op open plekken uit de buurt van grote voertuigen, verkeer en mensen.

- Volg altijd zorgvuldig de aanwijzingen en waarschuwingen voor deze en eventuele optionele ondersteunende apparatuur (opladers, oplaadbare accu's, enz.).
- Houd altijd alle chemicaliën, kleine onderdelen en elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.
- Vermijd altijd de blootstelling aan water van alle apparatuur die hier niet specifiek voor ontworpen en beschermd is. Vocht veroorzaakt schade aan onbeschermd elektronica.
- Steek nooit een deel van het model in uw mond, dit kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Gebruik het model nooit als de batterijen van de zender bijna leeg zijn.

Waterbestendige boot met waterdichte elektronica

Uw nieuwe Horizon Hobby-boot is ontworpen en gebouwd met een combinatie van waterdichte en waterbestendige onderdelen, zodat u het product kunt gebruiken in kalm zoet water.

Hoewel de gehele boot zeer waterbestendig is, is hij niet volledig waterdicht en uw boot moet NIET worden behandeld als een onderzeeër. De verschillende elektronische onderdelen die in de boot worden gebruikt, zoals de ESC, servo(s) en ontvanger zijn waterdicht, maar de meeste mechanische onderdelen zijn waterbestendig en vereisen extra onderhoud na gebruik.

Metalen onderdelen, zoals de lagers, pennen, schroeven en moeren, propeller,

roer, roerbevestigingen, propstangen, evenals de contacten in de elektrische kabels, zullen gevoelig zijn voor corrosie als er geen extra onderhoud wordt uitgevoerd na gebruik in natte omstandigheden. Om de prestaties van uw boot op lange termijn te maximaliseren en de garantie intact te houden, moeten de procedures beschreven in het hoofdstuk **ONDERHOUD IN NATTE OMSTANDIGHEDEN** regelmatig worden uitgevoerd.



LET OP: Als u niet voorzichtig bent bij het gebruik van dit product en de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan het product defect raken en/of kan de garantie vervallen. productstoringen en/of het vervallen van de garantie.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Lees de onderhoudsprocedures **voor natte omstandigheden** en zorg ervoor dat u al het gereedschap hebt dat u nodig hebt om uw boot goed te onderhouden.
- Niet alle accu's kunnen in natte omstandigheden worden gebruikt. Raadpleeg voor gebruik de fabrikant van de accu. Wees voorzichtig bij het gebruik van Li-Po accu's in natte omstandigheden.
- De meeste zenders zijn niet waterbestendig. Raadpleeg voor gebruik de handleiding van de zender of de fabrikant.
- Gebruik uw zender of boot nooit wanneer er bliksem is.
- Zout water is zeer geleidend en corrosief. Als u ervoor kiest om uw boot in zout water te gebruiken, spoel de boot dan onmiddellijk af in zoet water na elk gebruik. Het gebruik van uw boot in zout water is uitsluitend ter beoordeling van de modelbouwer. +

Opladen Waarschuwingen



WAARSCHUWING: Als u niet voorzichtig bent bij het gebruik van dit product en de volgende waarschuwingen niet opvolgt, kan dit leiden tot storingen, elektrische problemen, overmatige hitte, brand en uiteindelijk letsel en schade aan eigendommen.

- **LAAT HET OPLADEN VAN BATTERIJEN NOOIT ONBEHEERD ACHTER.**
- **LAAD BATTERIJEN NOOIT 'S NACHTS OP.**
- Probeer nooit lege, beschadigde of natte accu's op te laden.
- Probeer nooit een batterijpakket met verschillende soorten batterijen op te laden.
- Laat nooit kinderen jonger dan 14 jaar toe om batterijen op te laden.
- Laad nooit batterijen op in extreem warme of koude plaatsen of in direct zonlicht.
- Laad nooit een batterij op als de kabel is afgeknipt of kortgesloten.
- Sluit de oplader nooit aan als de voedingskabel is afgeknipt of kortgesloten.
- Probeer nooit de lader te demonteren of gebruik nooit een beschadigde lader.
- Gebruik altijd alleen oplaadbare batterijen die ontworpen zijn voor gebruik met dit type oplader.
- Inspecteer de batterij altijd voordat u deze oplaadt.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van materialen die door warmte kunnen worden beïnvloed.
- Houd het oplaadgebied altijd in de gaten en zorg dat er altijd een brandblusser beschikbaar is.

Natte omstandigheden Onderhoud

- Tap al het water af dat zich in de romp heeft verzameld door de aftapplug of de kap te verwijderen en de boot in de juiste richting te kantelen om het water af te voeren.



LET OP: Houd handen, vingers, gereedschap en losse of hangende voorwerpen altijd uit de buurt van draaiende onderdelen.

- Verwijder de accu('s) en droog de contacten. Als u een luchtcompressor of een bus perslucht hebt, blaas dan eventueel water uit de verzonken connectorbehuizingen.
- Verwijder alle bewegende onderdelen. Droog en smeet de onderdelen na elke 30 minuten gebruik of als de boot onder water komt te staan.

LET OP: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw boot schoon te maken.

- Gebruik een luchtcompressor of een spuitbus met perslucht om de boot te drogen en water te verwijderen dat in kleine spleten of hoeken terecht is gekomen.
- Bespuit de lagers, bevestigingsmiddelen en andere metalen onderdelen met een waterverdringende lichte olie of smeermiddel.
- Laat de boot aan de lucht drogen voordat u hem opbergt. Water (en olie) kan nog enkele uren blijven druppelen.

- Beëindig het oplaadproces altijd als de batterij heet aanvoelt of van vorm begint te veranderen (opzwellen) tijdens het oplaadproces.
- Sluit de positieve (+) en negatieve (-) kabels altijd correct aan.
- Ontkoppel de batterij altijd na het opladen en laat de oplader afkoelen tussen twee oplaadbeurten.
- Laad altijd op in een goed geventileerde ruimte.
- Beëindig altijd alle processen en neem contact op met Horizon Hobby als het product niet goed werkt.
- Laad alleen oplaadbare batterijen op. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen kan ertoe leiden dat de batterijen barsten, wat kan resulteren in letsel voor personen en/of schade aan eigendommen.
- Het USB-stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.



LET OP: Zorg er altijd voor dat de batterij die u oplaadt voldoet aan de specificaties van deze oplader. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de batterij. Als u de batterij niet doet, kan dit leiden tot oververhitting en andere gerelateerde productstoringen, wat kan leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan eigendommen.

LET OP: Als de accu tijdens het opladen heet wordt of begint te puffen, moet u de accu onmiddellijk loskoppelen en het opladen stoppen. Ontkoppel en het oplaadproces stopzetten, omdat accu's brand, bijkomende schade en letsel kunnen veroorzaken.



Doos Inhoud

- Pro Boat® Recoil 2® 18-inch zelfrichtende Deep-V RTR (PRB08053)
- Spektrum™ Firma 30A Brushless Marine ESC 2-3S (SPMXME1030)
- Spektrum™ SR315 DSMR/SLT Dual Protocol 3ch Ontvanger (SPMSR315)
- Horizon® 13g Servo Metalen Versnelling Waterdicht (HRZ00007)
- Spektrum™ Firma 2931 2950Kv 8-polige maritieme motor (SPMX-1029)
- Spektrum™ S120 USB-C Slimme Oplader, 1 x 20W (SPMXC1020)
- Spektrum™ 1300mAh 3S 11.1V Slimme LiPo Batterij 30C IC3 (SPMX13003S30M)
- Spektrum™ SLT3 Multi-geprogrammeerde standaard zender (SPMSLT320)
- 4 AA Alkaline zenderbatterijen

Aanbevolen gereedschap en materialen

- Papieren handdoek
- Wrijfalcohol
- Moeraanzetter: 5,5mm, 6mm
- Inbussleutel: 1,5 mm, 2 mm
- Doorzichtige tape (DYNM0102)
- Dynamite® Marine vet en pistool (DYNE4200)
- Schone handdoeken

Specificaties

Lengte	17,89 in. (454 mm)
Breedte	4,8 in (123 mm)
Hoogte romp	3,3 in (85 mm)
Materiaal romp	ABS

3,34 in.
(85 mm)

4,86 in.
123 mm

18 in (454 mm)

Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	2	Laagspanningsuitschakeling (LVC)	7
Waterbestendige boot met waterdichte elektronica	2	Tips voor de boot	7
Algemene voorzorgsmaatregelen.....	3	Als je klaar bent	8
Onderhoud onder natte omstandigheden	3	Binden.....	8
Waarschuwingen voor opladen.....	3	Onderhoud.....	8
Inhoud van de doos	4	Vervangende onderdelen.....	10
Aanbevolen gereedschap en materialen	4	Optionele onderdelen.....	10
Specificaties	4	Aanbevolen onderdelen.....	10
De batterijen van de zender installeren.....	5	Gids voor probleemoplossing	11
Functies van de zender.....	5	2- Jaar beperkte garantie	12
Antennebuis installeren.....	6	Contactgegevens voor garantie en service	13
Installatie van de batterij.....	6	FCC-informatie	13
Bereik controleren.....	6	IC-informatie.....	13
Zelfrichtend	6	Conformiteitsinformatie voor de Europese Unie	13
Aan de slag.....	7	Exploded-weergave.....	51

De zender installeren Batterijen

Deze zender werkt op 4 AA-batterijen (meegeleverd).

1. Verwijder het batterijklepje van de zender.
2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijklepje terug.




WAARSCHUWING: Verwijder NOOIT de batterijen van de zender terwijl het model is ingeschakeld. Dit kan leiden tot verlies van controle over het model, schade of letsel. kan ertoe leiden dat de batterijen barsten, wat kan resulteren in letsel voor personen en/of schade aan eigendommen.



LET OP: Als u oplaadbare batterijen gebruikt, laad dan alleen oplaadbare batterijen op. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen kan ertoe leiden dat de batterijen barsten, wat kan resulteren in letsel voor personen en/of schade aan eigendommen.



LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg volgens de nationale voorschriften.

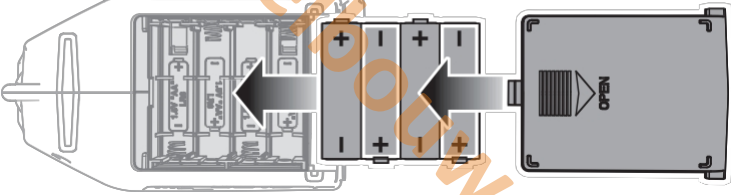

Funcities van de zender

SPECIFICATIES

Stroomvoorziening: 4 AA Batterijen

Werkingsfrequentie: 2,4GHz

Zendvermogen: <100mw

Controleprotocol: SLT

Besturing: Proportionele besturing en gas/rem met trimknoppen

Hulpfuncties: Gashendellimietschakelaar met 3 standen, stuursnelheid

Knop om stuuruitslag tijdens de rit te veranderen, programmeerbare servo

Verplaatsing voor sturen en gas/rem

A. Gasklep trim

Past het neutrale gasklep-punt aan

B. Stuuruitslag

Stelt het middelpunt van de stuurinrichting in. Normaal gesproken is de stuurafstelling afgesteld totdat het voertuig rechttuit rijdt.

C. LED

- Brandt continu rood: Geeft aan dat de stroom AAN is en dat er voldoende accustroom is.
- Rood knipperend lampje: Geeft aan dat de accuspanning kritiek laag is. Vervang de batterijen

D. Stuur

E. Gas/Rem

F. Stuursnelheid

On-The-Fly knop voor aanpassing van de slag van het stuur

G. Tuimelschakelaar

- **A:** Zelfrichtend: Ingedrukt houden om zelf naar rechts te gaan. Laat los wanneer de boot rechtop staat.
- **B:** Niet gebruikt

H. Gashendelbegrenzing

Beperkt de gashendel tot 50/75/100%.

Selecteer 50% of 75% voor minder ervaren bestuurders of wanneer je met het voertuig in een klein gebied rijdt.


I. Gasklep (TH) Servo omkeren

Beweeg de schakelaar om het gaskanaal om te keren.

J. Stuurservo omkeren (ST)

Beweeg de schakelaar om het stuurkanaal om te keren.

K. Aan/uit-knop

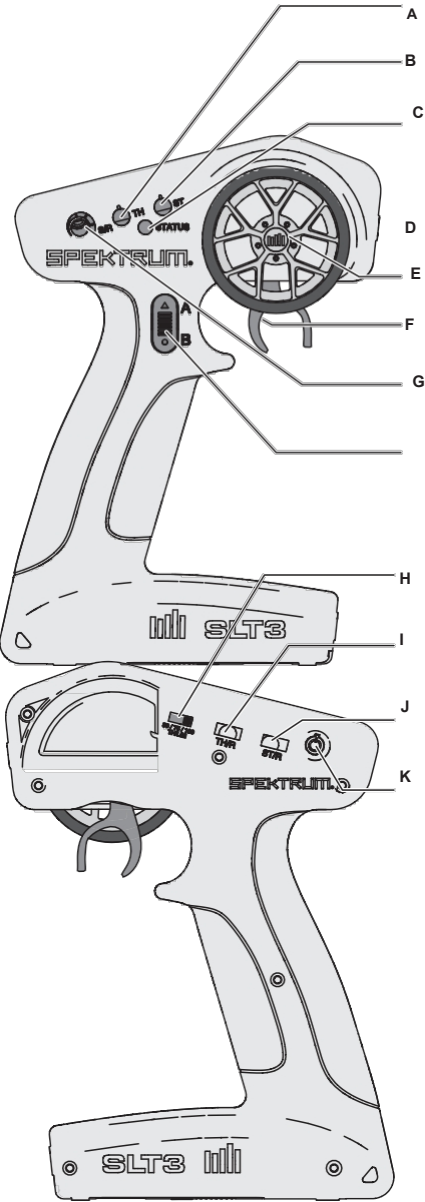

Antennebuis Installatie


Installeer de antenne in de buis zoals afgebeeld. Buig het uiteinde van de antenne niet over de antennebuis en plaats de kap erover. De antenne hoeft zich niet buiten de buis te bevinden om goed te kunnen werken.

Houd het uiteinde van de antenne boven de waterlijn van de boot voor de beste ontvangst van de zender. Breng indien gewenst doorzichtige tape (DYNM0102) aan.

OPMERKING: Knip of knik de ontvangerantenne niet door, anders kan deze beschadigd raken.

Installeren van de accu

1. Draai de kapvergrendeling 90°
2. Til de kap voorzichtig van de romp.
3. Plaats de accu in de accubak.
4. Sluit de accu aan op de ESC-stroomaansluitingen.
5. Zet de kap vast op de romp voordat u de boot in het water legt. Breng indien gewenst doorzichtige tape (DYNM0102) aan.

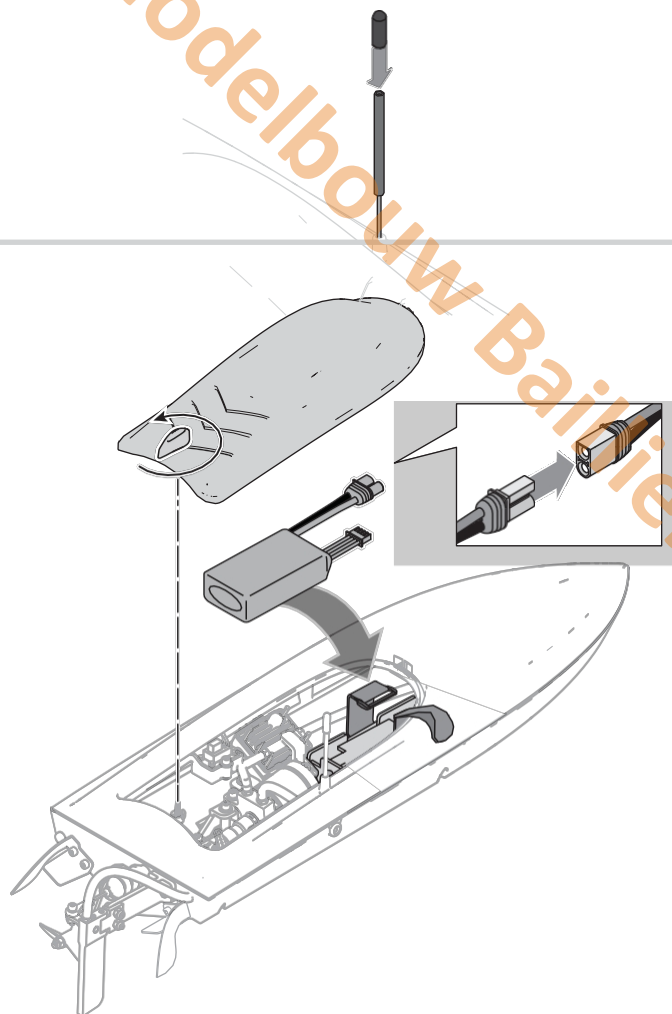

Bereik Controle

BELANGRIJK: Voer een actieradiuscontrole uit aan het begin van elke vaarvakantie, na een reparatie of na het plaatsen van een nieuwe accu. Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.


1. Terwijl het radiosysteem aan staat en aangesloten is, loop weg van uw boot 32 meter (90 feet).
2. Laat een assistent bij de boot blijven om te controleren of de stuurinrichting goed werkt als reactie op uw zenderinput.
3. Als alles correct lijkt te werken, maakt u zich klaar om de boot in het water te bedienen.

Zelfrichtend

De Recoil 2 heeft een automatische zelfrichtfunctie. Deze functie is het meest effectief op of boven half vermogen.


Om de zelfrichtfunctie in te schakelen:

1. Houd de knop **A** op je zender ingedrukt en de boot komt vanzelf recht.
2. Zodra de boot rechtop is komen te liggen, laat u de knop **A** los om de normale werking te hervatten.
Als u onder de helft van het vermogen bent, gebruik dan de gashendel en de rem normaal om de boot zelfoprichtend te maken. Pulseer afwisselend de gashendel en de rem en de boot zal zichzelf rechtzetten.

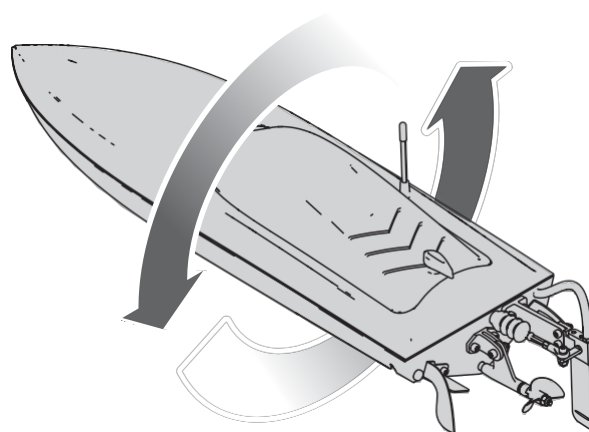

Aan de slag

1. Zet de zender aan.
2. Sluit de batterij aan op de IC3-connectoren op de ontvanger/ESC.
3. Zet de ontvanger/ESC aan.
4. Test de besturing van de boot door de zender met de boot op de displaystandaard.

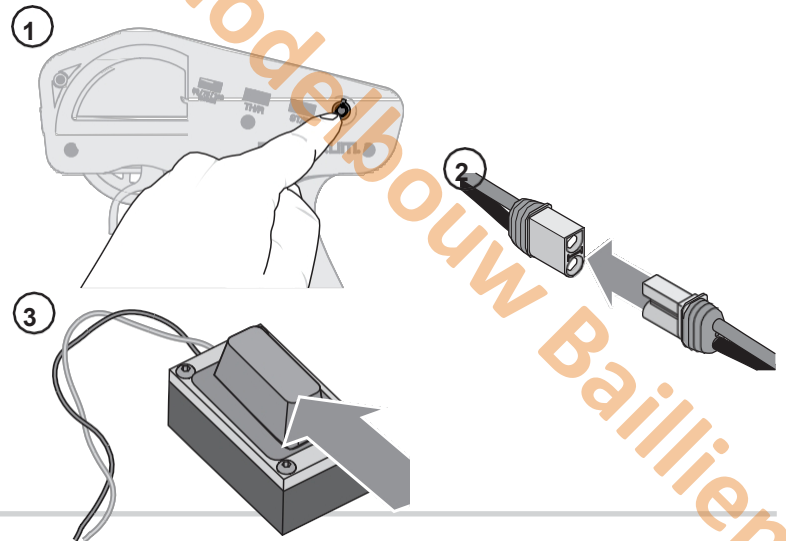

Laagspanningsuitschakeling (LVC)

De fabrieksinstelling voor de LVC in de ESC die bij uw boot wordt geleverd is ingesteld op 3,2V per cel. Het ontladen van een Li-Po accu onder 3V per cel kan uw accu beschadigen. De meegeleverde ESC beschermt de bootaccu tegen overontlading met behulp van Low Voltage Cutoff (LVC). Voordat de acculading te veel afneemt, schakelt LVC de stroomtoevoer naar de motor uit.

De boot vertraagt drastisch of stopt helemaal zodra LVC wordt geactiveerd. Door de gashendel los te laten en opnieuw toe te passen, wordt een beperkte hoeveelheid vermogen geleverd om de boot veilig naar de wal te brengen. Herhaald gebruik nadat LVC is geactiveerd zal de batterijen beschadigen.

Zodra LVC is geactiveerd, knippert het ESC-statuslampje continu rood om aan te geven dat de ESC in de LVC-modus staat.

LET OP: Herhaald gebruik van LVC beschadigt de accu.

LVC kan voortijdig worden geactiveerd als u (1) een batterij met een lage C-waarde gebruikt of (2) een oude, versleten en/of zwakke batterij gebruikt.

De gemiddelde looptijd met de aanbevolen batterij (SPMX13003S30M) is ongeveer 5-7 minuten, afhankelijk van het gebruik van het gaspedaal. Een beperkte looptijd kan duiden op versleten of zwakke batterijen.

TIP: Als je een pas opgeladen batterij hebt geplaatst en de LVC wordt binnen de eerste minuut geactiveerd, vervang dan je versleten of zwakke batterijen door de aanbevolen batterijen.

TIP: Controleer het voltage van je bootaccu voor en na het varen met een Li-Po Cell Voltage Checker (SPMXBC100, apart verkrijgbaar). Ontkoppel de Li-Po accu en verwijder deze uit de boot na gebruik om druppelladen te voorkomen.

druppelontlading te voorkomen. Laad je Li-Po accu op tot de helft van de capaciteit voordat u de accu opbergt. Zorg er tijdens opslag voor dat de acculading niet onder 3V per cel daalt. LVC voorkomt niet dat de accu overontlaadt tijdens opslag.

Tips voor varen

Tijdens de eerste vaart raden we kalme wind- en wateromstandigheden aan om ervoor te zorgen dat de boot goed is afgesteld. Maximumsnelheden van 35 MPH/+ kunnen worden bereikt als u de boot eenmaal hebt ingesteld voor uw specifieke omstandigheden. De topsnelheid wordt ook bepaald door het vermogen van de accu om efficiënt vermogen te leveren aan de motor via de ESC.

1. Raadpleeg de plaatselijke wetten en verordeningen voordat u een locatie kiest om uw boot te besturen.
2. Plaats de boot voorzichtig in het water.
3. Gebruik de boot met lage snelheid in de buurt van de oever. Vermijd te allen tijde objecten in het water. Wanneer de boot vooruit vaart, zorg er dan voor dat er water uit de koelvloestofuitlaat stroomt.
4. Als u eenmaal vertrouwd bent met het varen met lage snelheden, is het veilig om de boot verder van de oever te varen met hogere snelheden.
5. Breng de boot terug naar de kant als de motor begint te pulseren.

OPMERKING: Gebruik uw boot nooit in water van minder dan 30,5 cm (12 inch).

OPMERKING: Wanneer u op volle snelheid in woelig water vaart, kan de propeller herhaaldelijk en zeer snel het water verlaten en weer binnenkomen, waardoor de propeller en aandrijfas onder druk komen te staan. Veelvuldige belasting kan de propeller en aandrijfas beschadigen. Overweeg in ruw water en winderige omstandigheden:

- de accu's verder naar voren te plaatsen voor meer stabiliteit
- de steunen naar beneden te verstellen om te voorkomen dat de boot omslaat

Vermijd varen in de buurt van:

- waterscooters
- mensen (zwemgebieden, visgebieden)
- stilstaande objecten
- golven en golfslag
- snel bewegend water
- wilde dieren
- drijvend afval
- overhangende bomen
- vegetatie




WAARSCHUWING: Probeer nooit een neergestorte boot zwemmend terug te halen. Als u uw boot uit het water moet halen, gebruik dan de draagring of een andere boot.

Wanneer u klaar bent

1. Schakel de ontvanger uit.
2. Schakel de zender uit.
3. Ontkoppel de accu en verwijder deze uit de boot.
TIP: Verwijder altijd de kap voordat u de boot opbergt, anders kan er vocht in de boot gaan schimmelen.
4. Laat het water uit de romp lopen met behulp van de aftapplug.
5. Droog de binnen- en buitenkant van de boot volledig af, inclusief de waterkoelleidingen en het motorkoelblok. Droog zorgvuldig alle accu-, motor- en ontvangersaansluitingen door ze één voor één te verwijderen en opnieuw te installeren.
6. Verwijder het luik voordat u uw boot opbergt.
7. Herstel eventuele schade of slijtage aan de boot.
8. Smeer de buigzame as met Pro Boat® Marine Grease (DYNE4200 of DYNE4201).
9. Noteer de geleerde lessen van het trimmen van uw boot, inclusief water- en windcondities.

OPMERKING: Als u klaar bent met varen, laat de boot dan nooit achter in direct zonlicht of in een hete, afgesloten ruimte zoals een auto. Dit kan de boot beschadigen.

LET OP: Het gebruik van een grotere schroef, of een schroef met een grotere spoed dan de meegeleverde schroef, kan de elektronica en accu's beschadigen.

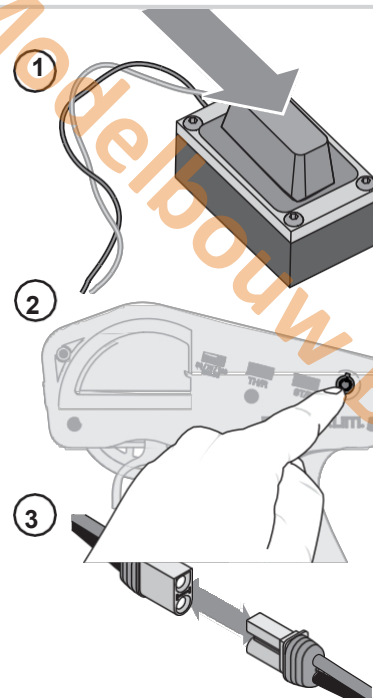


Binden

Binding is het proces van het elektronisch verbinden van de zender met de ontvanger. De bijgeleverde zender en ontvanger zijn in de fabriek ingebonden. Als opnieuw binden noodzakelijk is, volg dan deze stappen:

BELANGRIJK: Als je een andere ontvanger/radiosysteem gebruikt, volg dan de bindinstructies die bij

LET OP: Houd altijd alle lichaamsdelen, losse kleding en andere voorwerpen uit de buurt van de propellers, die ontvanger horen.


1. Zet de ontvanger aan, druk drie keer snel op de bindknop (binnen 1,5 seconden). De oranje LED begint te knipperen met een pauze.
2. Stel de trim- en bedieningsposities in op de gewenste veilige instellingen en schakel de SLT3-zender in.
3. Als de oranje LED op de SLT3 zender blijft branden, is hij verbonden met de SR315 ontvanger.

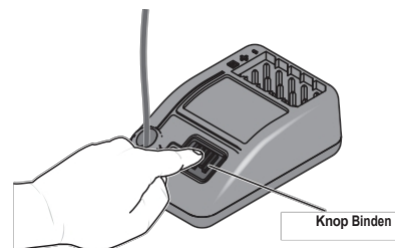

Onderhoud

Propeller Service

1. Gebruik een 5,5 mm moerdraaier om de moer (A) los te draaien van de aandrijfas (B).
2. Verwijder de moer en de propeller (C) van de aandrijfas.
3. Inspecteer de propeller op schade of slijtage en vervang deze indien nodig.
4. Monteer in omgekeerde volgorde. Lijn de propeller correct uit met de aandrijfcilinder op de aandrijfas.

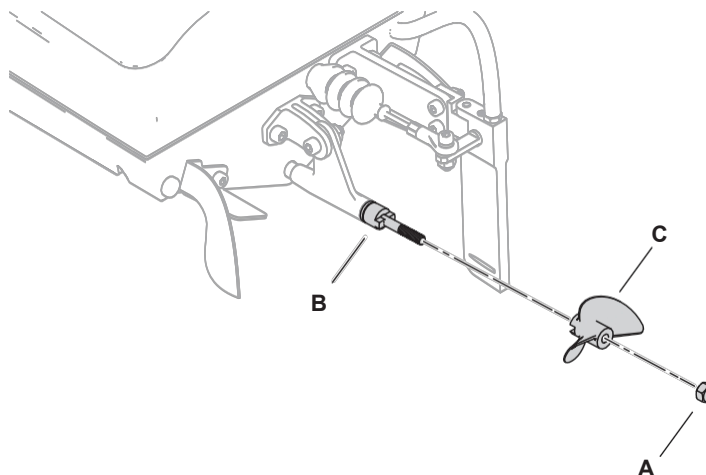

Waterkoelsysteem


Als er geen water uit de rechter wateruitlaat stroomt terwijl de boot vooruit vaart, stop dan onmiddellijk de boot en reinig de obstructie van het waterkoelsysteem.

1. Demonteer en reinig het waterkoelsysteem om verstoppingen te verwijderen en oververhitting te voorkomen.
2. Vervang beschadigde onderdelen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitgangen van het waterkoelsysteem stevig aan de buitenkant van de romp zijn bevestigd. Als u dit niet controleert, kan er overtollig water in de romp terechtkomen.



LET OP: Een accu met minder dan 11,1V zal niet genoeg stroom leveren om het waterkoelsysteem in te schakelen.
Schade aan de elektronica veroorzaken door overmatige hitte.

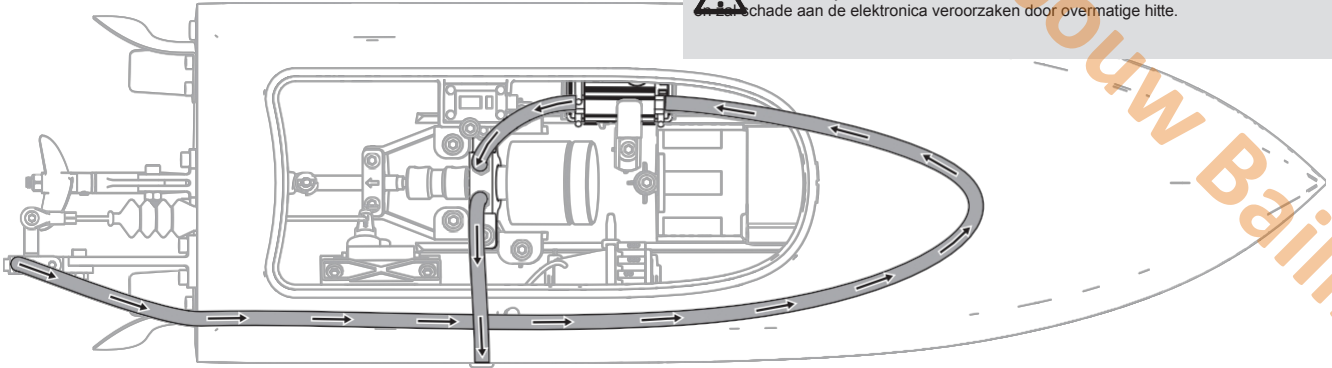

Onderhoud van de buigzame as

Het smeren van de buigzame as is van vitaal belang voor de levensduur van de aandrijflijn. Dit proces verwijdert water uit het systeem en voorkomt corrosie, wat leidt tot hogere wrijving, lagere prestaties en een kortere levensduur van het product. Het smeermiddel werkt ook als een waterafdichting, waardoor er geen water via de pakkingbus in de romp kan komen.

Voer na elke vaarbeurt onderhoud aan de buigzame as uit.


1. Zet de boot UIT en verwijder de accu.
2. Gebruik een 2 mm inbusleutel om de stelschroef op de flexaskoppeling los te draaien.
3. Gebruik een 2 mm inbusleutel en een 5 mm sleutel om de schroef van de schroefas te verwijderen.
4. Schuif de buigzame as naar de achterkant van de boot.
5. Verwijder oud smeermiddel en materiaal met een handdoek of keukenrol.
6. Breng een ruime hoeveelheid smeermiddel aan op de buigzame as en verspreid het over de hele as. Zorg ervoor dat er genoeg smeermiddel op de as zit om droge plekken te voorkomen.
7. Schuif de buigzame as in de schroefpoot en de pakkingbus. Draai hem om het vet aan de

OPMERKING: Smeer bij het smeren van de buigzame as niet de eerste 20 mm van de buigzame as. Als er vet in de motorkoppeling terechtkomt, kan dit ertoe leiden dat de buigzame as in de koppeling gaat glijden, waardoor deze beschadigd raakt en vervangen moet worden.

binnenkant van de pakkingbus te verspreiden en zorg ervoor dat er een ruimte van 1-2 mm is tussen de propellerveerpoot en de aandrijfhand. Dit geeft ruimte voor de as als deze krimpt onder belasting. Zonder ruimte kan de aandrijfveer de aluminium schroefpoot beschadigen.

LET OP: Zorg ervoor dat de buigzame as correct geïnstalleerd is. Een onjuiste installatie van de buigzame as kan leiden tot onherstelbare schade aan de boot.

8. Draai de stelschroef vast met een 2 mm inbusbout.

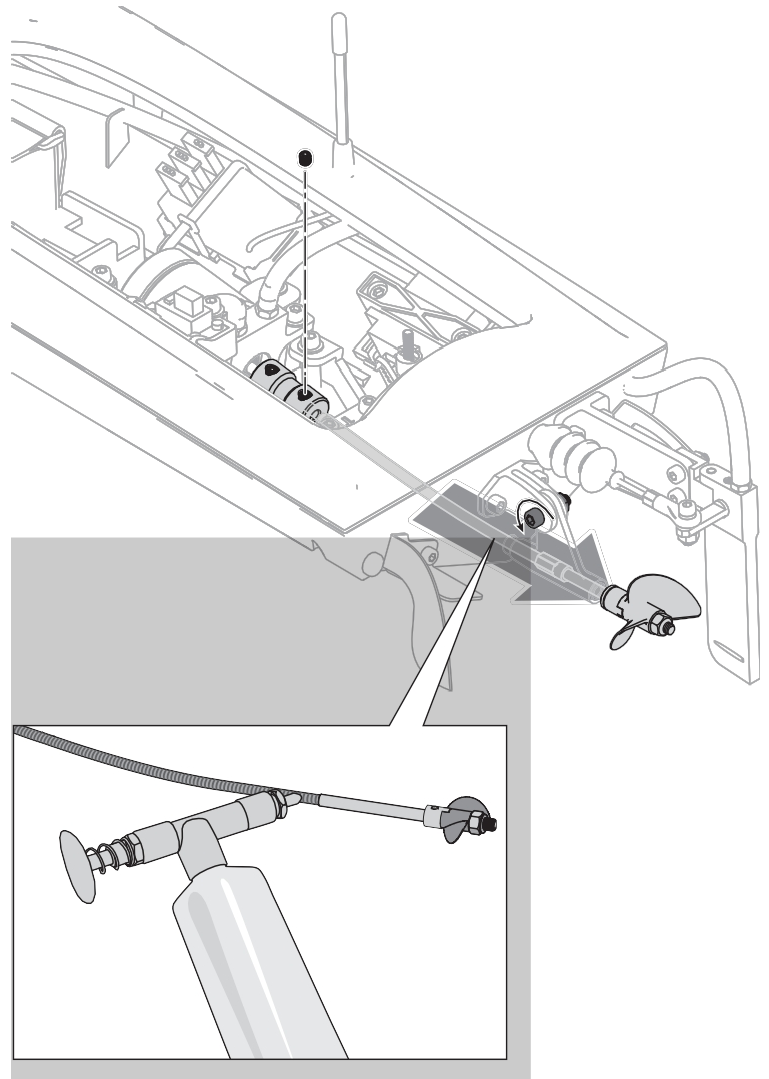

Vervangende Onderdelen

Onderdeel #	Omschrijving
PRB-1150	Romp en Canopy, Shreddy: Terugspoelen 18
PRB-1396	Romp en kap, hittegolf: Spoel 18
PRB-1151	Rompsteunen: Terugslag 18
PRB-1152	Motorsteun, waterblok: Spoel 18
PRB-1153	Waterkoelingsleiding 4mm ID, 36"
PRB-1154	Roer set: Spoel 18
PRB-1155	Roer Duwstang Set: Spoel 18
PRB-1156	Trimvlak Set: Spoel 18
PRB-1157	Propellersteun Set: Terugspoelen 18
PRB-1158	Flex Schacht Set: Spoel 18
PRB-1159	Vulbuis: Spoel 18
SPMX-1029	Firma 2931 2950Kv 8-polige maritieme motor
PRB-1204	Motorkoppeling: Spoel 18
PRB-1205	Kap, Versnipperd: Spoel 18
PRB-1397	Huif, hittegolf: Spoel 18
SPMSR315	SR315 DSMR 3CH ontvanger
SPMXME1030	Firma 30A Koolborstelloze Marine ESC 2-3S
HRZ00007	Horizon® 13g Servo Metalen Tandwiel Waterdicht
PRB0313	Propeller: MG17, IM17
SPMXC1020	Smart S120 USB-C oplader, 1x20W

Optionele Onderdelen

Onderdeel #	Beschrijving
PRB-1374	Roestvrijstalen propeller: Terugspoelen 2 18
DYN4403	GPS Snelheidsmeter 2.0
SPM5115C	DX5C Slimme 5-kanaals Zender Combo met SR315 Ontvanger
SPMSSX108	SX108 Micro Metalen Tandwiel Servo
SPMXBC100	XBC100 Slimme LiPo Batterij Controleur & Servo Bestuurder
SPMXC2000	S2100 G2 2x100W AC Slimme Oplader
SPMXC2050	S155 G2 1x55W AC Slimme Lader

Aanbevolen Onderdelen

Onderdeel #	Beschrijving
DYN5500	Magnum Force 2 Motor Spray, 13 oz
DYNE4200	Vetspuit met scheepsvet, 5 oz
DYNM0102	Heldere flexibele marine tape (18M)
DYNT0502	Gereedschapsset voor opstarten: Pro boot

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Boot reageert niet op de gashendel maar wel op andere bedieningselementen	Gaskanaal is omgekeerd	Draai het gaskanaal op de zender om
Extra lawaai of extra trillingen	Beschadigde schroef, as of motor	Vervang beschadigde onderdelen
	Propeller is uit balans	Breng de schroef in balans of vervang hem
Verminderde vaartijd of boot heeft te weinig vermogen	Accu van boot is bijna leeg	Accu volledig opladen
	Bootaccu is beschadigd	Vervang de bootaccu en volg de instructies voor de accu
	Blokkering of wrijving op as of schroef	Onderdelen demonteren, smeren en correct uitlijnen
	Het kan te koud zijn op de boot	Zorg dat de accu warm is (boven 10° C [50° F]) voor gebruik.
	De accucapaciteit is mogelijk te laag voor de omstandigheden	Vervang de accu of gebruik een accu met een grotere capaciteit
	Aandrijfschijf zit te dicht bij de vulpijp	Maak de aandrijfaszijde van de motorkoppeling los en beweeg de aandrijfas een klein stukje naar achteren
	Te weinig smeermiddel op aandrijfas	Smeer de aandrijfas volledig
Boot wil niet binden (tijdens binden) aan zender	Vegetatie of andere obstakels blokkeren het roer of de propeller	Verwijder begroeiing of obstakels van roer of schroef
	Zender is te dicht bij de boot tijdens het binden	Verplaats de zender een paar meter van de boot, ontkoppel de batterij en sluit deze weer aan op de boot.
	Boot of zender is te dicht bij een groot metalen object, draadloze bron of een andere zender	Verplaats de boot en de zender naar een andere locatie en probeer opnieuw te binden.
	Een andere compatibele zender is ingeschakeld binnen het bereik van de ontvanger.	Schakel alle compatibele zenders uit, behalve de zender die u probeert te binden.
	De lading van de bootaccu/zenderaccu is te laag	Batterijen vervangen/opladen
Boot wil geen verbinding maken (na binden) met zender	ESC-schakelaar staat uit	Zet de ESC-schakelaar aan
	Zender is te dicht bij de boot tijdens het aansluiten	Verplaats de zender een paar meter van de boot, ontkoppel de batterij en sluit deze opnieuw aan op de boot
	Boot of zender is te dicht bij een groot metalen object, draadloze bron of een andere zender.	Verplaats de boot of zender naar een andere locatie en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De lading van de bootbatterij/zenderbatterij is te laag	Batterijen vervangen/opladen
Boot heeft de neiging in het water te duiken of neemt water op	ESC-schakelaar staat uit	Zet de ESC-schakelaar aan
	De romp van de boot is niet volledig gesloten	Droog de boot en zorg ervoor dat het luik van de romp volledig gesloten is voordat u de boot terug in het water zet
	Zwaartepunt ligt te ver naar voren	Verplaats de accu's terug in de romp
Boot heeft de neiging om één kant op te draaien	Trimvlakken staan onder een verkeerde hoek	Zet elk trimvlak een klein beetje omhoog om de boeg op te tillen of een klein beetje omlaag om de boeg te verlagen
	Roer of roertrim is niet gecentreerd	Repareer het roer of pas de roer- en roertrim aan zodat de boot recht loopt wanneer de besturing op neutraal staat
Roer beweegt niet	Verticale vinnen staan onder een verkeerde hoek	Pas de hoek van de rechtermvinnen of de linkermvinnen aan zodat ze rechttuit lopen wanneer de besturing op neutraal staat
	Roer, overbrenging of servo beschadigd	Vervang of repareer beschadigde onderdelen en pas de besturing aan
	Stuurservodraad is beschadigd of verbindingen zitten los	Controleer de draden en aansluitingen van de stuurservo, maak ze indien nodig vast of vervang ze
	Zender is niet goed ingebonden	Opnieuw binden
	BEC (Battery Elimination Circuit) van de ESC is beschadigd	Vervang ESC
Bedieningselementen omgekeerd	ESC-schakelaar staat uit	Zet ESC-schakelaar aan
	Instellingen zender zijn omgekeerd	Voer de Besturingsrichtingtest uit en stel de besturing op de zender juist af
Motor oververhit	Verstopte waterkoelerbuizen	Reinig of vervang de waterleidingen
Motorvermogen pulseert en verliest dan vermogen	Het weer is misschien te koud	Uitstellen tot warmer weer
	Batterij is oud, versleten of beschadigd	Vervang de batterij

2-Jaar beperkte garantie

Wat deze garantie dekt - Horizon Hobby, LLC, (Horizon) garandeert de oorspronkelijke koper dat het gekochte product (het "Product") vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum.

Wat niet gedekt is - Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt niet voor (i) cosmetische schade, (ii) schade als gevolg van overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of als gevolg van onjuist gebruik, installatie, bediening of onderhoud, (iii) wijziging van of aan enig onderdeel van het product, (iv) pogingen tot onderhoud door iemand anders dan een door Horizon Hobby erkend servicecentrum, (v) een product dat niet bij een erkende Horizon-dealer is gekocht, of (vi) een product dat niet aan de toepasselijke technische voorschriften voldoet, of (vi) een product dat niet aan de toepasselijke technische voorschriften voldoet.

dat niet voldoet aan de toepasselijke technische voorschriften of (vii) gebruik dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

ANDERS DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, GEEFT HORIZON GEEN ANDERE GARANTIE OF VERKLARING EN WIJST HIERBIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE KOPER ERKENT DAT ALLEEN HIJ HEEFT VASTGESTELD DAT HET PRODUCT OP GESCHIKTE WIJZE VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN HET DOOR DE KOPER BEOOGDE GEBRUIK.

Rechtsmiddel van de koper - De enige verplichting van Horizon en het enige en uitsluitende rechtsmiddel van de koper houdt in dat Horizon, naar eigen keuze, (i) het Product onderhoudt of (ii) het Product vervangt dat door Horizon als defect wordt beschouwd. Horizon behoudt zich het recht voor om alle Producten te inspecteren die betrokken zijn bij een garantieclaim. Beslissingen over service of vervanging worden uitsluitend door Horizon genomen. Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist. SERVICE OF VERVANGING ZOALS VOORZIEN ONDER DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER.

Aansprakelijkheidsbeperking - HORIZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE, VERLIES VAN WINST OF PRODUCTIE OF

COMMERCIEEL VERLIES OP WELKE WIJZE DAN OOK, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE CLAIM IS GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HORIZON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Verder zal de aansprakelijkheid van Horizon in geen geval hoger zijn dan de individuele prijs van het product waarvoor aansprakelijkheid wordt gesteld.

Aangezien Horizon geen controle heeft over het gebruik, de opstelling, de eindmontage, de wijziging of het misbruik, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor daaruit voortvloeiende schade of letsel.

Door het gebruik, de opstelling of de montage aanvaardt de gebruiker alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als u als koper of gebruiker niet bereid bent de aansprakelijkheid voor het gebruik van het Product te aanvaarden, wordt de koper geadviseerd het Product onmiddellijk in nieuwe en ongebruikte staat te retourneren aan de plaats van aankoop.

Wet - Op deze voorwaarden is de wet van Illinois van toepassing (zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen). Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.

Horizon behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

GARANTIESERVICES

Vragen, assistentie en diensten - Uw plaatselijke hobbywinkel en/of plaats van aankoop kan geen ondersteuning of service voor de garantie bieden. Zodra u met de assemblage, installatie of het gebruik van het product bent begonnen, moet u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of rechtstreeks met Horizon. Zo kan Horizon uw vragen beter beantwoorden en u beter van dienst zijn als u hulp nodig hebt. Voor vragen of hulp

gaat u naar onze website op www.horizonhobby.com, dient u een productondersteuningsaanvraag in of belt u het gratis telefoonnummer dat wordt vermeld in het gedeelte Garantie en contactgegevens voor service om met een medewerker van de productondersteuning te spreken.

Inspectie of service - Als dit product moet worden geïnspecteerd of onderhouden en het voldoet aan de voorschriften in het land waar u woont en waar u het product gebruikt, gebruikt u het proces voor het indienen van een online serviceverzoek via Horizon op onze website of belt u Horizon om een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) aan te vragen. Verpak het product stevig in een verzenddoos. Houd er rekening mee dat er mogelijk originele dozen worden meegeleverd, maar dat deze zonder extra bescherming niet bestand zijn tegen de ontberingen van het transport. Verzenden via een vervoerder die pakketten kan traceren en verzekeren voor verloren of beschadigde pakketten. niet verantwoordelijk is voor goederen totdat deze bij ons zijn aangekomen en geaccepteerd. Een online serviceverzoek is beschikbaar op http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. Als u geen toegang tot internet hebt, neemt u contact op met de Horizon Product

Support voor een RMA-nummer en instructies voor het indienen van uw product voor service. Als u Horizon belt, wordt u gevraagd

om uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Als u een product naar Horizon stuurt, vermeld dan uw RMA-nummer, een lijst met de meegeleverde items en een korte samenvatting van het probleem. Om voor garantie in aanmerking te komen, moet u een kopie van uw originele aankoopbon meesturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres en RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van de doos staan.

OPMERKING: Stuur geen LiPo-batterijen naar Horizon. Als u problemen hebt met een LiPo-batterij, neemt u contact op met de desbetreffende Horizon Product Support-afdeling.

Garantievereisten - Om voor garantie in aanmerking te komen, moet u uw originele aankoopbon met aankoopbewijs bijsluiten. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, wordt uw product gratis onderhouden of vervangen. Beslissingen over service of vervanging worden uitsluitend door Horizon genomen.

Service die niet onder de garantie valt - Als uw service niet onder de garantie valt, wordt de service uitgevoerd en wordt betaling verlangd zonder kennisgeving of schatting van de kosten, tenzij de kosten meer dan 50% van de aankoopkosten bedragen.

Door het item aan te bieden voor service ga je akkoord met betaling van de service zonder kennisgeving. Een schatting van de service is beschikbaar op aanvraag. Je moet dit verzoek meesturen met het artikel dat je voor reparatie aanbiedt. Schattingen voor service die niet onder de garantie valt, worden gefactureerd met een minimum van

van ½ uur arbeid in rekening gebracht. Daarnaast wordt het retourtransport in rekening gebracht. Horizon accepteert postwissels en cheques, evenals creditcards van Visa, MasterCard, American Express en Discover. Door een item voor onderhoud bij Horizon in te dienen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Horizon die u op onze website http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center kunt vinden.

LET OP: De service van Horizon is beperkt tot producten die in overeenstemming zijn met het land van gebruik en eigendom. Als u een product ontvangt dat niet aan de voorwaarden voldoet, wordt er geen service verleend. Bovendien is de verzender verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending van het niet-onderhouden Product via een vervoerder naar keuze van de verzender en op diens kosten. Horizon houdt niet-conforme Producten tot 60 dagen na de kennisgeving, waarna het wordt weggegooid.

Contact voor garantie en service Informatie

Land van aankoop	Horizon	Contactgegevens	Adres
Verenigde Staten van Amerika	Horizon Dienstencentrum (Reparaties en reparatieverzoeken)	servicecenter.horizonhobby.com/aanvraagformulier/	2904 Research Rd. Champaign, Illinois, 61822 VS
	Horizon-productondersteuning (technische hulp bij producten)	productsupport@horizonhobby.com 800-338-4639	
	Verkoop	websales@horizonhobby.com 800-338-4639	
EU	Horizon Technische Dienst	service@horizonhobby.de	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Duitsland
	Verkoop: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

FCC Informatie

FCC ID: BRWSPMSLT300, BRWSRIRVINGV1

Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en/of antenne en uw lichaam (uitgezonderd vingers, handen, polsen, enkels en voeten). Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Conformiteitsverklaring van de leverancier
Pro Boat Recoil 2 18-inch zelfrichtende Deep-V Brushless boot, RTR (PRB08053)
 Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden

tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing op radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Horizon Hobby, LLC
 2904 Research Rd., Champaign, IL 61822 Email:
 compliance@horizonhobby.com Web: HorizonHobby.com

IC Informatie

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC: 6157A-SPMSLT300, 6157A-SRIRVINGV1

Dit apparaat bevat zender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning is vereist en die voldoen aan de Canadese RSS(s) waarvoor geen vergunning is vereist.
 Canada's vergunningvrije RSS(s). Het gebruik is onderworpen aan de volgende 2 voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Conformiteitsinformatie voor de Europese Unie

EU Conformiteitsverklaring:
Pro Boat Recoil 2 18-inch zelfrichtende diep-V borstelloze boot, RTR (PRB08053)
 Verklaart Horizon Hobby, LLC dat het apparaat voldoet aan het volgende: EU-richtlijn 2014/53/EU; EU-EMC-richtlijn 2014/30/EU; EU-richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU; RoHS 2-richtlijn 2011/65/EU; RoHS 3-richtlijn - wijziging 2011/65/EU bijlage II 2015/863.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

OPMERKING: Dit product bevat batterijen die vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke voorschriften.

Draadloos frequentiebereik en draadloos uitgangsvermogen:

Zender:
 2403-2480MHz
 16,3 dBm

Ontvanger:
 2404-2476MHz
 -1,33 dBm

EU Fabrikant van gegevens:
 Horizon Hobby, LLC 2904 Research Road
 Champaign, IL 61822 VS
Importeur EU:
 Horizon Hobby, GmbH
 Hanskampring 9
 22885 Barsbüttel Duitsland

WEEE-MELDING:



Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit label geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet worden gedeponneerd bij een geschikte faciliteit voor terugwinning en recycling mogelijk te maken.



Modelbouw Baillien



©2024 Horizon Hobby, LLC. Pro Boat, Recoil 2, SLT3, IC5 en het Horizon Hobby-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Horizon Hobby, LLC. Het handelsmerk Spektrum wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries, Inc. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Andere patenten zijn aangevraagd.

Bijgewerkt: 03/2024

PRB08053

593401.1