




PROBOAT™

ProBoatModels.com

RECRIL2®

26-INCH ZELFRICHTENDE DIEP-V BORSTELLOZE RTR

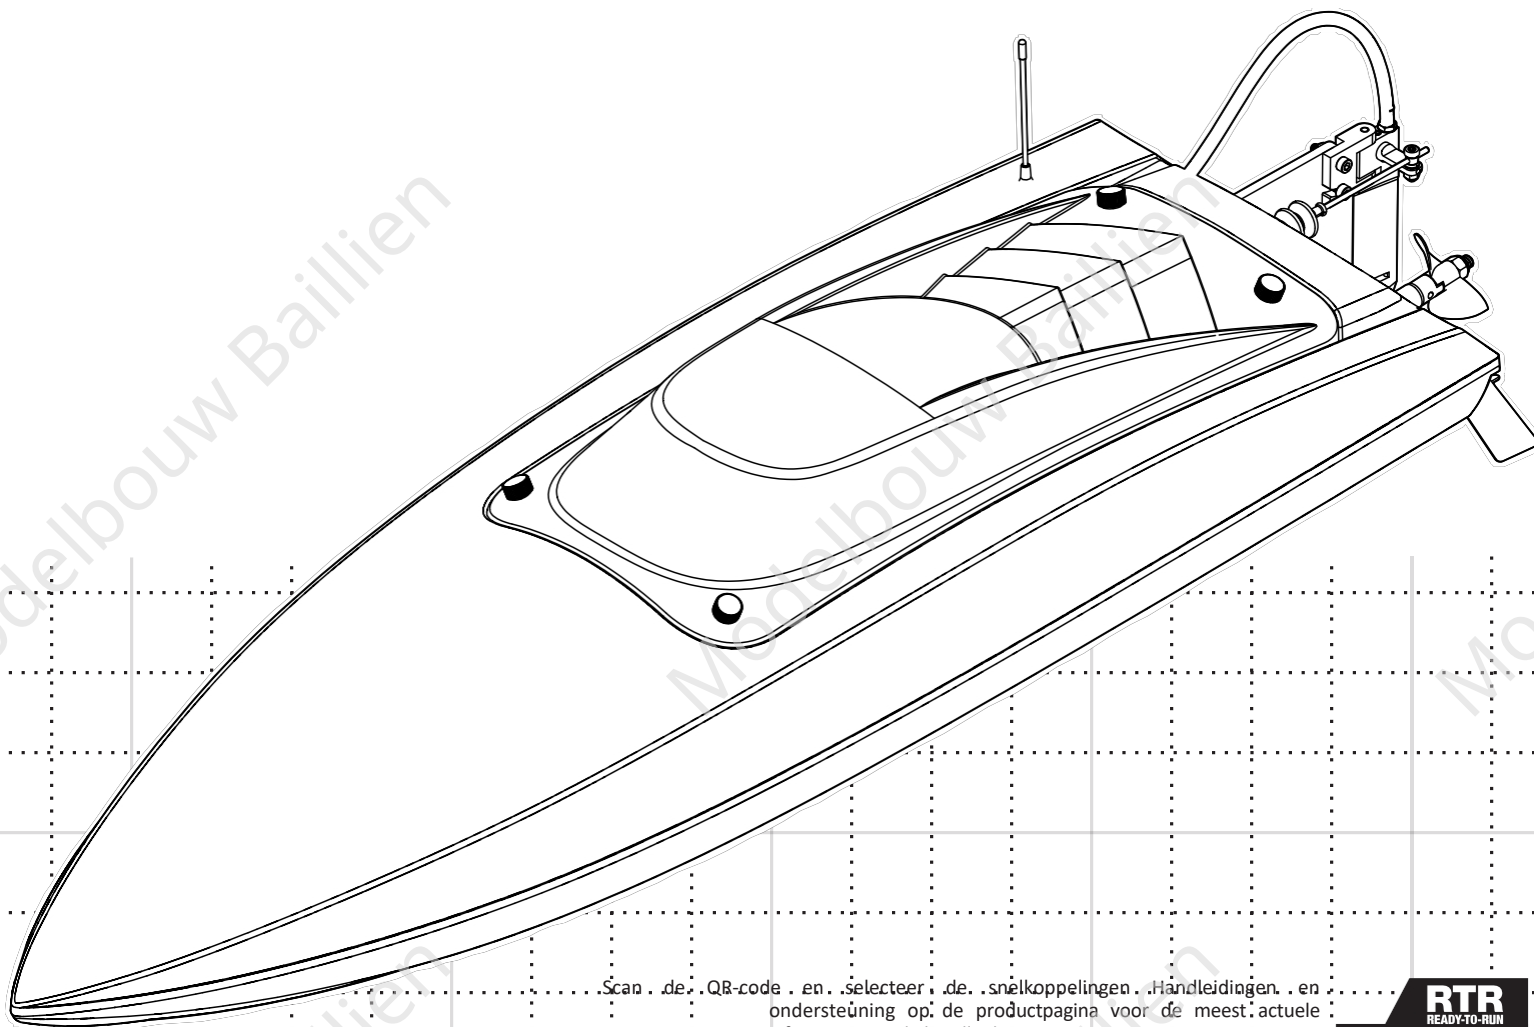

Scan de QR-code en selecteer de snelkoppelingen Handleidingen en ondersteuning op de productpagina voor de meest actuele informatie over de handleiding.

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie auf der Produktseite die Quicklinks Handbücher und Unterstützung, um die aktuellsten Informationen zu Handbüchern. Scannez le code QR et sélectionnez les liens rapides Manuels and Support sur la page du produit pour obtenir les informations les plus récentes sur le manuel.

Scannerizzare il codice QR e selezionare i link veloci Manuali e Support pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.



PRB08041

**Gebbruikershandleiding - Bedienungsanleitung
Manuel de l'utilisateur - Manuale dell'utente**

Bijgewerkt: 10/2022

HORIZON
H G B B Y

OPMERKING

Alle instructies, garanties en andere begeleidende documenten kunnen naar goeddunken van Horizon Hobby, LLC worden gewijzigd. Ga voor actuele productliteratuur naar www.horizonhobby.com of www.towerhobbies.com en klik op het tabblad Ondersteuning of Hulpmiddelen voor dit product.

BETEKENIS VAN SPECIALE TAAL

De volgende termen worden in de productdocumentatie gebruikt om verschillende niveaus van potentiële schade aan te geven bij het bedienen van dit product:

WAARSCHUWING: Procedures die, als ze niet correct worden opgevolgd, de kans op materiële schade, bijkomende schade en ernstig letsel OF een grote kans op oppervlakkig letsel met zich meebrengen.

LET OP: Procedures die, wanneer ze niet correct worden opgevolgd, de waarschijnlijkheid van materiële schade EN de mogelijkheid van ernstig letsel met zich meebrengen.

LET OP: Procedures die, als ze niet correct worden opgevolgd, de mogelijkheid van materiële schade aan eigendommen EN weinig of geen kans op verwondingen met zich meebrengen.



WAARSCHUWING: Lees de volledige handleiding om vertrouwd te raken met de functies van het product voordat u het gebruikt. Als u het product niet op de juiste manier bedient, kan dit leiden tot schade aan het product, persoonlijke eigendommen en ernstig letsel.

Dit is een geavanceerd hobbyproduct en GEEN speelgoed. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden bediend en vereist enige mechanische basisvaardigheden. Als u dit product niet op een veilige en verantwoorde manier bedient, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product of andere eigendommen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van een volwassene. Gebruik dit product niet met incompatibele onderdelen en wijzig het niet op een andere manier dan aangegeven in de instructies van Horizon Hobby, LLC. Deze handleiding bevat instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is van essentieel belang dat u alle instructies en waarschuwingen in de handleiding leest en opvolgt voordat u het product in elkaar zet, instelt of gebruikt, om het correct te laten werken en schade of ernstig letsel te voorkomen.

Leeftijdsadvies: Niet voor kinderen jonger dan 14 jaar. Dit is geen speelgoed.

Veiligheidsmaatregelen en Waarschuwingen

Als gebruiker van dit product bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik op een manier die uzelf en anderen niet in gevaar brengt of die resulteert in schade aan het product of de eigendommen van anderen.

- Wanneer u uw boot hanteert en/of vervoert, pak de boot dan altijd van voren op en houd alle bewegende delen van u af gericht.
- Houd altijd een veilige afstand in alle richtingen rond uw model om botsingen of letsel te voorkomen. Dit model wordt bestuurd door een radiosignaal dat onderhevig is aan interferentie van vele bronnen waarover u geen controle heeft. Interferentie kan kortstondig verlies van controle veroorzaken.
- Gebruik uw model altijd op open plekken uit de buurt van grote voertuigen, verkeer en mensen.

- Volg altijd zorgvuldig de aanwijzingen en waarschuwingen voor deze en eventuele optionele ondersteunende apparatuur (opladers, oplaadbare accu's, enz.).
- Houd altijd alle chemicaliën, kleine onderdelen en elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.
- Vermijd altijd blootstelling aan water voor alle apparatuur die niet specifiek voor dit doel ontworpen en beschermd is. Vocht veroorzaakt schade aan onbeschermd elektronica.
- Steek nooit een deel van het model in uw mond, dit kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Gebruik het model nooit als de batterijen van de zender bijna leeg zijn.

Waterbestendige boot met waterdichte elektronica

Uw nieuwe Horizon Hobby-boot is ontworpen en gebouwd met een combinatie van waterdichte en waterbestendige onderdelen, zodat u het product kunt gebruiken in rustig, zoet water.

Hoewel de hele boot zeer waterbestendig is, is hij niet volledig waterdicht en moet uw boot NIET worden behandeld als een onderzeeër. De verschillende elektronische onderdelen die in de boot worden gebruikt, zoals de ESC, servo('s) en ontvanger zijn waterdicht, maar de meeste mechanische onderdelen zijn waterbestendig en vereisen extra onderhoud na gebruik.

Metalen onderdelen, zoals de lagers, pennen, schroeven en moeren, propeller, roer, roerbevestigingen, propstutten en de contacten in de elektrische kabels zullen gevoelig zijn voor corrosie als er geen extra onderhoud wordt uitgevoerd na gebruik in natte omstandigheden. Om de prestaties van uw boot op de lange termijn te maximaliseren en de garantie intact te houden, moeten de procedures beschreven in het hoofdstuk **ONDERHOUD IN NATTE OMSTANDIGHEDEN** regelmatig worden uitgevoerd.



LET OP: Als u niet voorzichtig bent bij het gebruik van dit product en de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan het product defect raken en/of kan de garantie vervallen.

leiden tot defecten aan het product en/of het vervallen van de garantie.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Lees de ONDERHOUDSPROCEDURES **VOOR NATTEN** en zorg ervoor dat u al het gereedschap hebt dat u nodig hebt om uw boot goed te onderhouden.
- Niet alle accu's kunnen in natte omstandigheden worden gebruikt. Raadpleeg voor gebruik de fabrikant van de accu. Wees voorzichtig bij het gebruik van Li-Po accu's in natte omstandigheden.
- De meeste zenders zijn niet waterbestendig. Raadpleeg voor gebruik de handleiding van de zender of de fabrikant.
- Gebruik uw zender of boot nooit wanneer er bliksem is.
- Zout water is zeer geleidend en corrosief. Als u ervoor kiest uw boot in zout water te gebruiken, spoel de boot dan na elk gebruik onmiddellijk af in zoet water. Het gebruik van uw boot in zout water is uitsluitend ter beoordeling van de modelbouwer.

Natte omstandigheden Onderhoud

- Tap al het water af dat zich in de romp heeft verzameld door de aftapplug of de kap te verwijderen en de boot in de juiste richting te kantelen om het water af te voeren.



LET OP: Houd handen, vingers, gereedschap en losse of hangende voorwerpen altijd uit de buurt van draaiende onderdelen.

- Verwijder de accu('s) en droog de contacten. Als u een luchtcompressor of een bus perslucht hebt, blaas dan eventueel water uit de verzonken connectorbehuizingen.
- Verwijder alle bewegende onderdelen. Droog en smeer de onderdelen na elke 30 minuten gebruik of als de boot onder water komt te staan.

LET OP: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw boot schoon te maken.

- Gebruik een luchtcompressor of een spuitbus met perslucht om de boot te drogen en water te verwijderen dat in kleine spleten of hoeken terecht is gekomen.
- Bespuit de lagers, bevestigingsmiddelen en andere metalen onderdelen met een waterverdringende lichte olie of smeermiddel.
- Laat de boot aan de lucht drogen voordat u hem opbergt. Water (en olie) kan nog een paar uur blijven druppelen.

Opladen Waarschuwingen



WAARSCHUWING: Als u niet voorzichtig bent bij het gebruik van dit product en de volgende waarschuwingen niet opvolgt, kan dit leiden tot defecten aan het product, elektrische problemen, overmatige hitte, brand en uiteindelijk letsel en materiële schade.

productstoringen, elektrische problemen, overmatige hitte, brand en uiteindelijk letsel en schade aan eigendommen.

- **LAAT HET OPLADEN VAN BATTERIJEN NOOIT ONBEHEERD ACHTER.**
- **LAAD BATTERIJEN NOOIT 'S NACHTS OP.**
- Probeer nooit lege, beschadigde of natte accu's op te laden.
- Probeer nooit een batterijpakket met verschillende s o o r t e n batterijen op te laden.
- Laat nooit kinderen jonger dan 14 jaar toe om b a t t e r i j e n op te laden.
- Laad nooit batterijen op in extreem warme of koude plaatsen of in direct zonlicht.
- Laad nooit een batterij op als de kabel is afgeknelde of kortgesloten.
- Sluit de oplader nooit aan als de voedingskabel is afgeknelde of kortgesloten.
- Probeer nooit de lader te demonteren of gebruik nooit een beschadigde lader.
- Gebruik altijd alleen oplaadbare batterijen die ontworpen zijn voor gebruik met dit type oplader.
- Inspecteer de batterij altijd voordat u deze oplaadt.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van materialen die door warmte kunnen worden aangetast.
- Houd het oplaadgebied altijd in de gaten en zorg dat er altijd een brandblusser beschikbaar is.

- Beëindig het oplaadproces altijd als de batterij heet wordt of van vorm begint te veranderen (opzwellen) tijdens het opladen.
- Sluit de positieve (+) en negatieve (-) kabels altijd correct aan.
- Ontkoppel de batterij altijd na het opladen en laat de oplader afkoelen tussen oplaadbeurten.
- Laad altijd op in een goed geventileerde ruimte.
- Beëindig altijd alle processen en neem contact op met Horizon Hobby als het product niet goed werkt.
- Laad alleen oplaadbare batterijen op. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen kan ertoe leiden dat de batterijen barsten, wat kan resulteren in letsel voor personen en/of schade aan eigendommen.
- Het USB-stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.



LET OP: Zorg er altijd voor dat de batterij die u oplaadt voldoet aan de specificaties van deze oplader. Als u dit niet doet, kan Dit kan leiden tot oververhitting en andere gerelateerde productstoringen, wat kan leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan eigendommen.




LET OP: Als de accu tijdens het opladen heet wordt of begint te puffen, koppel de accu dan onmiddellijk los en stop met opladen. Ontkoppelen en het oplaadproces stoppen, omdat accu's brand, bijkomende schade en letsel kunnen veroorzaken.

Doos Inhoud

- Pro Boat Recoil 2 26-inch zelfrichtende Deep-V RTR (PRB08041T1/T2)
- Spektrum 100A Marine ESC (SPMXME1A)
- Horizon 4-kanaals ontvanger (HRZ00016)
- Servo 5.3kg 4.826V WP Analoo (PRB18039)
- Horizon Multi Model LT Zender (HRZ00020)
- Spektrum Firma 2300Kv borstelloze maritieme motor (SPMXMM1200)
- Spektrum S120 USB-C Slimme Oplader, 1 x 20W (SPMXC1020)
- Spektrum 11.1V 3200mAh 3S 30C Smart LiPo Batterij: IC3 (SPMX32003S30)


Aanbevolen gereedschap en materialen

- Papieren handdoek
- Wrijfalcohol
- Steeksleutel: 10mm (1), 12mm (1)
- Moeraanzetter: 5,5mm, 7mm
- Inbussleutel: 2mm, 2,5mm
- Doorzichtige tape (DYNM0102)
- Dynamite® Marine vet en pistool (DYNE4200)
- Klittenbandset, WP 4st (DYNK0300)
- Schone handdoeken

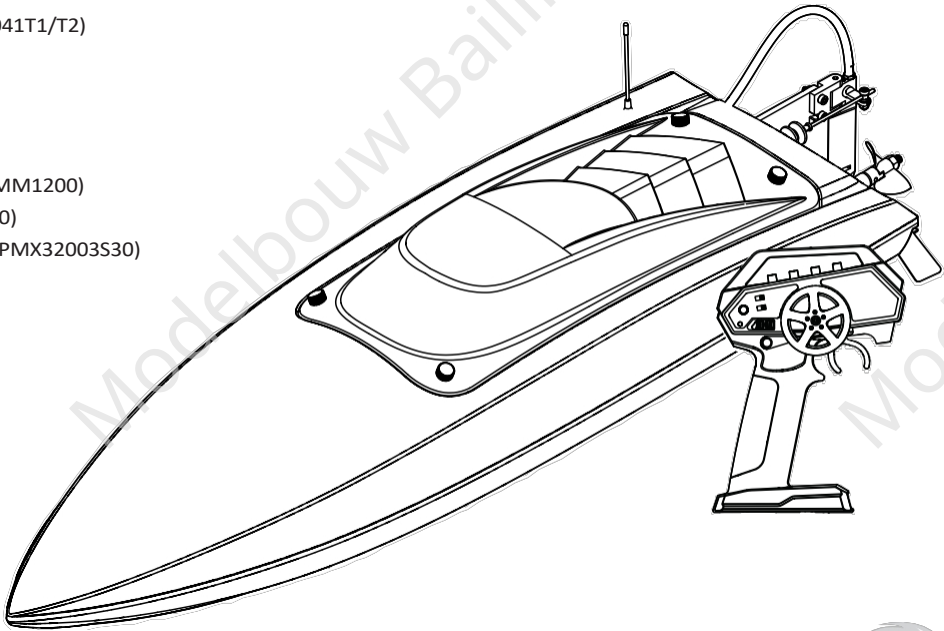

Specificaties

Lengte	26 in. (660mm)
Hoogte	5,75 in (146mm)
Straal	7,96 inch (202 mm)
Materiaal romp	ABS


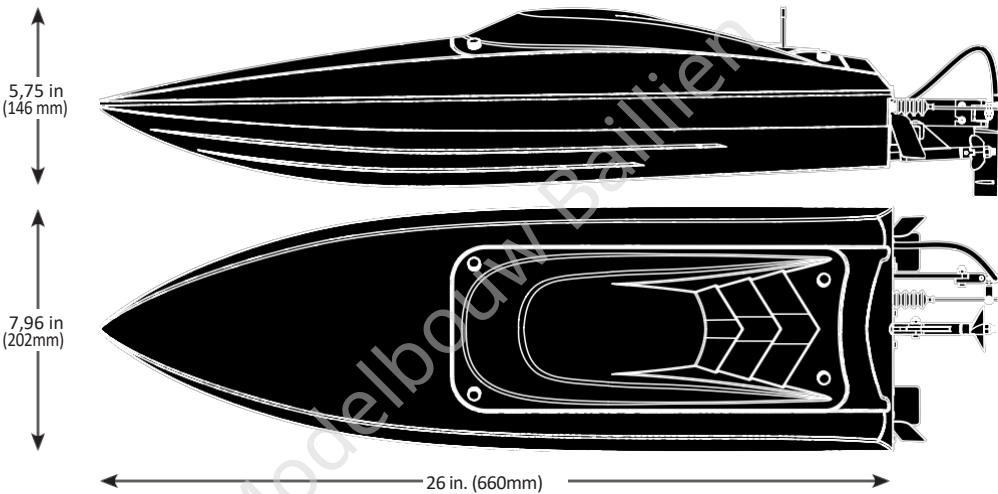


Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	2	Tips voor het varen	8
Waterbestendige boot met waterdichte elektronica	2	Onderhoud	8
Algemene voorzorgsmaatregelen	3	Schroef Service	8
Onderhoud onder natte omstandigheden	3	Waterkoeling	9
Waarschuwingen voor opladen	3	Flexibele as onderhoud	9
Inhoud van de doos	4	Algemene informatie	10
Aanbevolen gereedschap en materialen	4	Binden	10
Specificaties	4	Faalveilig	10
Functies van de zender	5	Vervangende onderdelen	10
Installatie van de antennebuis	5	Optionele onderdelen	10
Batterij installeren	6	Gids voor probleemoplossing	11
Laagspanningsuitschakeling (LVC)	6	2- Jaar beperkte garantie	12
Bereik controleren	6	Contactgegevens voor garantie en service	13
Aan de slag	7	FCC-informatie	13
Als je klaar bent	7	IC-informatie	13
Zelf rechtzetten	7	Conformiteitsinformatie voor de Europese Unie	14

Zender Functies

- A. **Stuurwiel** Bedient richting (links/rechts) van het model
- B. **Gashendel** Bedient snelheid en richting (vooruit/rem/achteruit) van het model
- C. **LED** Voor het in-/uitschakelen van de verlichting (indien aanwezig)
- D. **AAN/UIT-schakelaar** Schakelt de stroom in/uit
- E. **Controlelampje**
 - **Brandt continu rood - duidt op** radioverbinding en voldoende batterijstroom
 - **Knipperende rode lampjes- Geeft aan** dat de batterijspanning kritiek laag is. Vervang de batterijen
- F. **CH 3** Activeert de zelfrichtfunctie
- G. **TH Omkeren** Keert de functie van de snelheidsregeling om wanneer deze naar achteren wordt getrokken of naar voren wordt geduwd.
- H. **ST Omkeren** Draait de functie van het stuurwiel om wanneer het naar links of rechts wordt gedraaid.
- I. **ST Rate** Past de schakelaar voor de stuursnelheid aan
- J. **ST Trim** Past het stuurmiddelpunt aan
- K. **TH Rate** Past de gashendelgrensschakelaar aan
- L. **TH Trim** Past het neutrale punt van de gashendel aan

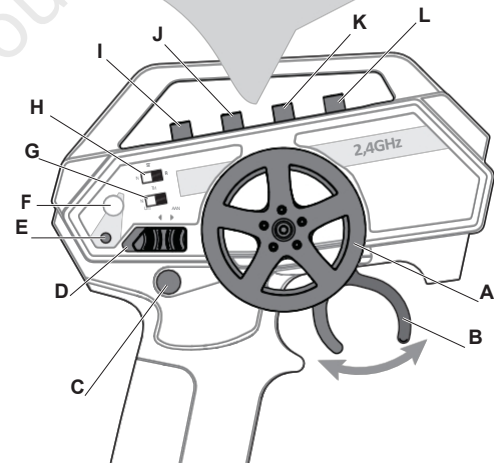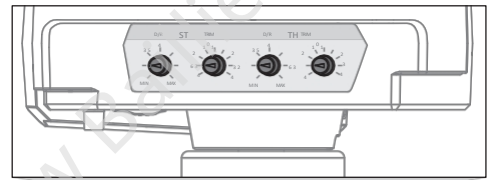

Installatie van de batterij in de zender

Deze zender werkt op 4 AA-batterijen (**niet meegeleverd**).

1. Verwijder het batterijdeksel van de zender.
2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijklepje terug.

WAARSCHUWING: Verwijder nooit de batterijen van de zender terwijl het model in de schakel is. Dit kan leiden tot verlies van controle over het model.




Ietsel kan zich voordoen.

WAARSCHUWING: Laad alleen oplaadbare batterijen op als u oplaadbare batterijen gebruikt. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen



kan ertoe leiden dat de batterijen barsten, wat kan resulteren in ietsel voor personen en/of schade aan eigendommen.

LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een incorrect type. Gooi lege batterijen weg volgens de nationale voorschriften.

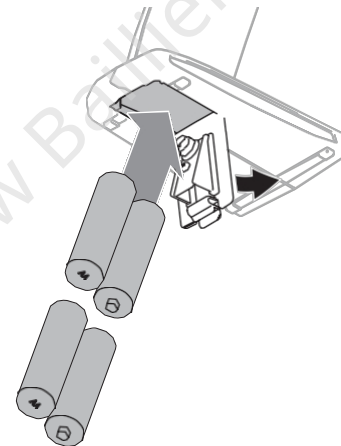


Installatie van de antennebuis

Installeer de antenne van de ontvanger in de buis zoals afgebeeld. Buig het uiteinde van de antenne niet over de antennebuis en plaats de kap erover. De antenne hoeft zich niet buiten de buis te bevinden om goed te kunnen werken.

Houd het uiteinde van de antenne boven de waterlijn van de boot voor de beste ontvangst van de zender. Breng indien gewenst doorzichtige tape (DYNAM0102) aan.

OPMERKING: Knip of knik de ontvangerantenne niet door, anders kan deze beschadigd raken.



Installeren van de accu

1. Draai de 4 schroeven van de kap los.
2. Til de kap voorzichtig van de romp.
3. Plaats de accu in de accubak.
4. Sluit de accu aan op de ESC-stroomaansluitingen.
5. Zet de kap vast op de romp voordat u de boot in het water legt. Breng indien gewenst doorzichtige tape (DYNM0102) aan.


TIP: Plaats de kap plat op de romp en zet de twee voorste schroeven tegelijkertijd vast. Zet vervolgens de twee achterste schroeven tegelijkertijd vast. Dit helpt kruiselingse schroefdraadvorming en schade aan de duimschroeven en/of inzetstukken met schroefdraad te voorkomen.

TIP: Begin met de accu's zo ver mogelijk naar voren te plaatsen en verplaats ze dan steeds 13 mm naar achteren tot de boot de maximale snelheid bereikt.

De accu plaatsen

- *Naar de boeg:* Plaats de accu in ruw water of bij sterke wind naar de voorkant van de accubak om stabiliteit te garanderen.
- *In het midden:* In glad water en kalme wind plaatst u de accu naar achteren in de romp, zodat de boeg hoger komt te liggen en de snelheid toeneemt. Als u de accu verder naar achteren plaatst, neemt de kans toe dat de boot omwaait of instabiel wordt.

- *Naar achteren:* Het plaatsen van de accu aan de achterkant van de accubak kan hogere topsnelheden opleveren, maar kan instabiliteit veroorzaken. Experimenteer met deze positie alleen in zeer kalme omstandigheden en houd de houding van de romp nauwlettend in de gaten naarmate de snelheid toeneemt.

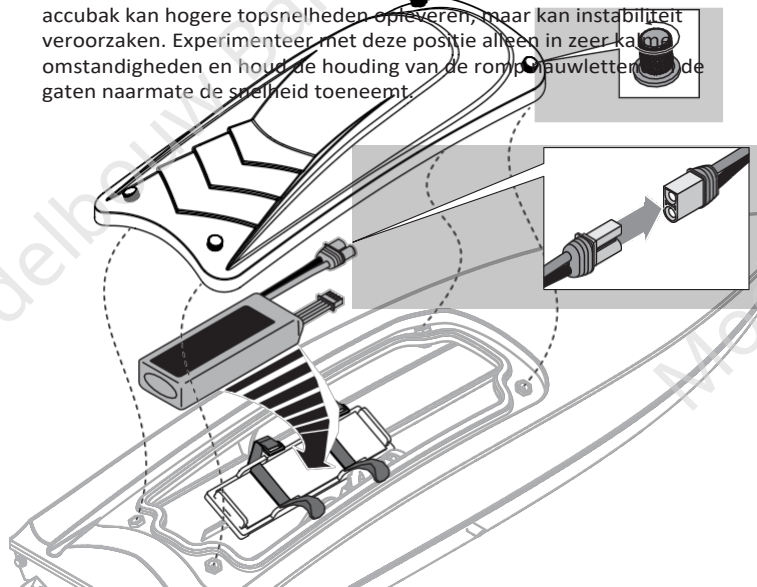

Laagspanningsuitschakeling (LVC)

De fabrieksinstelling voor de LVC in de ESC die bij uw boot is geleverd, is ingesteld op 3,2V per cel. Het ontladen van een Li-Po accu onder 3V per cel kan uw accu beschadigen. De meegeleverde ESC beschermt de bootaccu tegen overontlading met behulp van Low Voltage Cutoff (LVC). Voordat de acculading te veel afneemt, schakelt LVC de stroomtoevoer naar de motor uit.

De boot vertraagt drastisch of stopt helemaal zodra LVC wordt geactiveerd. Door de gashendel los te laten en opnieuw toe te passen, wordt een beperkte hoeveelheid vermogen geleverd om de boot veilig naar de wal te brengen. Herhaald gebruik nadat LVC is geactiveerd zal de batterijen beschadigen.

Zodra LVC is geactiveerd, knippert het ESC-statuslampje continu rood om aan te geven dat de ESC in de LVC-modus staat.

OPMERKING: Herhaald gebruik van LVC zal de accu beschadigen.

LVC kan voortijdig worden geactiveerd als je (1) batterijen met een lage C-waarde gebruikt of (2) oude, versleten en/of zwakke batterijen gebruikt.

De gemiddelde looptijd bij gebruik van de aanbevolen batterijen (SPMX32003S30) is 3-4 minuten bij non-stop, open toeren. Een beperkte looptijd kan duiden op versleten of zwakke batterijen.

TIP: Als u vers opgeladen batterijen hebt geplaatst en de LVC binnen de eerste minuut na gebruik wordt geactiveerd, vervang dan uw versleten of zwakke batterijen door de aanbevolen batterijen.

TIP: Controleer het voltage van je bootaccu voor en na het varen met een Li-Po Cell Voltage Checker (SPMXBC100, apart verkrijgbaar).


Koppel de Li-Po-batterij na gebruik los en verwijder deze uit de boot om druppelladen te voorkomen. Laad je Li-Po accu op tot de helft van de capaciteit voordat je hem opbergt. Zorg er tijdens opslag voor dat de acculading niet onder 3V per cel daalt. LVC voorkomt niet dat de batterij overontlaadt tijdens opslag.

Bereik Controle

BELANGRIJK: Voer een bereikcontrole uit aan het begin van elke vaarvakantie, na een reparatie of na het plaatsen van een nieuwe batterij.

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.

1. Terwijl het radiosysteem is ingeschakeld en aangesloten, loopt u 90 voet (32 m) weg van uw boot.
2. Laat een assistent bij de boot blijven om te controleren of de stuurinrichting goed werkt als reactie op uw zenderinvoer.
3. Als alles correct lijkt te werken, maakt u zich klaar om de boot in het water te bedienen.

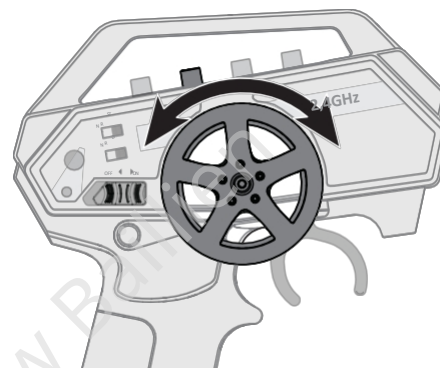


Aan de slag

1. Zet de zender aan.

BELANGRIJK: Controleer of de jumpers op de ontvanger/ESC correct overeenkomen met de batterijchemie.

2. Sluit de batterij aan op de IC3-connectoren op de ontvanger/ESC.
3. Zet de ontvanger/ESC aan.
4. Test de besturing van de boot door de zender met de boot op de displaystandaard.

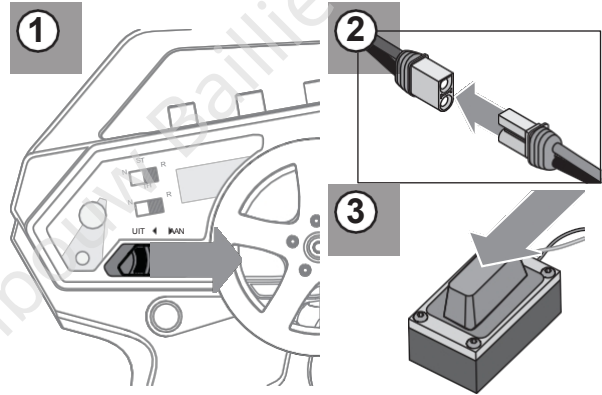

Wanneer u klaar bent


1. Schakel de ESC uit.
2. Schakel de zender uit.
3. Koppel de accu los en verwijder hem uit de boot.

TIP: Verwijder altijd de kap voordat u de boot opbergt, anders kan er vocht in de boot gaan schimmelen.

4. Laat het water uit de romp lopen met behulp van de aftapplug.
5. Droog de binnen- en buitenkant van de boot volledig, inclusief de waterkoelleidingen en het motorkoelblok. Droog zorgvuldig alle accu-, motor- en ontvangersaansluitingen door ze één voor één te verwijderen en opnieuw te installeren.
6. Verwijder het luik voordat u uw boot opbergt.
7. Repareer eventuele schade of slijtage aan de boot.
8. Smeer de buigzame as met Pro Boat® Marine Grease (DYNE4200 of DYNE4201).
9. Noteer de geleerde lessen van het trimmen van uw boot, inclusief water- en windcondities.
10. Plaats de roerkap terug om de scherpe punten van het roer te beschermen.

OPMERKING: Wanneer u klaar bent met varen, laat de boot dan nooit achter in direct zonlicht of in een hete, afgesloten ruimte zoals een auto. Dit kan de boot beschadigen.

LET OP: Het gebruik van een grotere schroef, of een schroef met een grotere spoed dan de meegeleverde schroef, kan de elektronica en accu's beschadigen.


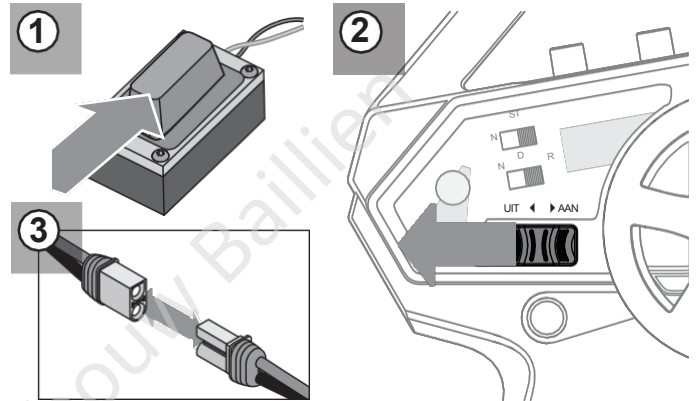


Zelf- Rechtzetten

De Recoil 2 heeft een automatische zelfrichtfunctie. Deze functie is het meest effectief op of boven half vermogen.

Om de zelfrichtfunctie in te schakelen:

1. Houd de CH3-knop op uw zender ingedrukt en de boot zal automatisch rechtop gaan staan.
2. Zodra de boot rechtop is geklapt, laat u de CH3-knop los om de normale werking te hervatten.
Als u onder de helft van het vermogen bent, gebruik dan de gashendel en de rem normaal om de boot zelfoprichtend te maken. Pulseer afwisselend de gashendel en de rem en de boot komt vanzelf recht.

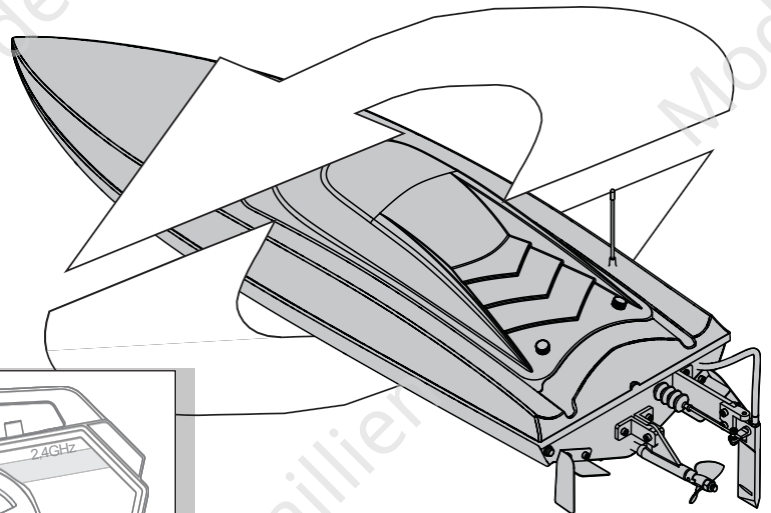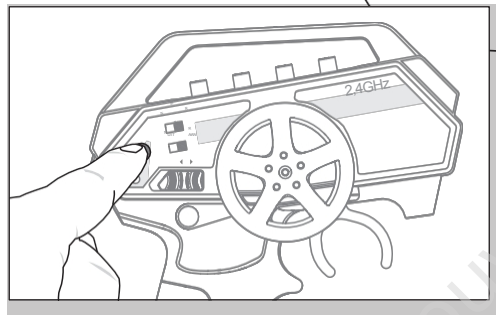

Tips voor het varen

Tijdens de eerste tocht raden we kalme wind- en wateromstandigheden aan om er zeker van te zijn dat de boot goed is afgesteld. Maximumsnelheden van 35 MPH/+ kunnen worden bereikt als u de boot eenmaal hebt ingesteld voor uw specifieke omstandigheden. De topsnelheid wordt ook bepaald door het vermogen van de accu om efficiënt vermogen te leveren aan de motor via de ESC.

Raadpleeg de plaatselijke wetten en verordeningen voordat u een locatie kiest om uw boot te besturen.

1. Leg de boot voorzichtig in het water.
2. Vaar met lage snelheid in de buurt van de oever. Vermijd te allen tijde objecten in het water. Wanneer de boot vooruit vaart, zorg er dan voor dat er water uit de koelvloeistofuitlaat stroomt.
3. Als u eenmaal vertrouwd bent met het varen met lage snelheden, is het veilig om de boot verder van de oever te gebruiken met hogere snelheden.
4. Breng de boot terug naar de kant als de motor begint te pulseren.



WAARSCHUWING: Probeer nooit een neergestorte boot zwemmend terug te halen. Als u uw boot uit het water moet halen, gebruik dan een visustrusting of een andere boot.

LET OP: Gebruik uw boot nooit in water van minder dan 30,5 cm (12 inch).

OPMERKING: Wanneer u op volle snelheid in woelig water vaart, kan de propeller herhaaldelijk en zeer snel het water verlaten en weer binnenkomen, waardoor de propeller en de aandrijfas onder druk komen te staan. Veelvuldige belasting kan de schroef en de aandrijfas beschadigen.

Overweeg in ruw water en winderige omstandigheden:

- de accu's verder naar voren monteren voor meer stabiliteit
- de steunen naar beneden bijstellen om te voorkomen dat de boot omslaat


Vermijd varen in de buurt van

- waterscooters
- mensen (zwemgebieden, visgebieden)
- stilstaande objecten
- golven en golfslag
- snel bewegend water
- wilde dieren
- drijvend afval
- overhangende bomen
- vegetatie

Onderhoud

Propeller Service

1. Gebruik een 8 mm moeraanzetter om de moer (A) los te draaien van de aandrijfas (B).
2. Verwijder de moer en de propeller (C) van de aandrijfas.
3. Inspecteer de propeller op beschadigingen of slijtage en vervang deze indien nodig.
4. Monteer in omgekeerde volgorde. Lijn de propeller correct uit met de aandrijfhond op de aandrijfas.

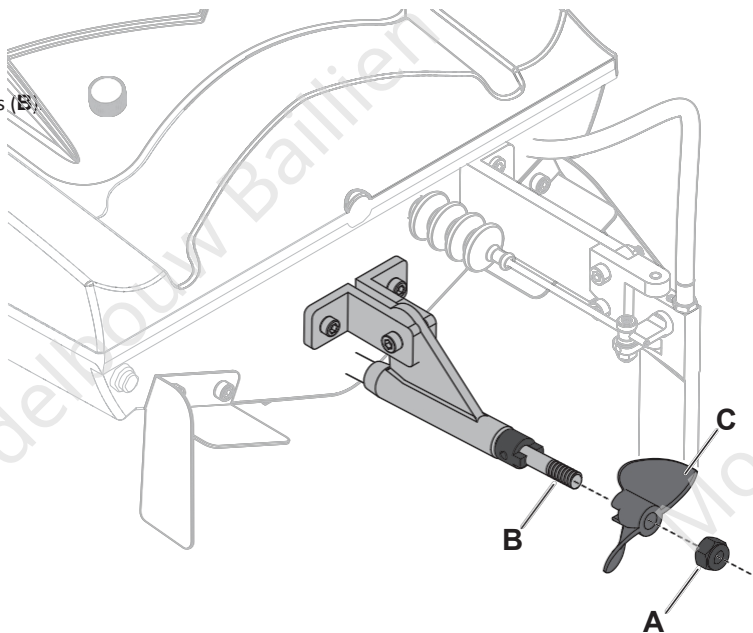

Waterkoeling Systeem


Als er geen water uit de rechter wateruitlaat stroomt terwijl de boot vooruit vaart, stop dan onmiddellijk de boot en reinig de verstopping van het waterkoelsysteem.

1. Demonteer en reinig het waterkoelsysteem om verstoppingen te verwijderen en oververhitting te voorkomen.
2. Vervang beschadigde onderdelen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitgangen van het waterkoelsysteem stevig aan de buitenkant van de romp zijn bevestigd. Als u dit niet controleert, kan er overtollig water in de romp terechtkomen.



LET OP: Een accu met minder dan 11,1V zal niet genoeg stroom leveren om het waterkoelsysteem in te schakelen. en zal schade aan de elektronica veroorzaken door overmatige hitte.

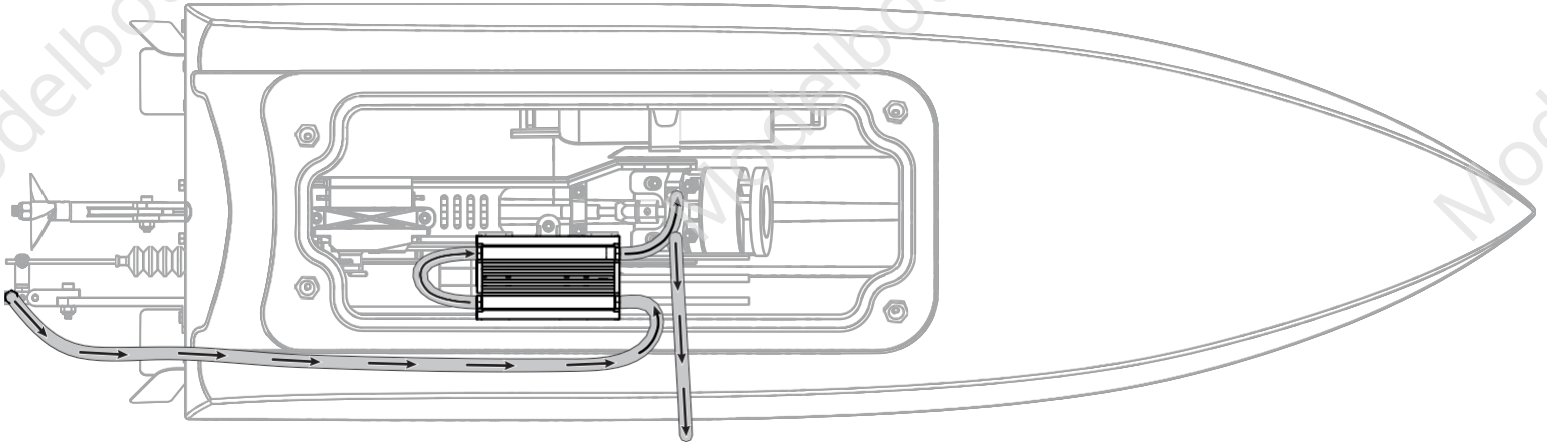

Flexibele as Onderhoud

Het smeren van de buigzame as is van vitaal belang voor de levensduur van de aandrijflijn. Dit proces verwijdert water uit het systeem en voorkomt corrosie, wat leidt tot hogere wrijving, lagere prestaties en een kortere levensduur van het product. Het smeermiddel werkt ook als een waterafdichting, waardoor er geen water via de pakkingbus in de romp kan komen.

Voer na elke vaarbeurt onderhoud aan de buigzame as uit.


1. Zet de boot UIT en verwijder de accu.
2. Draai de buigaskoppeling los met behulp van twee 10mm steeksleutels.
3. Schuif de buigzame as naar de achterkant van de boot.
4. Verwijder het oude smeermiddel en materiaal met een handdoek of keukenrol.
5. Breng een ruime hoeveelheid smeermiddel aan op de buigzame as en verdeel het over de hele as. Zorg ervoor dat er genoeg smering op de as zit om droge plekken te voorkomen.

OPMERKING: Smeer bij het smeren van de buigzame as niet de eerste 20 mm van de buigzame as. Als er vet in de motorkoppeling komt, kan dit ertoe leiden dat de buigzame as in de koppeling gaat glijden, waardoor deze beschadigd raakt en vervangen moet worden.

6. Schuif de buigzame as in de schroefpoot en de pakkingbus. Draai hem om het vet aan de binnenkant van de pakkingbus te verspreiden en zorg ervoor dat er een ruimte van 1-2 mm is tussen de propellerveerpoot en de aandrijfhoofd. Dit geeft ruimte voor de as als deze krimpt onder belasting. Zonder ruimte kan de aandrijfveer de aluminium schroefpoot beschadigen.

LET OP: Zorg ervoor dat de buigzame as correct geïnstalleerd is. Een onjuiste installatie van de buigzame as kan leiden tot onherstelbare schade aan de boot.


7. Draai de koppeling vast met twee 10mm sleutels.

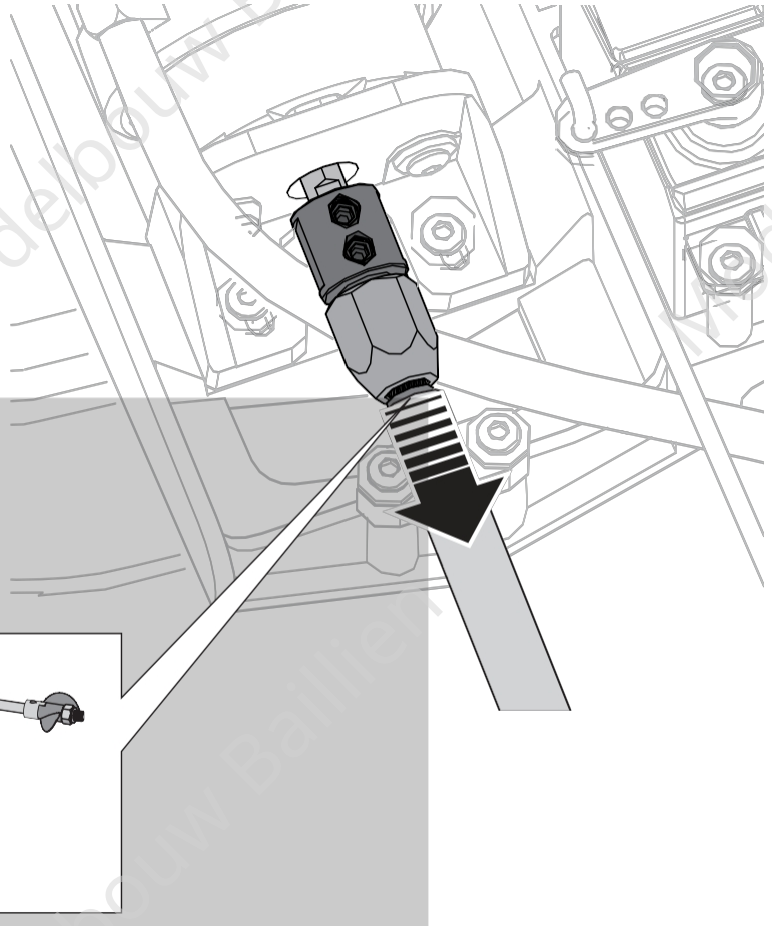

Algemene informatie

Binden

Binding is het proces waarbij de ontvanger wordt geprogrammeerd om de GUID-code (Globally Unique Identifier) van één specifieke zender te herkennen. **De meegeleverde zender en ontvanger zijn in de fabriek ingebonden.** Als je opnieuw moet binden, volg dan de onderstaande instructies:

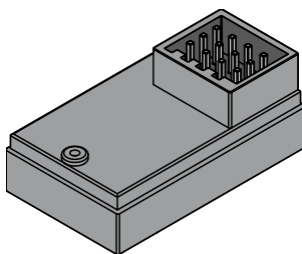

1. Houd de knop AUX 3 op de zender ingedrukt.
2. Zet de zender aan.
3. Zet de ontvanger aan. De ontvanger knippert om aan te geven dat de zender automatisch wordt ingebonden.

4. Start de zender opnieuw door deze UIT en vervolgens weer AAN te zetten. De LED blijft branden om aan te geven dat de binding voltooid is.

U moet opnieuw binden wanneer:

- U verschillende failsafe-posities wilt (bijvoorbeeld wanneer de gashendel of de stuuruitslag is gewijzigd).
- De ontvanger binden aan een andere zender.

OPMERKING: Probeer de zender en ontvanger niet te binden als er zich binnen 400 ft andere compatibele zenders in de bindmodus bevinden. Dit kan onverwachte bindingen tot gevolg hebben.

Failsafe

In het onwaarschijnlijke geval dat de radioverbinding wordt verbroken tijdens het gebruik, zal de ontvanger de servo en ESC naar hun voorgeprogrammeerde failsafe-posities sturen (normaal gesproken geen gas en recht sturen).

Als de ontvanger wordt ingeschakeld voordat de zender wordt ingeschakeld, schakelt de ontvanger deze failsafe-modus in. Wanneer de zender wordt ingeschakeld, wordt de normale besturing hervat.

Vervangende onderdelen

Onderdeel #	Beschrijving
HRZ00016	Horizon Pro Boot Ontvanger
HRZ00020	Horizon Multi Model LT Zender V2
PRB18039	Servo 5.3kg 4.826V Waterdicht Analoo
PRB281101	Romp en Canopy Heatwave: Spoel 2
PRB281102	Vinnen en trimribben: Terugslag 2
PRB281103	Roer Montage: Terugspoelen 2
PRB281129	Romp en kap, versnipperd: Spoel 2
PRB282082	Flex Schacht: Recoil 2
PRB282084	Vulbuis: Spoel 2
PRB282085	Propeller, Aluminium: Terugspoelen 2
PRB286075	Duimschroeven kap (4):Terugspoelen 2
PRB286076	Waterkoelingsleidingen:Spoel 2
PRB286077	Roer Duwstang Set: Spoel 2
PRB286078	Romp afdichtingsset: Spoel 2
PRB286079	Compst Bevestigingsriemen: Spoel 2
PRB286080	Motorsteun: Spoel 2
PRB286081	Motorkoppeling: Spoel 2
PRB286082	Propellersteun set: Spoel 2
SPMXME1A	100A Koolborstelloze Marine ESC 3S-4S
SPMXMM1200	Firma 2300Kv Borstelloze Buitenloper Marinemotor
SPMX32003S30	3200mAh 3S 30C Smart LiPo Batterij: IC3

Optionele onderdelen

Onderdeel #	Beschrijving
DYN4403	GPS Snelheidsmeter 2.0
DYNE4200	Vetspuit met maritiem vet 5 oz
DYNM0102	Heldere Flex Marine Tape (18M)
DYNT0502	Gereedschapset voor opstarten: Pro boot
PRB282008	Schroef, Composiet, 1.6 x 1.6 voor 3/16 As
SPM2340	DX3 Smart 3-kanaals zender met SR315 ontvanger
SPMR5115	DX5C Smart 5-kanaals DSMR-zender alleen
SPMS605	S605 Analoo, Waterdicht 9KG Oppervlakteservo, 23T
SPMS612HV	S612HV Digitale HV 12KG Waterdichte Metalen Toestelservo
SPMS614	S614 Waterdichte oppervlakteservo met metalen tandwiel, 23T
SPMS614S	S614S 15kg Staaltandwiel WP Servo, 23T
SPMSLT300	SLT3 3-kanaals SLT radiosysteem met SR315 dubbel protocol
SPMSR315	SR315 DSMR 3-kanaals sportontvanger
SPMX32003S30	11.1V 3200mAh 3S 30C Slimme LiPo Batterij: IC3
SPMX32004S30	14.8V 3200mAh 4S 30C Slimme LiPo Batterij: IC3
SPMX324S100	14.8V 3200mAh 4S 100C Slimme G2 LiPo Batterij: IC3
SPMX324S50	14.8V 3200mAh 4S 50C Smart G2 LiPo Batterij: IC3
SPMX40003S30	11.1V 4000mAh 3S 30C Slimme LiPo Batterij: IC3
SPMXBC100	XBC100 Slimme LiPo Batterij Controleur & Servo Bestuurder
SPMXC1070	S150 AC/DC Slimme Oplader, 1x50W
SPMXC2040	S1400 G2 AC 1x400W Slimme Oplader

Problemen oplossen Gids

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Boot reageert niet op gashendel maar wel op andere bedieningselementen	Gaskanaal is omgekeerd	Draai het gaskanaal op de zender om
Extra lawaai of extra trillingen	Beschadigde schroef, as of motor	Vervang beschadigde onderdelen
	Propeller is uit balans	Breng de schroef in balans of vervang hem
Verminderde vaartijd of boot heeft te weinig vermogen	Accu van boot is bijna leeg	Accu volledig opladen
	Bootaccu is beschadigd	Vervang de bootaccu en volg de instructies voor de accu
	Blokking of wrijving op as of schroef	Onderdelen demonteren, smeren en correct uitlijnen
	Het kan te koud zijn op de boot	Zorg dat de accu warm is (boven 10° C [50° F]) voor gebruik.
	De accucapaciteit is mogelijk te laag voor de omstandigheden	Vervang de accu of gebruik een accu met een grotere capaciteit
	Aandrijfschijf zit te dicht bij de vulpijp	Maak de aandrijfas aan de kant van de motorkoppeling los en beweeg de aandrijfas een klein stukje naar achteren
	Te weinig smeermiddel op aandrijfas	Aandrijfas volledig smeren
Boot wil niet binden (tijdens binden) aan zender	Vegetatie of andere obstakels blokkeren het roer of de propeller	Verwijder begroeiing of obstakels van roer of schroef
	Zender is te dicht bij de boot tijdens het binden	Verplaats de zender een paar meter van de boot, ontkoppel de batterij en sluit deze weer aan op de boot.
	Boot of zender is te dicht bij een groot metalen voorwerp, draadloze bron of een andere zender	Verplaats de boot en de zender naar een andere locatie en probeer opnieuw te binden.
	Een andere compatibele zender is ingeschakeld binnen het bereik van de ontvanger.	Schakel alle compatibele zenders uit, behalve de zender die u probeert te binden.
	De lading van de bootaccu/zenderaccu is te laag	Batterijen vervangen/opladen
Boot wil geen verbinding maken (na binden) met zender	ESC-schakelaar staat uit	Zet de ESC-schakelaar aan
	Zender is te dicht bij de boot tijdens het aansluiten	Verplaats de zender een paar meter van de boot, ontkoppel de batterij en sluit deze opnieuw aan op de boot
	Boot of zender is te dicht bij een groot metalen voorwerp, draadloze bron of een andere zender	Verplaats de boot of zender naar een andere locatie en probeer opnieuw aan te sluiten.
	De lading van de bootbatterij/zenderbatterij is te laag	Batterijen vervangen/opladen
De boot heeft de neiging in het water te duiken of neemt water op	ESC-schakelaar staat uit	Zet ESC-schakelaar aan
	De romp van de boot is niet volledig gesloten	Droog de boot en zorg ervoor dat het luik van de romp volledig gesloten is voordat u de boot weer in het water legt
	Zwaartepunt ligt te ver naar voren	Verplaats de accu's terug in de romp
Boot heeft de neiging om één kant op te draaien	Trimvlakken staan onder een verkeerde hoek	Zet elk trimvlak een klein beetje omhoog om de boeg op te tillen of een klein beetje omlaag om de boeg te verlagen
	Roer of roer trim is niet gecentreerd	Repareer het roer of pas de roer- en roertrim aan zodat het roer recht loopt wanneer de besturing op neutraal staat
Roer beweegt niet	Verticale vinnen staan onder een verkeerde hoek	Pas de hoek van de rechter- of linkervinnen aan zodat deze rechthoekig lopen wanneer de besturing in neutraal staat
	Roer, overbrenging of servo beschadigd	Vervang of repareer beschadigde onderdelen en pas de besturing aan
	Stuurservodraad is beschadigd of verbindingen zitten los	Controleer de draden en aansluitingen van de stuurservo, sluit ze indien nodig aan of vervang ze
	Zender is niet goed ingebonden	Opnieuw binden
Bedieningselementen omgekeerd	BEC (Battery Elimination Circuit) van de ESC is beschadigd	Vervang ESC
	ESC-schakelaar staat uit	Zet ESC-schakelaar aan
Motor oververhit	Instellingen zender zijn omgekeerd	Voer de Besturingsrichtingstest uit en stel de besturing op de zender juist af.
Motorvermogen pulseert en verliest dan vermogen	Verstopte buizen waterkoeler	Reinig of vervang de waterleidingen
	Het weer is misschien te koud	Uitstellen tot warmer weer
	Batterij is oud, versleten of beschadigd	Vervang de batterij

2-Jaar beperkte garantie

Wat deze garantie dekt - Horizon Hobby, LLC, (Horizon) garandeert de oorspronkelijke koper dat het gekochte product (het "Product") vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum.

Wat niet wordt gedekt - Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt geen (i) cosmetische schade, (ii) schade als gevolg van overmacht, b e s c h u l d i g i n g e n , verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of als gevolg van onjuist gebruik, installatie, bediening of onderhoud, (iii) wijziging van of aan enig onderdeel van het Product, (iv) pogingen tot onderhoud door iemand anders dan een door Horizon (iv) poging tot onderhoud door iemand anders dan een door Horizon Hobby erkend servicecentrum, (v) een Product dat niet is aangeschaft bij een erkende Horizon-dealer, of (vi) een Product dat niet voldoet aan de toepasselijke technische voorschriften of (vii) gebruik dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

ANDERS DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, GEEFT HORIZON GEEN ANDERE GARANTIE OF VERKLARING EN WIJST HIERBIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE KOPER ERKENT DAT ALLEEN ZIJ HEBBEN VASTGESTELD DAT HET PRODUCT OP GESCHIKTE WIJZE VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN HET DOOR DE KOPER BEOOGDE GEBRUIK.

Rechtsmiddel van de koper - De enige verplichting van Horizon en het enige en uitsluitende rechtsmiddel van de koper houdt in dat Horizon, naar eigen keuze, (i) het Product onderhoudt of (ii) het Product vervangt dat door Horizon als defect wordt beschouwd. Horizon behoudt zich het recht voor om alle Producten te inspecteren die betrokken zijn bij een garantieclaim. Beslissingen over service of vervanging worden uitsluitend door Horizon genomen. Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist. SERVICE OF VERVANGING ZOALS VOORZIEN ONDER DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER.

Aansprakelijkheidsbeperking - HORIZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE, VERLIES VAN WINST OF PRODUCTIE OF COMMERCIEËLE VERLIES OP ENIGE wijze, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE CLAIM IS GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HORIZON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Verder, in geen geval zal de aansprakelijkheid van Horizon hoger zijn dan de individuele prijs van het Product waarop de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Aangezien Horizon geen controle heeft over het gebruik, de opstelling, de eindmontage, wijzigingen of verkeerd gebruik, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor daaruit voortvloeiende schade of letsel. Door het gebruik, de opstelling of de montage aanvaardt de gebruiker alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als u als koper of gebruiker niet bereid bent de aansprakelijkheid voor het gebruik van het Product te aanvaarden, wordt de koper geadviseerd het Product onmiddellijk in nieuwe en ongebruikte staat te retourneren aan de plaats van aankoop.

Wet - Op deze voorwaarden is de wet van Illinois van toepassing (zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen). Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.

Horizon behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

GARANTIESERVICES

Vragen, assistentie en diensten - Uw plaatselijke hobbywinkel en/of plaats van aankoop kan geen ondersteuning of service voor de garantie bieden. Zodra de assemblage, de installatie of het gebruik van het Product is gestart, moet u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of rechtstreeks met Horizon. Zo kan Horizon uw vragen beter beantwoorden en u van dienst zijn in het geval

hulp nodig hebben. Voor vragen of hulp gaat u naar onze website www.horizonhobby.com, dient u een productondersteuningsaanvraag in of belt u het gratis telefoonnummer dat wordt vermeld in het gedeelte Garantie- en servicecontactinformatie om met een medewerker van de productondersteuning te spreken.

Inspectie of service - Als dit product moet worden geïnspecteerd of onderhouden en voldoet aan de voorschriften in het land waar u woont en de

Als u het product wilt retourneren, gebruikt u de procedure voor het online serviceverzoek van Horizon op onze website of belt u Horizon om een retourautorisatienummer (RMA) aan te vragen. Verpak het Product stevig in een verzenddoos. Houd er rekening mee dat er mogelijk originele dozen worden meegeleverd, maar dat deze zonder extra bescherming niet bestand zijn tegen de ontberingen van het transport. Verzend het product via een vervoerder die een tracking- en verzekeringsdienst biedt voor zoekgeraakte of beschadigde pakketten, aangezien Horizon niet verantwoordelijk is voor goederen totdat deze bij ons zijn aangekomen en geaccepteerd.

Een online serviceverzoek is beschikbaar op http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. Als u geen toegang tot internet hebt, kunt u contact opnemen met de productondersteuning van Horizon voor een RMA-nummer en instructies voor het indienen van uw product voor service. Als u Horizon belt, wordt u gevraagd uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Als u een product naar Horizon stuurt, vermeld dan uw RMA-nummer, een lijst met de meegeleverde items en een korte samenvatting van het probleem. Om voor garantie in aanmerking te komen, moet u een kopie van uw originele aankoopbon metsturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres en RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van de doos staan.

OPMERKING: Stuur geen LiPo-batterijen naar Horizon. Als u problemen hebt met een LiPo-batterij, neemt u contact op met de desbetreffende Horizon Product Support-afdeling.

Garantievoorwaarden - Om voor garantie in aanmerking te komen, moet u uw originele aankoopbewijs bijsluiten waarop de aankoopdatum is vermeld. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, wordt uw Product gratis onderhouden of vervangen. Beslissingen over service of vervanging worden uitsluitend door Horizon genomen.

Service die niet onder de garantie valt - Als uw service niet onder de garantie valt, wordt de service uitgevoerd en wordt betaling verlangd zonder kennisgeving of schatting van de kosten, tenzij de kosten meer dan 50% van de aankoopkosten bedragen.

Door het item aan te bieden voor service ga je akkoord met betaling van de service zonder kennisgeving. Een schatting van de service is beschikbaar op aanvraag. Je moet dit verzoek meesturen met het artikel dat je voor reparatie aanbiedt. Schattingen voor service die niet onder de garantie valt, worden gefactureerd met een minimum van van ½ uur arbeid in rekening gebracht. Daarnaast wordt de retourvracht in rekening gebracht. Horizon accepteert postwissels en cheques, evenals creditcards van Visa, MasterCard, American Express en Discover. Als u een artikel voor onderhoud naar Horizon stuurt, gaat u akkoord met de a l g e m e n e voorwaarden van Horizon op onze website http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center.

LET OP: De service van Horizon is beperkt tot producten die in het land van gebruik en eigendom aan de voorschriften voldoen. Als u een product ontvangt dat niet aan de regels voldoet, wordt er geen service verleend. Bovendien is de verzender verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending van het niet-onderhouden Product via een vervoerder naar keuze van de verzender en op diens kosten. Horizon houdt niet-conforme producten tot 60 dagen na kennisgeving vast, waarna ze worden weggegooid.

10/15

Contact voor garantie en service Informatie*

Land van aankoop	Horizon	Contactgegevens	Adres
Verenigde Staten van Amerika	Horizon Servicecentrum (Reparaties en reparatieverzoeken)	servicecenter.horizonhobby.nl/aanvraagformulier/	2904 Research Rd. Champaign, Illinois, 61822 VS
	Horizon Product Support (technische ondersteuning voor producten)	productsupport@horizonhobby.com	
		877-504-0233	
	Verkoop	websales@horizonhobby.com	
EU	Horizon Technische Dienst	service@horizonhobby.de	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Duitsland
	Verkoop: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

*Ga voor de meest actuele contactgegevens van de klantenservice naar: www.horizonhobby.com/content/service-center-render-service-center

FCC Informatie

FCC ID: 2A2UNHYMG400

Dit apparaat voldoet aan de FCC- en IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en/of antenne en uw lichaam (exclusief vingers, handen, polsen, enkels en voeten). Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Conformiteitsverklaring van de leverancier Pro Boat Recoil 2 26 Zelfrichtende Deep V Brushless, RTR (LOS08041)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Rd., Champaign, IL 61822 Email:
compliance@horizonhobby.com Web:
HorizonHobby.com

IC Informatie

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 25584-HYMG400

Dit apparaat bevat zender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning is vereist en die voldoen aan de Canadese RSS(s) waarvoor geen vergunning is vereist.

Canada's vergunningvrije RSS(s). Het gebruik is onderworpen aan de volgende 2 voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Conformiteitsinformatie voor de Europese Unie



EU Conformiteitsverklaring:
Pro Boat Recoil 2 26 Zelfrichtende Deep V
Brushless, RTR (PRB08041)

Hierbij verklaart Horizon Hobby, LLC dat het apparaat in overeenstemming is met het volgende: Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU, 2014/30/EU EMC-richtlijn, Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU, RoHS 2-richtlijn 2011/65/EU, RoHS 3-richtlijn - wijziging 2011/65/EU Bijlage II 2015/863.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

OPMERKING: Dit product bevat batterijen die vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke voorschriften.

Draadloos frequentiebereik en draadloos uitgangsvermogen: Zender:

2408-2475MHz

19,62 dBm



E328

EU-fabrikant van gegevens:

Horizon Hobby, LLC 2904
Research Road
Champaign, IL 61822 VS

Importeur EU:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Duitsland

WEEE-MELDING:



Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit label geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet worden gedeponeerd bij een geschikte faciliteit voor terugwinning en recycling mogelijk te maken.

229688.2 | Bijgewerkt: 10/2022

©2022 Horizon Hobby, LLC.

Pro Boat, het Pro Boat-logo, Recoil, Spektrum, EC5, iC5, DSMR, Firma en het Horizon Hobby-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Horizon Hobby, LLC. Het handelsmerk Spektrum wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries, Inc.

Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

US 9.930.567, US 10.419.970, US 10.849.013.

Andere patenten in behandeling.

PRB08041