



DX3TM

2,4 GHz DIGITAAL RADIOSYSTEEM

**Instruction Manual
Bedienungsanleitung Manuel
d'utilisation Manuale di
Istruzioni**

OPMERKING

Alle instructies, garanties en andere bijbehorende documenten kunnen naar eigen goeddunken van Horizon Hobby, LLC worden gewijzigd. Ga voor de meest recente productinformatie kunt u terecht op horizonhobby.com of towerhobbies.com. Klik daar op het tabblad 'Support' of 'Resources' voor dit product.

Betekenis van speciale taal

De volgende termen worden in de productdocumentatie gebruikt om verschillende niveaus van potentieel gevaar bij het gebruik van dit product aan te geven:

WAARSCHUWING: Procedures die, indien ze niet correct worden gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade, bijkomende schade en ernstig letsel OF een hoge kans op oppervlakkig letsel.

LET OP: Procedures die, indien niet correct gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade EN ernstig letsel.

OPMERKING: Procedures die, indien niet correct gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade EN een kleine of geen kans op letsel.



WAARSCHUWING: Lees de VOLLEDIGE handleiding om vertrouwd te raken met de functies van het product voordat u het in gebruik neemt. Als u het product niet correct gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het product, persoonlijke eigendommen en ernstig letsel.

Dit is een gevanceerd hobbyproduct. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt en vereist enige basiskennis van mechanica. Als u dit product niet op een veilige en verantwoorde manier gebruikt, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product of andere eigendommen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van een volwassene. Probeer het product niet te demonteren, te gebruiken met incompatibele onderdelen of op enigerlei wijze uit te breiden zonder toestemming van Horizon Hobby, LLC. Deze handleiding bevat instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is essentieel om alle instructies en waarschuwingen in de handleiding te lezen en op te volgen voordat u het product assembleert, installeert of gebruikt, om het correct te kunnen bedienen en schade of ernstig letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING TEGEN NAMAAKPRODUCTEN: Koop altijd bij een erkende dealer van Horizon Hobby, LLC om zeker te zijn van authentieke Spektrum-producten van hoge kwaliteit. Horizon Hobby, LLC wijst alle ondersteuning en garantie af met betrekking tot, maar niet beperkt de compatibiliteit en prestaties van namaakproducten of producten die compatibiliteit met DSM- of Spektrum-technologie claimen.

Aanbevolen leeftijd: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Dit is geen speelgoed.

LET OP: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met onbemande, hobby-klasse, op afstand bestuurbare voertuigen. Horizon Hobby wijst alle aansprakelijkheid buiten het beoogde doel af en biedt geen garantie op dit product.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Zorg er altijd voor dat alle batterijen goed zijn opgeladen voordat u het model gebruikt.
- Controleer altijd alle servo's en hun aansluitingen voordat u gaat rijden.
- Gebruik uw model nooit in de buurt van toeschouwers, parkeerplaatsen of andere plaatsen waar mensen gewond kunnen raken of eigendommen beschadigd kunnen raken.
- Gebruik uw model nooit bij slechte weersomstandigheden. Slecht zicht kan leiden tot desoriëntatie en verlies van controle over uw model.
- Richt de zenderantenne nooit rechtstreeks op het model. Het stralingspatroon vanaf de punt van de antenne is inherent laag.
- Als u tijdens het gebruik van uw model op enig moment een onregelmatige of abnormale werking constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van uw model totdat de oorzaak van het probleem is vastgesteld en verholpen.

DE BATTERIJEN VAN DE ZENDER PLAATSEN

Deze zender werkt op 4 AA-batterijen.

1. Verwijder het batterijklepje van de zender.
2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijklepje terug.




LET OP: Als u oplaadbare batterijen gebruikt, laad dan alleen oplaadbare batterijen op.

Het opladen van niet-oplaadbare batterijen kan ervoor zorgen dat de batterijen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen.



LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen volgens de nationale voorschriften.

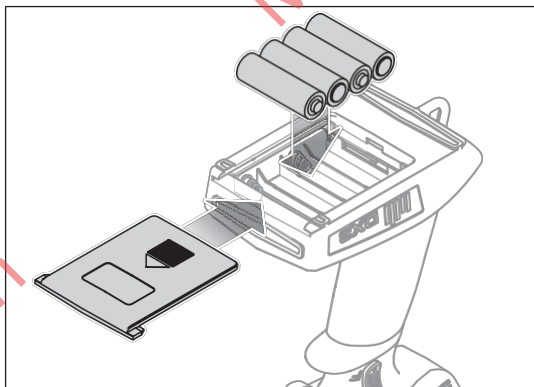

ZENDERFUNCTIES

A/B. Kanaal 3-knop

C. Gaspedaal/rem

D. Stuurwiel

E. Stuurverhouding

Stelt het eindpunt van de besturing in

F. Remverhouding

Stelt het eindpunt van het remmen in.

G. Stuurtrim

Past het middenpunt van de besturing aan. Normaal gesproken wordt de stuurtrim aangepast totdat het voertuig rechtdoor rijdt.

H. Gashendel trim

Past het neutrale punt van het gaspedaal aan.

I. SMART-batterijniveau-indicator

J. Servo omkeren

Om het gasklepkanal (TH) of het stuurkanal (ST) om te keren, schakelt u de positie van de bijbehorende schakelaar om: "N" staat voor normaal, "R" staat voor omgekeerd.

K. Gasklepbegrenzing

Beperkt het gasvermogen tot 50/75/100%



Selecteer 50% of 75% voor minder ervaren bestuurders of wanneer u het voertuig in een kleine ruimte bestuurt.

L. Voedings-LED

- **Continu rood licht:** geeft aan dat er radioverbinding is en dat de batterij voldoende vermogen heeft
- **Knipperend rood licht:** geeft aan dat de batterijspanning kritiek laag is. Vervang de batterijen

M. Aan/uit-knop


N. Koppelsknop

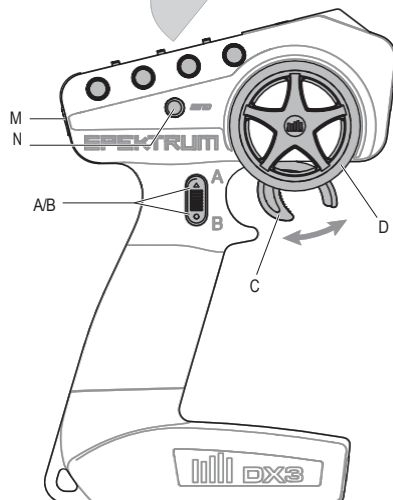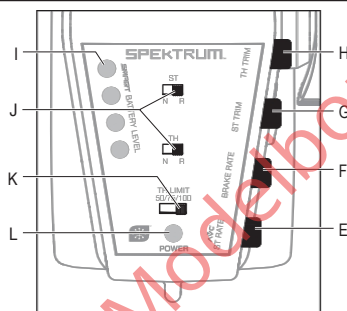

SR315 ONTVANGER

Specificaties

Type: DSMR® (DSM2® compatibel)
 Afmetingen (LxBxH): 32,5 mm × 21,5 mm × 13,4 mm
 Antennelengte: 3,5 inch (90 mm)
 Kanalen: 3
 Gewicht: 6 g
 Band: 2,4 GHz (2404 MHz – 2476 MHz)
 Spanningsbereik: 3,5–9,6 V

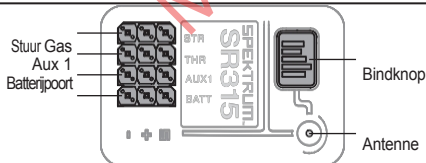

BINDING

Binden is het proces waarbij de ontvanger wordt geprogrammeerd om de GUID-code (Globally Unique Identifier) van een specifieke zender te herkennen. De DX3™ zender en SR315 ontvanger zijn in de fabriek gebonden. Als u opnieuw moet binden, volgt u de onderstaande instructies. U moet opnieuw binden wanneer:

- Er andere failsafe-posities gewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer de gas- of stuurromkering is gewijzigd.
- De ontvanger aan een andere zender koppelt.
- De zender aan een andere ontvanger wilt koppelen.

De failsafe-positie wordt ingesteld tijdens het koppelen. In het onwaarschijnlijke geval dat de radioverbinding tijdens het gebruik wordt verbroken, zal de ontvanger alle kanalen naar de geprogrammeerde failsafe-positie sturen. De meegeleverde SR315-ontvanger kan worden gekoppeld in twee failsafe-modi: standaardmodus of vooraf ingestelde (gas)modus.

Standaardmodus (standaard)

Als het signaal wegvalt, brengt de SmartSafe™-technologie het gaskanaal naar de aangewezen failsafe-positie (lage gaspedaal, neutrale trigger) die tijdens het koppelen is ingesteld. Alle andere kanalen behouden hun laatste positie. Wanneer de ontvanger een signaal van de zender detecteert, wordt de normale werking hervat.

Om te koppelen in de standaardmodus:

1	Zet de gashendelknop op de zender in het midden en zorg ervoor dat de gashendel in de neutrale stand staat.
2	Houd de bindknop van de ontvanger ingedrukt.
3	Schakel de ontvanger in. Het LED-lampje van de ontvanger knippert snel.
4	Laat de bindknop van de ontvanger los.
5	Houd de bindknop van de zender ingedrukt.
6	Schakel de zender in. Het voedingslampje van de zender knippert en gaat continu branden wanneer het koppelen is voltooid.
7	Laat de bindknop van de zender los.


Vooraf ingestelde (gas)modus

De vooraf ingestelde failsafe is ideaal voor de meeste nitro-/gasvoertuigen. Met de vooraf ingestelde failsafe gaan *alle kanalen* naar hun vooraf ingestelde failsafe-posities als het signaal wegvalt, waardoor een ongecontroleerde situatie wordt voorkomen. Wanneer de ontvanger een signaal van de zender detecteert, wordt de normale werking hervat.

Binden in de vooraf ingestelde modus:

1	Zet de gashendelknop op de zender in het midden en zorg ervoor dat de gashendel in de neutrale stand staat.
2	Houd de bindknop van de ontvanger ingedrukt.
3	Schakel de ontvanger in. Het LED-lampje van de ontvanger knippert snel. Houd de bindknop van de ontvanger ingedrukt totdat het bindproces is voltooid.
4	Houd de bindknop van de zender ingedrukt.
5	Schakel de zender in. Het LED-lampje van de zender knippert en gaat continu branden wanneer het koppelen is voltooid.
6	Schakel de ontvanger uit.
7	Laat de verbindingknop van de ontvanger los.

Als u een SMART ESC en SMART-batterij gebruikt, geeft de SMART-batterijniveau-indicator van de zender het batterijniveau van het voertuig weer binnen 10 seconden na het inschakelen en koppelen.

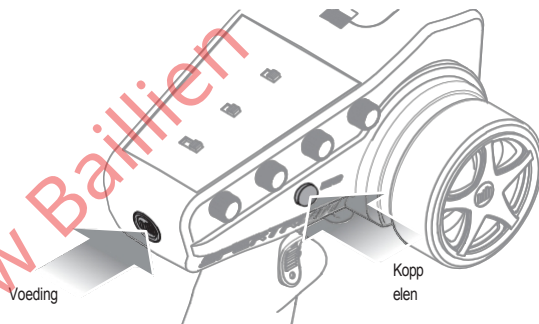

Een AVC® (Active Vehicle Control) ontvanger gebruiken met de DX3-zender

Als u een AVC-ontvanger gebruikt, zoals de SR6100AT, volgt u de instructies voor het binden en kalibreren zoals aangegeven in de handleiding van de ontvanger. Om de CH3-functies van de DX3 te gebruiken met AVC geactiveerd, sluit u deze aan op de AUX3-poort op de ontvanger. Gebruik de CH3 A- en B-knoppen zoals gewoonlijk.

PROGRAMMEREN VAN DE ZENDER

Modus voor aanpassing van eindpunten

De standaard eindpuntwaarde is 100% voor zowel sturen als gas/rem.
De maximale eindpuntwaarde is 150% met aanpassing.

Om de eindpunten van de stuurinrichting en het gaspedaal/de rem aan te passen:

1. Schakel de zender in terwijl u het stuurwiel volledig naar rechts houdt en de trekker volledig ingedrukt houdt. De voedings-LED knippert blauw om aan te geven dat de zender zich in de eindpuntinstelmodus bevindt.

Sturen:

2. Draai het stuurwiel volledig naar links en houd het vast. Draai aan de stuurknop om het gewenste eindpunt in te stellen.
3. Laat het stuur los en zet de stuurgevoeligheidsregelaar terug op de volledige stand.
4. Draai het stuurwiel volledig naar rechts en houd het vast. Draai aan de knop voor de stuursnelheid om het gewenste eindpunt in te stellen.
5. Laat het stuur los.

Als u de eindpunten van het gaspedaal/de rem aanpast, gaat u verder met het volgende gedeelte. Als u de eindpunten van het gaspedaal/de rem niet aanpast, schakelt u de radio nu uit om de instellingen op te slaan. Zet de knoppen voor de snelheid en de remsnelheid terug op de gewenste posities voordat u het voertuig in gebruik neemt.

Gaspedaal/rem:

6. Zet de gashendelbegrenzingsschakelaar (TH LIMIT) op 100.
7. Houd de trekker volledig ingedrukt.
8. Draai aan de remsnelheidsknop om het gewenste eindpunt in te stellen.
9. Laat de trekker los en zet de remsnelheidsknop terug op vol.
10. Houd de trekker volledig ingedrukt.
11. Draai aan de remsnelheidsknop om het gewenste eindpunt in te stellen.
12. Laat de trekker los.
13. Schakel het systeem uit om te voltooien.
14. Zet de stuur- en remsnelheidsknoppen terug op de gewenste posities voordat u het voertuig in gebruik neemt.

CH3-programmering, Aux Point-modus

Kanaal 3 heeft twee modi beschikbaar: een modus met 3 posities (indrukken en loslaten) en een modus met 5 posities (ingedrukt houden).

Om tussen de modi te kiezen, schakelt u de zender in terwijl u de bindknop ingedrukt houdt, het stuurwiel volledig naar rechts draait en de trekker volledig ingedrukt houdt.

De stroom-LED knippert paars om aan te geven dat de AUX-kanaalprogrammeringsmodus actief is.

Er klinkt een aantal tonen om de huidige modus aan te geven:

- 3 tonen voor de modus met 3 posities.
- 5 tonen voor de 5-standen vergrendelingsmodus.

3-standen momentane modus

1. Druk op de B-knop. Drie hoorbare tonen geven aan dat de 3-positie momentane modus actief is.
2. Druk op de middelste positie in met de A- en B-knoppen en sla deze op door op de bindknop te drukken. De middelste twee LED's van de SMART-batterijniveau-indicator lichten op om aan te geven dat het middelpunt is opgeslagen.
3. Druk op de hoogste positie (knop A) in door aan de stuurknop te draaien. Als er slechts twee posities nodig zijn, schakelt u de zender uit. Anders drukt u op de bindknop om door te gaan met het instellen van de laagste positie. De bovenste LED gaat branden om aan te geven dat de positie is opgeslagen.

4. Stel de laagste positie in door aan de stuurknop te draaien. Druk op de bindknop om de positie op te slaan. De zender wordt uitgeschakeld, wat aangeeft dat het programmeerproces is voltooid.

U kunt het proces op elk moment opnieuw starten voordat u de laagste positie opslaat door op knop A of B te drukken.

Vergeet niet om de stuurknop terug te zetten naar de gewenste positie wanneer het programmeerproces is voltooid.

5-standen vergrendelingsmodus

1. Druk op de A-knop. Vijf geluidssignalen geven aan dat de 5-standen vergrendelingsmodus actief is. De onderste LED gaat branden.
2. Stel puntpositie 1 (startpositie) in door aan de stuurknop te draaien. Druk op de bindknop om de positie op te slaan en naar positie 2 te gaan. De onderste twee LED's lichten op.
3. Stel puntpositie 2 in door aan de stuurknop te draaien. Schakel de zender uit als er slechts 2 posities nodig zijn, of druk op de bindknop om de positie op te slaan en naar positie 3 te gaan. De middelste twee LED's gaan branden.
4. Stel puntpositie 3 in door aan de stuurknop te draaien. Schakel de zender uit als er slechts 3 posities nodig zijn, of druk op de bindknop om de positie op te slaan en ga naar positie 4. De bovenste twee LED's lichten op.
5. Stel puntpositie 4 in door aan de stuurknop te draaien. Schakel de zender uit als er slechts 4 posities nodig zijn, of druk op de bindknop om de positie op te slaan en ga naar positie 5. De bovenste LED gaat branden.
6. Stel puntpositie 5 in door aan de stuurknop te draaien. Druk op de bindknop om de positie op te slaan. De zender wordt uitgeschakeld, wat aangeeft dat het programmeerproces is voltooid.

U kunt het proces op elk moment opnieuw starten voordat u de laagste positie opslaat door op de A- of B-knop te drukken.

Vergeet niet om de stuurknop terug te zetten naar de gewenste positie wanneer het programmeerproces is voltooid.

Gebruik tijdens normaal gebruik de A- en B-knoppen om door de kanaalposities te bladeren.

- Door op A te drukken, gaat u omhoog door de posities.
- Door op B te drukken, gaat u omlaag door de posities.

De zender slaat de laatste positie op wanneer deze wordt uitgeschakeld.

De helderheid van de LED aanpassen

De LED's van de zender hebben vier mogelijke helderheidsniveaus.

Om het helderheidsniveau te wijzigen:

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de zender in te schakelen.
2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en druk op knop A om de helderheid te verhogen of op knop B om de helderheid te verlagen. De SMART-batterijniveau-LED's geven het huidige helderheidsniveau weer.
3. Laat de aan/uit-knop los om het helderheidsniveau op te slaan en RF te activeren.

De LED-helderheid wordt opgeslagen wanneer de zender wordt uitgeschakeld.

Fabrieksinstellingen herstellen

Door de zender terug te zetten naar de fabrieksinstellingen worden de AUX-kanaalmodus, de AUX-kanaalposities en de eindpunten van het stuur en de trekker gereset.

Om de zender terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, schakelt u de zender in terwijl u het stuurwiel volledig naar links houdt en de trekker volledig ingedrukt houdt.

2,4 GHz PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het systeem maakt geen verbinding	Uw zender en ontvanger staan te dicht bij elkaar	Verplaats de zender 1 tot 3 meter van de ontvanger
	U bevindt zich in de buurt van metalen voorwerpen	Ga naar een plek met minder metaal
	Het geselecteerde model is niet het model waaraan u bent gekoppeld	Controleer het geselecteerde model en zorg ervoor dat u aan dat model bent gekoppeld
	Uw zender is per ongeluk in de koppelingsmodus gezet en is niet langer gekoppeld aan uw ontvanger	Koppel uw zender en ontvanger opnieuw
De ontvanger gaat in de failsafe-modus op korte afstand van de zender	Controleer de antenne van de ontvanger om er zeker van te zijn dat deze niet is doorgesneden of beschadigd	Vervang de ontvanger of neem contact op met Horizon Product Support
		Zorg ervoor dat de antenne van uw ontvanger in een antennebuis zit en zich boven het voertuig bevindt
De ontvanger reageert niet meer tijdens het gebruik	Onvoldoende accuspanning	Laad de batterijen op. Spektrum-ontvangers hebben minimaal 3,5 V nodig om te werken. Bij een onvoldoende stroomvoorziening kan de spanning tijdelijk onder 3,5 V dalen, waardoor de ontvanger uitvalt en opnieuw verbinding moet maken.
	Losse of beschadigde draden of connectoren tussen de batterij en de ontvanger	Controleer de draden en de verbinding tussen de batterij en de ontvanger. Repareer of vervang draden en/of connectoren

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Wat deze garantie dekt

Horizon Hobby, LLC. (Horizon) garandeert de oorspronkelijke koper dat het gekochte product (het "Product") gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

Wat valt niet onder de garantie

Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt niet (i) cosmetische schade, (ii) schade als gevolg van overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of als gevolg van onjuist gebruik, installatie, bediening of onderhoud, (iii) wijzigingen aan enig onderdeel van het Product, (iv) pogingen tot reparatie door iemand anders dan een door Horizon Hobby geautoriseerd servicecentrum, (v) producten die niet zijn gekocht bij een erkende Horizon-dealer, (vi) producten die niet voldoen aan de toepasselijke technische voorschriften, of (vii) gebruik dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

BEHALVE DE HIERBOVEN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, GEEFT HORIZON GEEN ANDERE GARANTIE OF VERKLARING EN WIJST HIERBIJ ALLE IMPLICITE GARANTIES AF, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICITE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE KOPER ERKENT DAT HIJ ALLEEN HEEFT BESLIST DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE EISEN VAN HET DOOR DE KOPER BEGOEGDE GEBRUIK.

Rechtsmiddel van de koper

De enige verplichting van Horizon en de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper zijn dat Horizon, naar eigen keuze, (i) elk product dat door Horizon als defect wordt beschouwd, zal repareren of (ii) vervangen. Horizon behoudt zich het recht voor om alle producten die betrokken zijn bij een garantieclaim te inspecteren. Beslissingen over reparatie of vervanging zijn uitsluitend ter beoordeling van Horizon. Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist. REPARATIE OF VERVANGING ZAL VERSTREKT ONDER DEZE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KOPER.

Beperking van aansprakelijkheid

HORIZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERIVING OF PRODUCTIEVERLIES OF COMMERCIELE VERLIEZEN OP WELKE MANIER DAN OOK, ONGEACHT OF DEZE VORDERING GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE

VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HORIZON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Verder zal de aansprakelijkheid van Horizon in geen geval hoger zijn dan de individuele prijs van het product waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. Aangezien Horizon geen controle heeft over het gebruik, de installatie, de eindmontage, de wijziging of het misbruik, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade of letsel die hieruit voortvloeit. Door het gebruik, de installatie of de montage aanvaardt de gebruiker alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als u als koper of gebruiker niet bereid bent de aansprakelijkheid te aanvaarden die verband houdt met het gebruik van het Product, wordt de koper geadviseerd om het Product onmiddellijk in nieuwe en ongebruikte staat terug te brengen naar de plaats van aankoop.

Wetgeving

Deze voorwaarden vallen onder de wetgeving van Illinois (zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes). Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. Horizon behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

GARANTIESERVICES

Vragen, hulp en diensten

Uw plaatselijke hobbywinkel en/of plaats van aankoop kan geen garantieondersteuning of service bieden. Zodra u bent begonnen met de montage, installatie of het gebruik van het product, moet u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of rechtstreeks met Horizon. Zo kan Horizon uw vragen beter beantwoorden en u van dienst zijn als u hulp nodig heeft.

Voor vragen of hulp kunt u onze website bezoeken op www.horizonhobby.com, een productondersteuningsaanvraag indienen of het gratis telefoonnummer bellen dat vermeld staat in het gedeelte Garantie- en servicecontactgegevens om met een productondersteuningsmedewerker te spreken.

Inspectie of service

Als dit product moet worden geïnspecteerd of gerepareerd en voldoet aan de voorschriften van het land waar u woont en het product gebruikt, kunt u gebruikmaken van het Horizon Online Service Request-proces op onze website of Horizon bellen om een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer aan te vragen. Verpak het product veilig in een verzenddoos. Houd er rekening mee dat de originele dozen kunnen worden meegeleverd, maar niet zijn ontworpen om de ontberingen van het transport te weerstaan zonder extra bescherming. Verzend het product via een vervoerder die tracking en verzekering biedt voor verlopen of beschadigde pakketten, aangezien Horizon niet verantwoordelijk is voor

goederen totdat deze bij onze vestiging zijn aangekomen en geaccepteerd. Een online serviceaanvraag is beschikbaar op http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. Als u geen internettoegang heeft, neem dan contact op met Horizon Product Support om een RMA-nummer te verkrijgen, samen met instructies voor het indienen van uw product voor service. Wanneer u Horizon belt, wordt u gevraagd om uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Wanneer u een product naar Horizon stuurt, voeg dan uw RMA-nummer, een lijst van de meegeleverde artikelen en een korte samenvatting van het probleem. Voor garantieoverwegingen moet een kopie van uw originele aankoopbewijs worden bijgevoegd. Zorg ervoor dat uw naam, adres en RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van de verzenddoos zijn vermeld.

LET OP: Stuur geen LiPo-batterijen naar Horizon. Als u een probleem heeft met een LiPo-batterij, neem dan contact op met de betreffende Horizon-productondersteuningsafdeling.

Garantievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor garantie, moet u uw originele aankoopbewijs bijvoegen waarop de aankoopdatum staat vermeld. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, wordt uw product kosteloos gerepareerd of vervangen. Beslissingen over reparatie of vervanging zijn uitsluitend ter beoordeling van Horizon.

Service buiten de garantie

Als uw service niet onder de garantie valt, wordt de service uitgevoerd en moet u betalen zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of een schatting van de kosten ontvangt, tenzij de kosten meer dan 50% van de aankoopprijs bedragen. Door het artikel voor service in te sturen, gaat u akkoord met betaling van de service zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Op verzoek zijn schattingen van de servicekosten beschikbaar. U moet dit verzoek bij uw artikel voegen dat u voor service instuurt. Voor service buiten de garantie wordt minimaal een half uur arbeid in rekening gebracht. Daarnaast worden de kosten voor retourzending in rekening gebracht. Horizon accepteert postwissels en bankcheques, evenals Visa, MasterCard, American Express en Discover-kaarten. Door een artikel voor service naar Horizon te sturen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Horizon die te vinden zijn op onze website http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center.

LET OP: De service van Horizon is beperkt tot producten die voldoen aan de voorschriften van het land van gebruik en eigendom. Als een product wordt ontvangen dat niet aan de voorschriften voldoet, wordt er geen service verleend. Bovendien is de afzender verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending van het product waarvoor geen service is verleend, via een vervoerder naar keuze van de afzender en op kosten van de afzender. Horizon bewaart producten die niet aan de voorschriften voldoen gedurende een periode van 60 dagen vanaf de kennisgeving, waarna ze worden weggegooid.

10/2015

GARANTIE, SERVICE EN CONTACTGEGEVENS KLANTENSERVICE

Land van aankoop	Horizon Hobby	Telefoonnummer/e-mailadres	Adres
Noord-Amerika	Horizon Service Center (reparaties en reparatieverzoeken)	servicecenter.horizonhobby.com/RequestForm/	2904 Research Rd Champaign, Illinois, 61822 VS
	Horizon Product Support (technische ondersteuning voor producten)	productsupport@horizonhobby.com	
		877-504-0233	
		websales@horizonhobby.com	
Europese Unie	Verkoop	800-338-4639	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Duitsland
	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.eu	
	Verkoop: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

FCC-INFORMATIE

Bevat FCC-ID: BRWKATY1T

BRWSRIRINGV1

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving

kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Dit product bevat een radiozender met draadloze technologie die is getest en in overeenstemming is bevonden met de toepasselijke voorschriften voor radiozenders in het frequentiebereik van 2,400 GHz tot 2,4835 GHz.

Conformiteitsverklaring van de leverancier

Spektrum DX3-zender met SR315-ontvanger (SPM2340)



Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving

kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting of plaats de ontvangstantenne op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Rd.,
Champaign, IL 61822

E-mail: compliance@horizonhobby.com Web:
HorizonHobby.com

IC-INFORMATIE

IC: 6157A-KATY1T
6157A-SRIRINGV

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor apparaten die geen vergunning nodig hebben. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CONFORMITEITSINFORMATIE VOOR DE EUROPESE UNIE



Horizon Hobby, LLC verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RED-richtlijn. Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op: <http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

Frequentieband: 2402,0-2478,0 MHz Max. EIRP:

17,5 dBm

Instructies voor het afvoeren van AEEA door gebruikers in de Europese Unie



Dit product mag niet samen met ander afval worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn afgedankte apparatuur af te geven bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afgedankte apparatuur bij het weggooien gescheiden in te zamelen en te recyclen, helpt u natuurlijke hulpbronnen te sparen en zorgt u ervoor dat deze op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.





© 2020 Horizon Hobby, LLC.

DSM, DSM2, DSMR, DX3, AVC, Active Vehicle Control en het Horizon Hobby-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Horizon Hobby, LLC.

Het handelsmerk Spektrum wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries, Inc.

Alle andere handelsmerken, servicemerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

US 9.320.977. US 9.930.567. US 10.419.970.

SPM2340

Gemaakt: 12/2019

60062.1