

Bedankt dat u voor een afstandsbediening van Absima hebt gekozen.

U krijgt een absoluut hoogwaardig product met de modernste functionaliteit.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt. De basisveiligheids- en waarschuwingeninstructies maken integraal deel uit van deze instructies en vormen de basis voor het gebruik van het product. Zo voorkomt u schade die het gevolg kan zijn van onjuist gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing (gedrukt en/of in pdf-formaat) bij de hand en geef deze door aan de koper wanneer het product wordt verkocht.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gebruik van op afstand bestuurbare modellen kan leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel. In veel EU-landen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Als u niet zeker weet of uw aansprakelijkheidsverzekering het gebruik van op afstand bestuurbare modellen dekt, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Ongeautoriseerde wijzigingen aan uw Absima-product zijn verboden, omdat deze gevaarlijk zijn en schade aan het apparaat of personen kunnen veroorzaken. Gebruik alleen originele accessoires en reserveonderdelen. Nogmaals de oproep! Gebruik het apparaat pas nadat u deze gebruiksaanwijzing en de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig hebt gelezen.

Op afstand bestuurbare modellen hebben een aanzienlijk gevaarpotentieel. De constructie en installatie van het RC-systeem en de bediening ervan vereisen technisch inzicht, zorgvuldigheid en veiligheidsbewust, verantwoordelijk gedrag. Fouten of onjuist gebruik kunnen leiden tot aanzienlijke schade en ernstig letsel. Een model dat om welke reden dan ook buiten controle raakt, kan ernstige materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. Bewegende delen moeten soepel lopen.

Kabels en aansluitingen mogen niet beschadigd zijn.

Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.



Als u het apparaat in combinatie met producten van andere fabrikanten gebruikt, controleer dan de kwaliteit en functionaliteit ervan. Elke nieuwe of gewijzigde configuratie moet vóór ingebruikname aan een zorgvuldige functie- en bereikproef worden onderworpen.

Gebruik het apparaat of model niet als de functionaliteit ervan lijkt te zijn aangetast. Absima aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor producten van derden.

Configureer een nieuw model met de nodige zorgvuldigheid en rust. Zorg ervoor dat de aandrijving van het model niet onbedoeld kan starten. Controleer alle functies. Maak uzelf volledig vertrouwd met de bediening van de zender voordat u het model volledig in gebruik neemt.

Houd er rekening mee dat snelle temperatuurschommelingen condensatie in de zender kunnen veroorzaken. In het algemeen kan vochtigheid de werking van de zender en andere onderdelen van het afstandsbedieningssysteem beïnvloeden. In geval van vocht in elektrische apparaten moet u het gebruik onmiddellijk staken, de stroomtoevoer onderbreken en het apparaat open laten staan om te drogen (tot enkele dagen). Voer vervolgens een zorgvuldige functietest uit.

U moet altijd visueel contact houden met uw model. Bij mist, hevige regen, sneeuwval en 's nachts moet u afzien van het gebruik van uw model.

Bestuur uw model nooit wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol of medicijnen.

Laat de afstandsbediening nooit in de brandende zon liggen.

Beoogd gebruik: het CR4S-afstandsbedieningssysteem is uitsluitend bedoeld voor de afstandsbediening van

modellen. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp, de specificaties en de gebruiksvereisten

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Neem altijd de in- en uitschakelvolgorde in acht om ongecontroleerd en gevaarlijk starten van de aandrijving te voorkomen!

Inschakelen / in gebruik nemen: 1. Zender inschakelen / 2. Aandrijfbatterij aansluiten / 3. Model

inschakelen Uitschakelen / afsluiten: 1. Model uitschakelen / 2. Aandrijfbatterij loskoppelen / 3. Zender

uitschakelen Houd u aan de volgende punten bij het gebruik van uw model:

- Gebruik het model alleen op geschikte oppervlakken
- Het is essentieel om voldoende afstand te houden tot andere personen. Breng andere personen, dieren of voorwerpen in gevaar. Gebruik uw model alleen op privéterreinen of op plaatsen die speciaal voor dit doel zijn goedgekeurd.
- Voer geen risicovolle rijmanoeuvres uit in de buurt van personen.
- Houd rekening met uw eigen vaardigheden en capaciteiten – overschat uzelf niet.
- Als er tekenen van storingen of problemen zijn, stop dan onmiddellijk en stop met rijden.



1. Veiligheid	1
1.1 Veiligheidssymbolen	1
1.2 Veiligheidsgids	1
Verplicht	1
2. Inleiding	2
2.1 Overzicht zender	2
2.2 Overzicht ontvanger (neem 2020016 als voorbeeld)	3
3. Aan de slag	4
3.1 Installatie van de batterij van de zender	4
4. Instructies	5
4.1 Inschakelen	5
4.3 Binden	5
4.2 LED	5
4.4 Stickkalibratie	6
4.5 Uitschakelen	6
5. Systeemfuncties	7
5.1 Kanaalbeschrijving	7
5.2 Kanaal omkeren	7
5.3 Trims	7
5.4 D/R	7
5.5 Moduswisseling	8
5.6 Failsafe	8
5.7 Beginnersmodus	8
6. Productspecificaties	9
6.1 Specificaties zender	9
6.2 Specificaties ontvanger	9
7. Inhoud van de verpakking	11
8. Certificering	12
8.1 Waarschuwing Term	12
8.2 Disclaimer	12
8.3 Conformiteitsverklaring	12
8.4 Afvalverwerking	12

1. Veiligheid

1.1 Veiligheidssymbolen van

Let goed op de volgende symbolen en hun betekenis. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan schade, letsel of de dood tot gevolg hebben.

	Gevaar	• Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Waarschuwing	• Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel.
	Let op	• Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot licht letsel.

1.2 Veiligheidsregels



Verboden



Verplicht

- Gebruik het product niet 's nachts of bij slecht weer, zoals regen of onweer. Dit kan leiden tot onregelmatige werking of verlies van controle.
- Gebruik het product niet wanneer het zicht beperkt is.
- Gebruik het product niet op regenachtige of besneeuwde dagen. Blootstelling aan vocht (water of sneeuw) kan leiden tot onregelmatige werking of verlies van controle.
- Interferentie kan leiden tot verlies van controle. Om de veiligheid van uzelf en anderen te garanderen, mag u het product niet gebruiken op de volgende plaatsen:
 - In de buurt van locaties waar andere radiografische activiteiten plaatsvinden
 - In de buurt van hoogspanningskabels of communicatieantennes
 - In de buurt van mensen of wegen
 - Op wateren waar passagiersboten aanwezig zijn
- Gebruik dit product niet wanneer u moe bent, zich onwel voelt of onder invloed bent van alcohol of drugs. Dit kan ernstig letsel bij uzelf of anderen veroorzaken.
- De 2,4 GHz-radioband is beperkt tot het zichtbereik. Houd uw model altijd in het zicht, aangezien grote objecten het RF-signaal kunnen blokkeren en tot verlies van controle kunnen leiden.
- Raak geen onderdelen van het model aan die tijdens het gebruik of direct na gebruik warmte kunnen genereren. De motor of snelheidsregelaar kan zeer heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.


- Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Lees deze handleiding en volg de instructies om de veiligheid van uzelf en uw apparatuur te waarborgen.
- Zorg ervoor dat het product correct in uw model is geïnstalleerd. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
- Zorg ervoor dat u de batterij van de ontvanger loskoppelt voordat u de zender uitschakelt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot onbedoelde bediening en een ongeval veroorzaken.
- Zorg ervoor dat alle motoren in de juiste richting draaien. Als dit niet het geval is, pas dan eerst de richting aan.
- Zorg ervoor dat het model binnen het maximale bereik van het systeem blijft om verlies van controle te voorkomen.

2. Inleiding





De CR4S is een eenvoudige 4-kanaals zender die gebruikmaakt van de nieuwste 2,4 GHz ATN-frequentiespringtechnologie van Absima. De zender is lichtgewicht en compact van ontwerp, comfortabel en ergonomisch. Hij heeft een beginnersmodus en is gemakkelijk te gebruiken voor beginnende spelers.

2.1 Overzicht van de zender

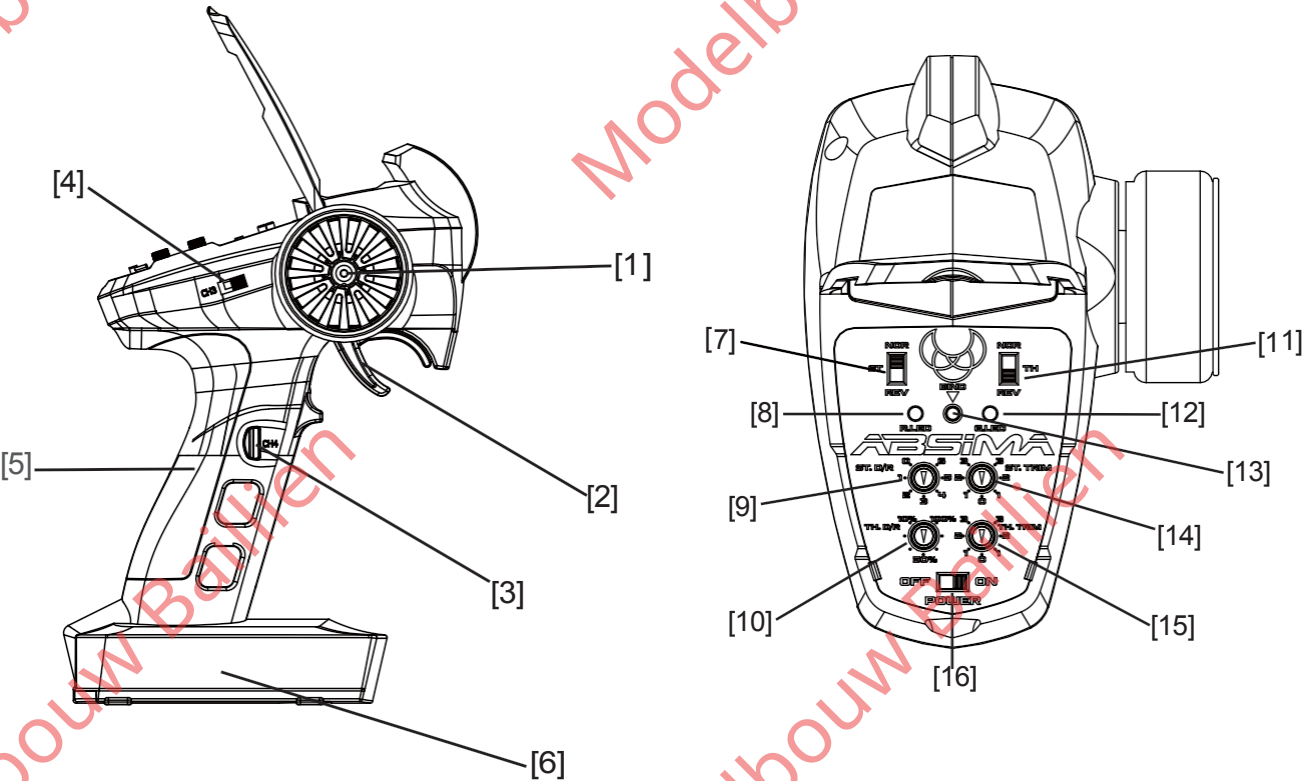

[1]	Draaiwiel, 35 graden aan elke kant (Ch1)	[9]	ST. D/R
[2]	Gasknoop, 25 graden aan de voorkant en 12,5 graden achter (CH2)	[10]	TH. D/R
[3]	Drukknopschakelaar (Ch4) [De knopfunctie is van het type omschakelaar]	[11]	TH. REV
[4]	Drie posities tuimelschakelaar (Ch3)	[12]	G. LED
[5]	Handgreep	[13]	BIND-knop
[6]	Batterijcompartiment, 4 x 1,5 V LR6 (AA)	[14]	ST.TRIM
[7]	ST. REV	[15]	TH.TRIM
[8]	R. LED	[16]	Aan/uit-schakelaar


2.2 Overzicht
ontvanger

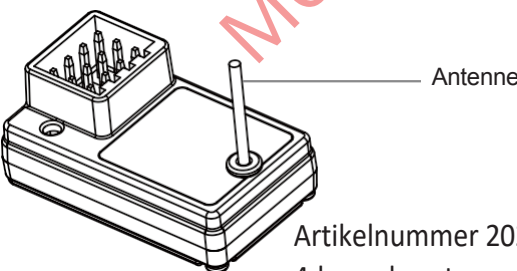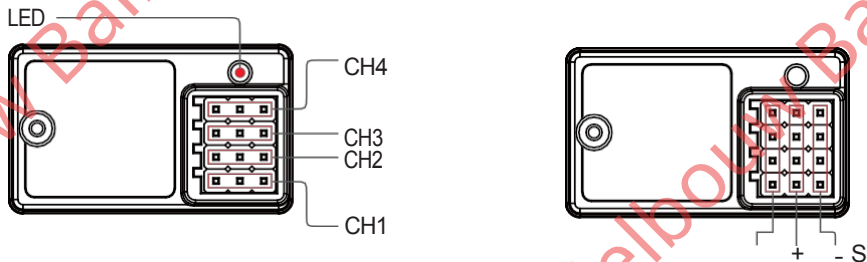

Artikelnummer 2020016
4-kanaals ontvanger "R4WP-Micro" 2,4 GHz

Opmerking · Voor de beste signaalkwaliteit moet de antenne loodrecht op het model worden gemonteerd in een rechtopstaande positie.

2.3 Accessoires worden apart verkocht

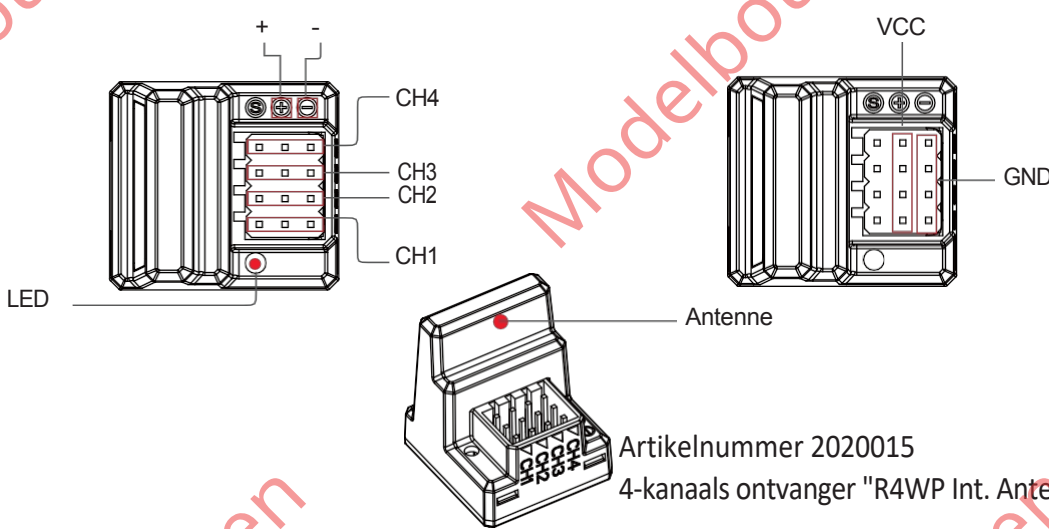

Artikelnummer 2020015
4-kanaals ontvanger "R4WP Int. Antenna" 2,4 GHz



Artikelnr. 4140016
TX LiPo 2S 7,4 V 1200 mAh SC met LiPo-beveiliging (JR/FUT)



3.

Installeer vóór gebruik de batterij en sluit het systeem aan volgens onderstaande instructies.

3.1 Installatie van de zenderbatterij

 Gevaar	• Gebruik alleen de voorgeschreven batterij.
 Gevaar	• Open, demonteer of probeer de batterij niet te repareren.
 Gevaar	• De batterij niet pletten/doorboren of de externe contactpunten kortsluiten.
 Gevaar	• Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte of vloeistoffen.
 Gevaar	• Laat de batterij niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke schokken of trillingen.
 Gevaar	• Bewaar de batterij altijd op een koele, droge plaats.
 Gevaar	• Gebruik de batterij niet als deze beschadigd is.

Batterijtype: LR6 "AA" of 2S Lipo oplaadbare batterij




plaatsen:

1. Open het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats 4 volledig opgeladen "AA"-batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de batterij goed contact maakt met de contactpunten van het batterijcompartiment.

OF

Sluit een 2S Lipo oplaadbare batterij aan (Absima's artikelnummer 4140016)

3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

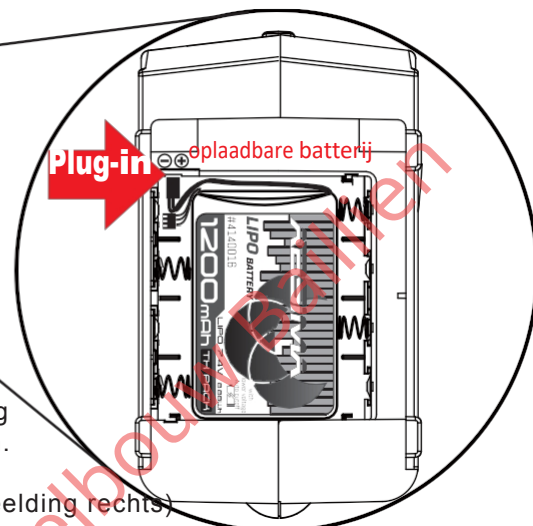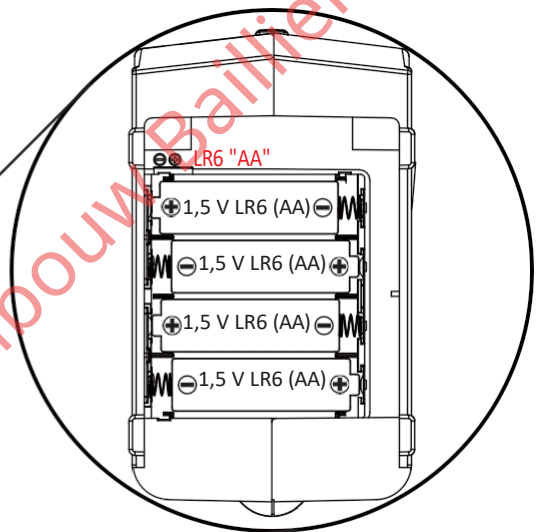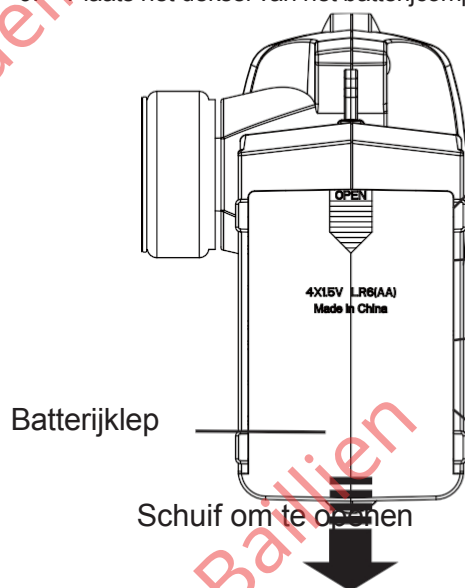

Alarm bij lage batterijspanning: wanneer de batterijspanning lager is dan 4,2 V, knippert de G.LED op het paneel langzaam. Opmerking: Let bij het plaatsen van de batterijen goed op de positieve en negatieve polen. (Zoals weergegeven in de afbeelding rechts)

4. Instructies

Volg na het instellen de onderstaande instructies om het systeem te bedienen.

4.1 inschakelen

Volg de onderstaande stappen om de zender in te schakelen:

1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst.
 2. Zet de schakelaar in de stand [ON]. Wanneer de zender actief is, brandt het R.LED-lampje.
 3. Sluit de ontvanger aan op de stroomvoorziening.
- Schakel voor de veiligheid altijd eerst de zender in en daarna de ontvanger.



Opmerking

- Wees voorzichtig om schade of letsel te voorkomen.



Opmerking

- Zorg ervoor dat de gashendel in de laagste stand staat en dat de schakelaars in de bovenste stand staan.

4.2 LED

1. R.LED: Rode stroomindicator;
2. G.LED: Groene statusindicator;
3. Alarm bij lage batterijspanning: Wanneer de batterijspanning lager is dan 4,2 V, knippert de G.LED op het paneel langzaam.

4.3 Koppelen

De zender en ontvanger zijn al in de fabriek gekoppeld.

Als de ontvanger echter moet worden vervangen of als er extra ontvangers moeten worden gekoppeld, volgt u deze stappen:

1. Schakel de zender in terwijl u de bindknop ingedrukt houdt om de bindmodus te activeren. De G.LED begint snel te knipperen.
 - Laat de bindknop los zodra u in de bindmodus bent.
2. De ontvanger gaat automatisch naar de bindmodus wanneer deze wordt ingeschakeld.
3. Zodra het koppelen is gelukt, knippert het LED-lampje van de ontvanger langzaam en blijft het LED-lampje van de zender branden na het opnieuw opstarten.

Opmerking: Zet bij het koppelen eerst de zender in de koppelingsmodus en daarna de ontvanger.

- **Dit geldt voor de CR4S-zender en de R4WP-ontvanger. Verschillende ontvangers hebben verschillende bindprocedures. Ga voor meer informatie naar de ABSIMA-website voor handleidingen en andere gerelateerde informatie.**

- **Productinformatie wordt regelmatig bijgewerkt. Bezoek onze website voor meer informatie.**



4.4 Kalibratie van stick

Deze functie wordt gebruikt om de neutrale positie voor de gashendel en het stuur in te stellen.

Elke zender wordt gekalibreerd voordat deze de fabriek verlaat, maar als herkalibratie nodig is, volgt u deze stappen:

1. Draai het stuur zo ver mogelijk naar rechts, houd het gaspedaal helemaal ingedrukt en schakel de zender vervolgens in de kalibratiemodus in.
 - De R.LED en G.LED knipperen twee keer.
2. Kalibreer het stuur: draai het stuur volledig naar rechts en vervolgens volledig naar links.
 - Wanneer de kalibratie is voltooid, gaat de R.LED uit.
3. Trigger kalibreren: Trek de trigger zo ver mogelijk naar achteren en vervolgens naar voren.
 - Wanneer de kalibratie is voltooid, gaat de G.LED uit.
4. Zodra de kalibratie is voltooid, drukt u op de bind-toets om op te slaan en af te sluiten.

4.5 Power- t uit

Volg de onderstaande stappen om het systeem uit te schakelen:

1. Koppel de stroomtoevoer naar de ontvanger los.
2. Zet de aan/uit-schakelaar van de zender in de uit-stand.



Gevaar

- **Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer naar de ontvanger loskoppelt voordat u de zender uitschakelt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade of ernstig letsel.**

5. Systeemfuncties van de

In dit gedeelte wordt ingegaan op de functies en hoe u deze kunt gebruiken.

5.1 Kanaal beschrijving

De zender heeft in totaal 4 kanalen, die als volgt zijn toegewezen:

- CH1: Stuurwiel
- CH2 : Gashendel
- CH3 : Driepositieschakelaar
- CH4 : Resetknop

Opmerking: Standaard is de output van CH4 1000 us, waarna het indrukken van de knop zal schakelen tussen 1000 en 2000 us.

5.2 Kanaal omkering

Deze functie wordt gebruikt om de actierichting van de servo of motor aan te passen.

De knoppen ST.REV / TH.REV zijn de omkeerknoppen voor CH1 en CH2. Als de knop omhoog staat, geeft dit omkeer aan, en als de knop omlaag staat, geeft dit normaal aan.

5.3 Trims

De ST.TRIM is de trim voor CH1 (sturen) en kan worden gemultiplexed als trim voor CH3; de TH.TRIM is de trim voor CH2 (gaspedaal) en kan worden gemultiplexed als trim voor CH4; zie [5.5 Moduswisseling] voor de multiplexmodus.

Instelbereik: -120us- + 120us;

ST.TRIM/TH.TRIM: tegen de klok in aanpassen om de trimwaarde te verhogen. De maximale waarde is 120 us.

ST.TRIM- / TH.TRIM-: aanpassing met de klok mee om de trimwaarde te verlagen. De minimumwaarde is -120 us.

5.4 D/R

De ST. D/R is de trim voor CH1 (besturing) en kan worden gemultiplexed als trim voor CH3 ; De ST. D/R is de trim voor CH2 (gashendel) en kan worden gemultiplexed als trim voor CH4 ; Zie [5.5 Moduswisseling] voor de multiplexmodus.

Instelbereik: 0-120%;

ST. D/R: tegen de klok in aanpassen om de servo-hoeveelheid te verhogen. De maximale waarde is 120%.

ST. D/R: aanpassing met de klok mee om de servohoeveelheid te verlagen. De minimumwaarde is 0%.

TH. D/R: tegen de klok in aanpassen om de servohoeveelheid te verhogen. De maximale waarde is 100%.

TH. D/R: rechtsonder aanpassen om de servohoeveelheid te verlagen. De minimumwaarde is 10%.



5.5 Modus -schakeling

Deze functie is bedoeld om de ST.TRIM- en ST.D/R-knoppen voor verschillende kanalen te hergebruiken (zie [5.3 Trims], [5.4 D/R]).

Functie-instelling:

Druk onder normale inschakelomstandigheden tweemaal op de BIND-knop (binnen 1 seconde) om te schakelen tussen modus 1 en modus 2. Standaard wordt modus 1 gebruikt.

Modus 1: R.LED brandt altijd. G.LED is uit. ST.TRIM is voor CH1-trim. ST. D/R is voor CH1-servo-aanpassing. TH.TRIM is voor CH2-gashendel-trim. TH. D/R is voor CH2-gashendel-servo-aanpassing.

Modus 2: R.LED en G.LED knipperen afwisselend. ST.TRIM is voor CH3-trim. ST. D/R is voor CH3-servo-aanpassing. TH.TRIM is voor CH4-trim. TH. D/R is voor CH4-servo-aanpassing.

5.6 Failsafe

Deze functie bepaalt wat de ontvanger doet als hij het signaal van de zender kwijtraakt, inclusief de servopositie enz.

Instelling:

Wanneer de zender in de normale communicatiestand is ingeschakeld, houdt u het in te stellen kanaal op de positie van de failsafe-instelling en houdt u de BIND-knop 3 seconden ingedrukt. De G.LED knippert 2 seconden om aan te geven dat de instelling is gelukt. Dat wil zeggen dat wanneer de ontvanger het signaal niet kan ontvangen, deze de ingestelde failsafe-waarde zal uitvoeren.

Opmerking: De failsafe-functie heeft geen standaardinstelling en moet daarom handmatig worden ingesteld. Als er geen failsafe-instelling is ingesteld, geeft de ontvanger niets weer wanneer het signaal wegvalt.

5.7 Beginners -modus

De beginnersmodus is bedoeld voor mensen die nieuw zijn in deze hobby.

In deze modus wordt het gaspedaal beperkt tot 50 procent. Het kanaalbereik is standaard ingesteld op 1250~1500~1750us.

Instellingen:

Om te schakelen tussen de beginnersmodus en de normale modus, houdt u eerst de knop van kanaal 4 ingedrukt en draait u het handwiel tegen de klok in naar beneden. Schakel vervolgens de zender in.

Opmerking: Standaard is het systeem ingesteld op de normale modus. De GLED knippert gedurende 3 seconden langzaam tijdens het opstarten als het systeem is ingesteld op de beginnersmodus.

6. Product specificaties

Dit gedeelte bevat de specificaties van de CR4S-zender en de R4WP-ontvanger.

6.1 Specificaties zender (CR4S - artikelnummer 2000010)

Productmodel	CR4S
Kanalen	4
Modeltype	Auto, boot
RF	2,4 GHz ISM
RF-vermogen	<20dBm
2,4 GHz-protocol	ANT
Afstand	>150 m (grond)
Kanaalresolutie	1024
Batterij	6 V DC 1,5 AAA*4
Oplaadinterface	NEE
Levensduur	Afhankelijk van het type batterij
Waarschuwing bij lage spanning	<4,2 V
Type antenne	Ingebouwde enkele antenne
Data-interface	Nee
Temperatuurbereik	-1 °C — +60 °C
Vochtigheidsbereik	20—95
Online update	Nee
Kleur	Zwart
Afmeting	118*73*145 mm
Gewicht	130 g
Certificering	CE, EMC, Richtlijn radioapparatuur (RED)

6.2 Specificaties ontvanger

R4WP-Micro (artikelnummer 2020016):

Productmodel	R4WP-Micro
PWM-kanalen	4
RF	2,4 GHz ISM
2,4 GHz-protocol	ANT
Afstand	>150 m (grond)
Antennetype	enkele antenne
Vermogen	3,5-8,4 V
RSSI	Nee
Data-interface	PWM
Temperatuurbereik	-10 °C — +60 °C
Vochtigheidsbereik	20—95
Online update	Nee
Gewicht	5 g
Afmeting	30,2*18,0*13,0 mm
Certificering	CE, Richtlijn radioapparatuur (RED)

R4WP Int. Antenne (artikelnummer 2020015):

Productmodel	R4WP Int. Antenne
PWM-kanalen	4
RF	2,4 GHz ISM
2,4 GHz Protocol	ANT
Afstand	>150 m (grond)
Antennetype	Ingebouwde enkele antenne
Vermogen	3,5-8,4 V
RSSI	Nee
Data-interface	PWM
Temperatuurbereik	-10 °C — +60 °C
Vochtigheidsbereik	20—95
Online update	Nee
Gewicht	6 g
Afmeting	22,6*20,6*25,5 mm
Certificering	CE, Richtlijn radioapparatuur (RED)

7. Verpakings Inhoud

Zender x 1 (CR4S) Ontvanger x
1 (R4WP)

8. Certificering

8.1 Garantievoorwaarden

Door uw Absima-product te kopen en te gebruiken, gaat u akkoord met de garantievoorwaarden van Absima GmbH.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en/of functionele defecten die al aanwezig waren op het moment van aankoop van het product. Uitgesloten van de garantie:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik
- Schade als gevolg van verzuim van zorgvuldigheid
- Schade als gevolg van onjuiste behandeling en onderhoudsfouten
- Vloeistofschade

Meld garantieclaims aan uw dealer.

Als het nodig is om uw product te retourneren, voeg dan uw aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het defect bij de zending. We hebben ook uw volledige contactgegevens nodig (leesbaar).

Voor het rechtstreeks verzenden naar de serviceafdeling van Absima GmbH is voorafgaande afspraak vereist. Dit kan telefonisch onder +49 911 65084130 of per e-mail naar service@absima.com

De verzendkosten zijn voor rekening van de afzender. Pakketten die niet gratis zijn of waarvoor kosten in rekening worden gebracht, worden niet geaccepteerd.

Elk binnenkomend garantiegeval wordt eerst door onze serviceafdeling gecontroleerd op ontvankelijkheid. Klachten die niet onder de garantie vallen, kunnen kosten voor de inspectie met zich meebrengen. Reparaties of diensten die niet onder de garantie vallen, worden vooraf in rekening gebracht.

8.2 Disclaimer

Aangezien Absima GmbH op geen enkel moment toezicht kan houden op de naleving van de gebruiksaanwijzing en de werking en gebruiksomstandigheden van het product, aanvaardt Absima GmbH geen aansprakelijkheid voor schade, kosten of verliezen die het gevolg zijn van onjuist gebruik en/of onjuiste bediening of die op enigerlei wijze daarmee verband houden. Voor zover wettelijk toegestaan, is de verplichting tot schadevergoeding, om welke juridische reden dan ook, beperkt tot de factuurwaarde van het Absima-product dat bij het voorval betrokken is. Dit geldt niet voor zover wij op grond van dwingende wettelijke bepalingen of grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk zijn.

8.3 e conformiteitsverklaring

De fabrikant verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de EU-richtlijn.

De conformiteitsverklaring is te vinden op

<http://absima.com/index.php/downloads/erklarungen/>

of kan worden geraadpleegd bij

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Neurenberg, Duitsland
worden opgevraagd.



8.4 Afvalverwerking

Afgedankte elektronische apparatuur is een grondstof en mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als het product aan het einde van zijn levensduur is, moet u het bij uw plaatselijke inzamelpunten afvoeren in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Afvoer met het huishoudelijk afval of ten koste van het milieu is verboden.

Belangrijk! Verwijder de batterijen of oplaadbare batterijen voordat u het product weggooit. Voor batterijen en oplaadbare batterijen geldt een apart terugnamesysteem.

Door uw oude apparaten op de juiste manier af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Neurenberg, Duitsland
Telefoon: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com



Technische wijzigingen, ontwerp en uitrusting kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.