



14+
AGES



VORTEX

2.4G RC HIGH SPEED RACING BOAT

FTX0700




LET OP: Lees alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

OPMERKING: Dit is een normaal verschijnsel als er water in de boot komt tijdens het varen, alle interne onderdelen zijn waterdicht. en heeft geen invloed op de prestaties. Je hoeft alleen de wateruitlaat te openen om het water eruit te gieten na elk gebruik.

FTX IS EEN EXCLUSIEF MERK VAN CML DISTRIBUTION
SAXON HOUSE, SAXON BUSINESS PARK, HANBURY ROAD, BROMSGROVE,
WORCESTERSHIRE, B60 4AD ENGELAND.
EMAIL: INFO@FTX-RC.COM WEB: WWW.FTX-RC.COM


Hoofdstructuren van RC boot

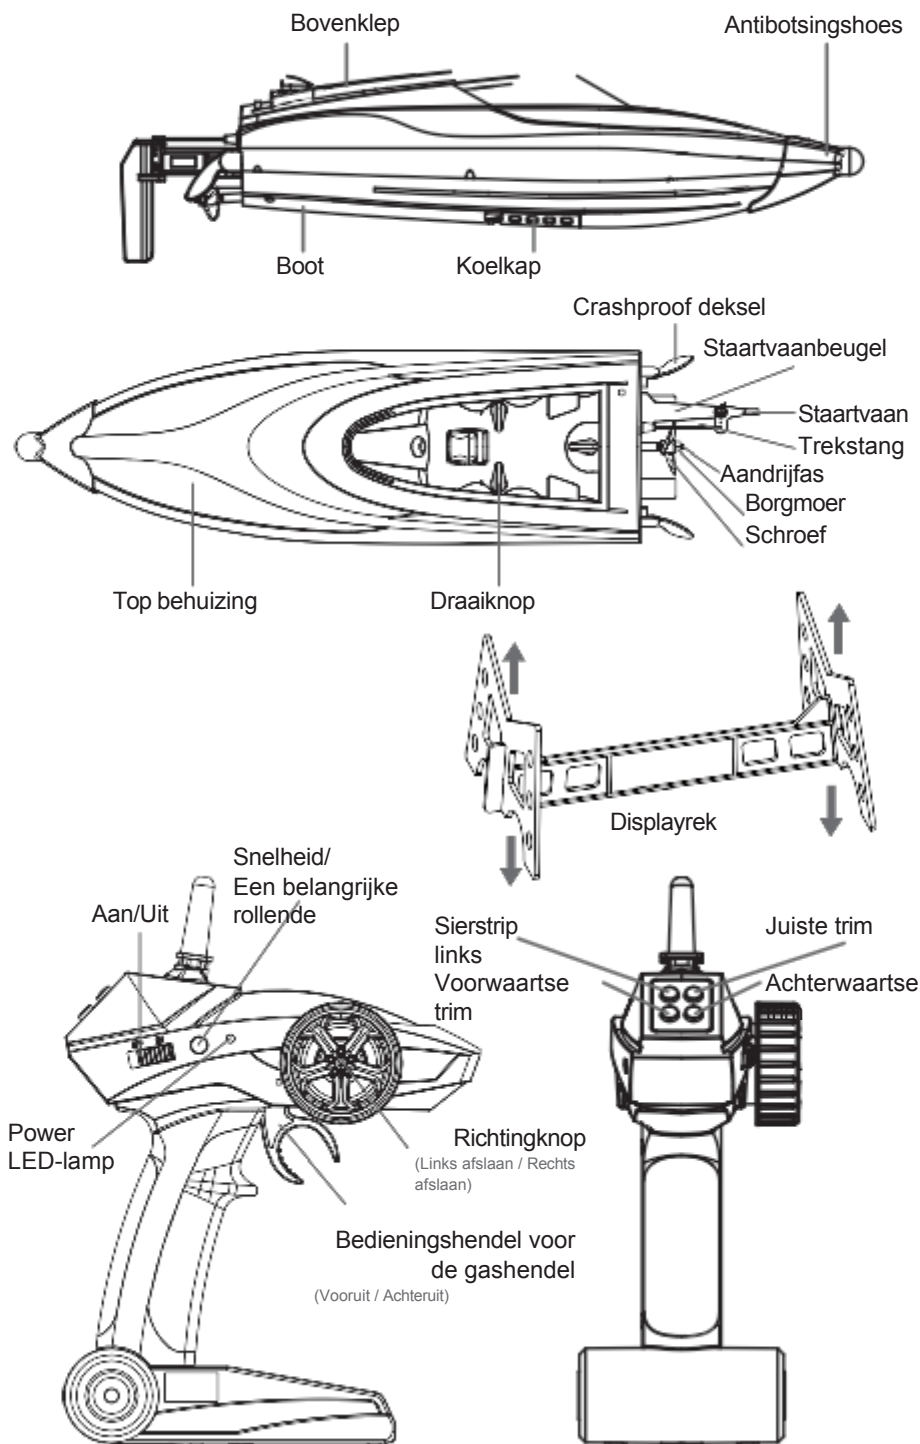

-1-


Methoden voor het installeren van batterijen van de afstandsbediening

Open het batterijklepje van de afstandsbediening; plaats 4 X 1,5 V AA-batterijen in de batterijhouder volgens de positieve en negatieve elektroden en sluit het batterijklepje. (Batterijen niet meegeleverd)

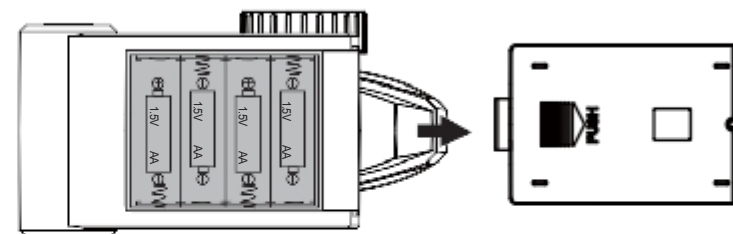


Instructies voor het opladen van de batterij

Steek de ene kant van de USB-connector in de batterij en de andere kant in een USB-poort van een computer.

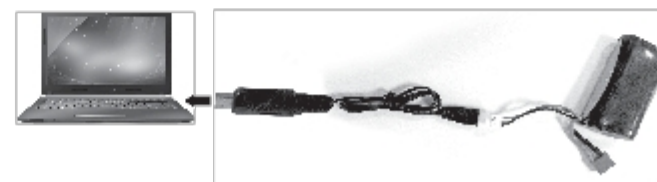

Methoden voor het installeren van batterijen van

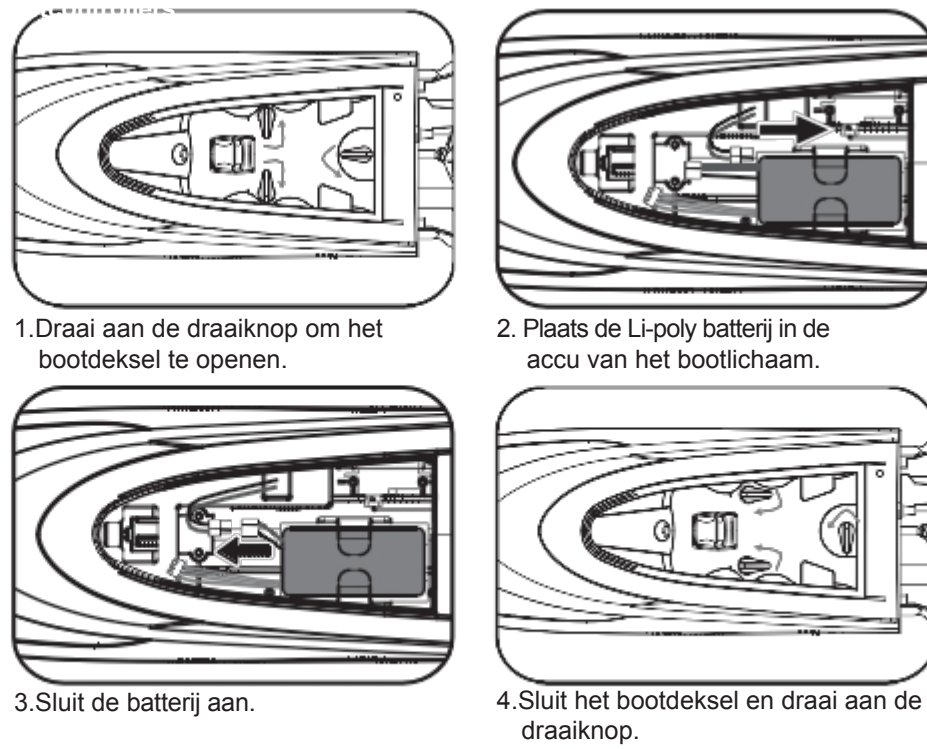

-2-


RC Boot Ontwerp: Highlights

- Uniek koelsysteem Waterdicht
- Anti botsing
- Verborgen draden in de cabine
- One-key rolling
- Als de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, klinkt er een "piep...piep".
- Als de accu van de boot bijna leeg is, wordt dit gemeld door een
- "beepbeep, beep" geluid van afstandsbediening

Bedrijfsvoorbereiding

- Installeer de accu en sluit deze aan op de boot.
 - Bevestig en zet de bovenkap vast en leg de boot in het water. Zet de controller aan. Het rode LED-lampje zal snel knipperen.
 - De controller maakt automatisch verbinding met de boot.
 - Het LED-lampje van de regelaar brandt constant en er klinkt een "piep" ter bevestiging.
- dat de verbinding geslaagd is.

Het antibotsingsdeel kan bogen voorkomen die letsel veroorzaakt.

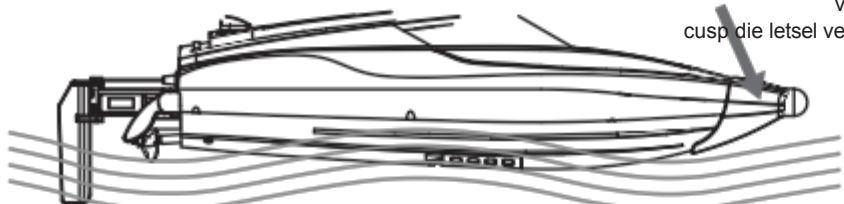

Leg de boot in het water, de boot wordt automatisch ingeschakeld.

Opmerking: De boot moet eerst in het water worden gelegd voordat u verbinding kan worden gemaakt.

Regeling

Als de propeller beweegt of geluid maakt zonder het gaspedaal in te drukken, druk dan op de regelknop voor aanpassing nadat de controller met succes op de boot is aangesloten. Als de schroef naar links draait, druk dan op de rechter regelknop. Als de schroef naar rechts draait, druk dan op de linker regelknop.


Als de boot te laag of te hoog snelheid, druk op de snelheidsknop om dit te veranderen, een "piep" voor lage snelheid, twee "piepjes" voor hoge snelheid.



-3-


Werkmethoden

Forward

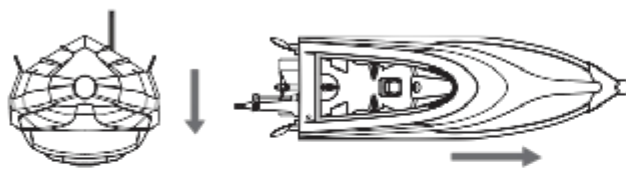

Haal de trekker van de controller over en de boot gaat vooruit.

Backward

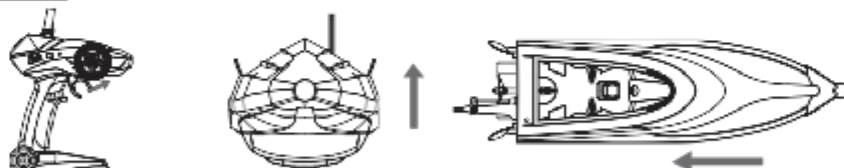


Haal de trekker van de controller over en de boot gaat achteruit.

Turn left



Draai de richtingsknop naar achteren en de boot zal naar links draaien.

Rechtsaf

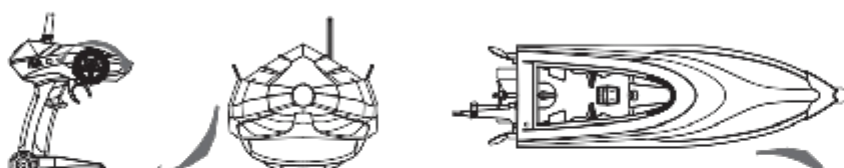

Draai de richtingsknop naar voren en de boot zal naar rechts draaien.

Een belangrijke rollende




Als de boot tijdens het rijden omslaat, blijf dan op de knop "één sleutel rollen" drukken tot de boot weer rechtop staat.

-4-


Het regelen van

Links draaien Regelen

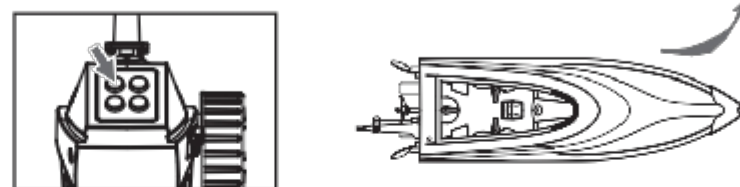


Als de boot tijdens het rijden automatisch naar rechts draait, druk dan op de linker regelknop om bij te stellen.

Rechts afslaan Regelen

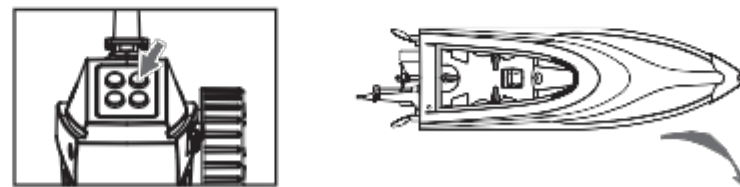


Als de boot tijdens het rijden automatisch naar links draait, druk dan op de rechter regelknop om bij te stellen.

Voorwaarts regulerend

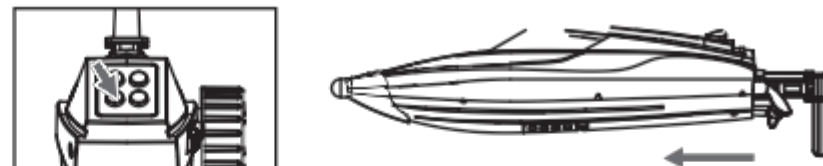

Als de boot achteruit blijft varen tijdens het rijden, druk dan op de voorwaartse regelknop om bij te stellen.

Achterwaarts regulerend

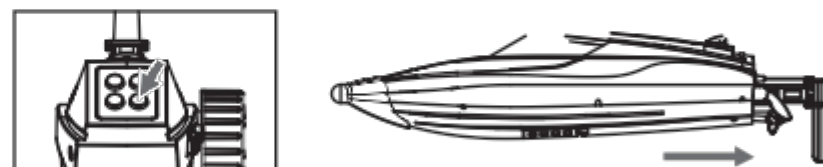

Als de boot tijdens het rijden voorwaarts blijft bewegen, druk dan op de achterwaartse regelknop om bij te stellen.

-5-