





CR6S
2.4GHz Radio System

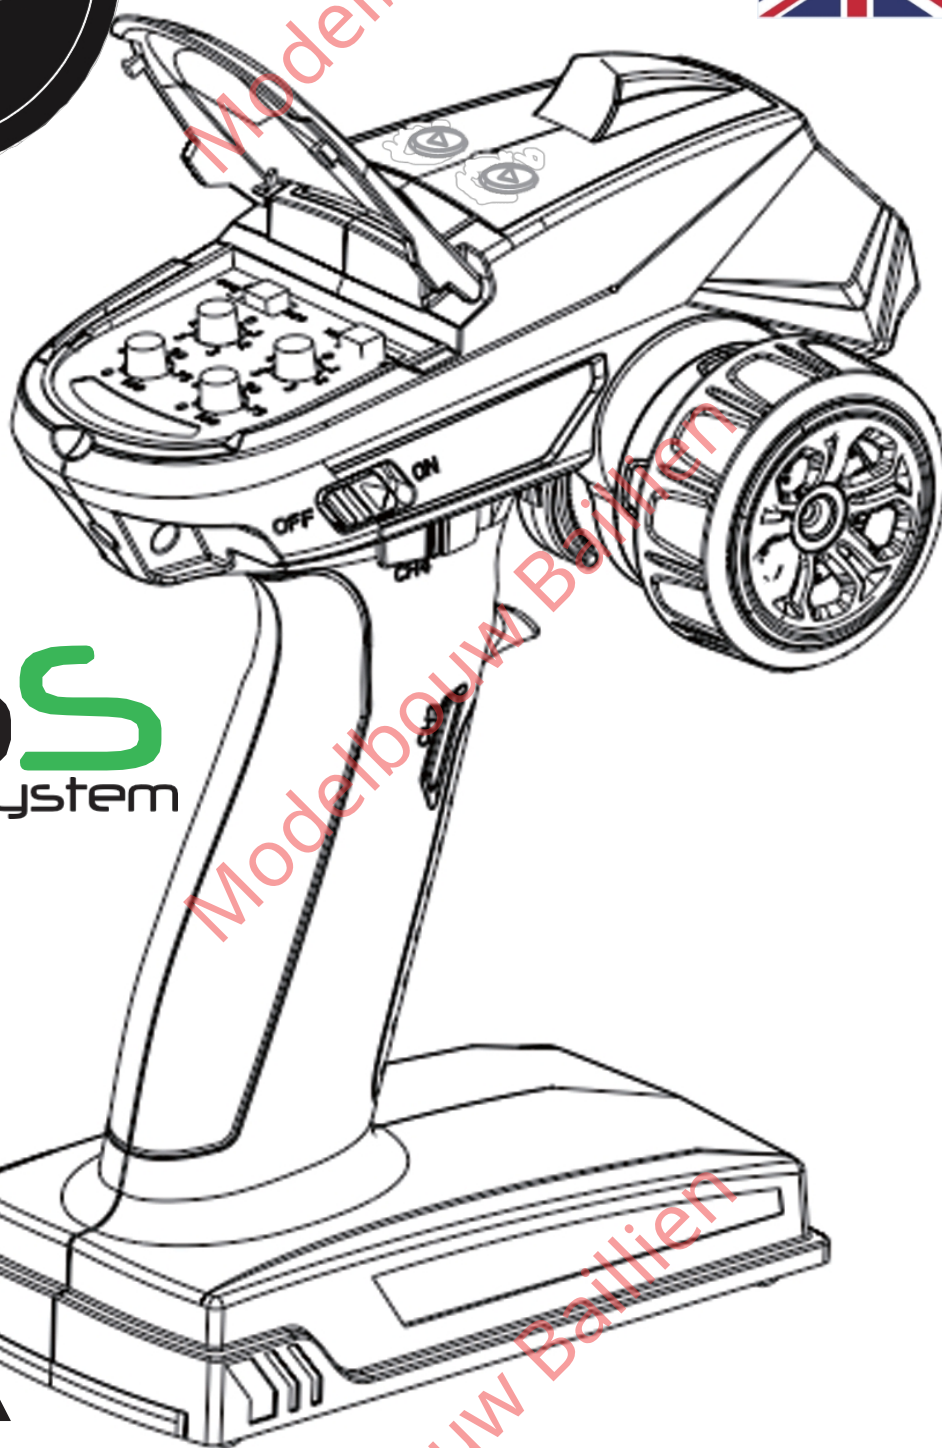

ABSIMA

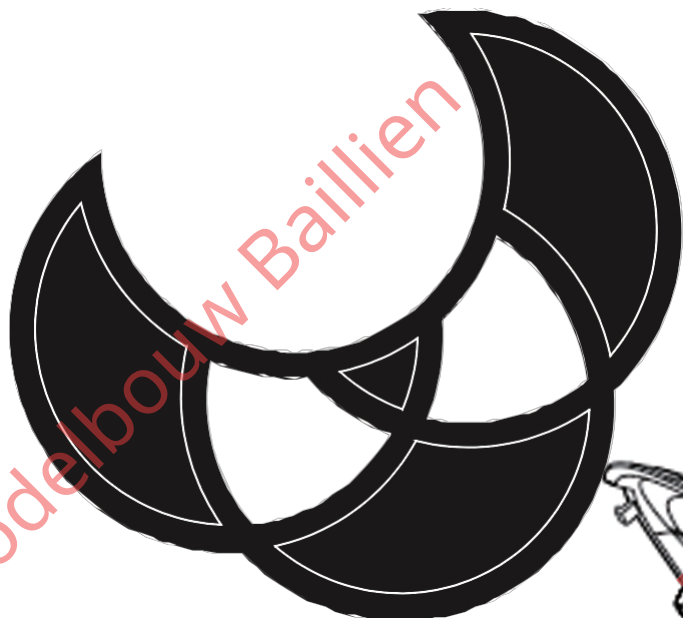

WAARSCH

Dit product is alleen bedoeld
voor personen van 14

UWING!

© Copyright 2013
Absima GmbH



Inleiding tot uw Absima CR6S 2,4 GHz afstandsbediening

Hartelijk dank dat u voor een afstandsbediening van Absima hebt gekozen.

U ontvangt een absoluut hoogwaardig product met de nieuwste technologie. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor het eerst in gebruik neemt.

De fundamentele veiligheids- en waarschuwingsinstructies vormen een essentieel onderdeel van deze handleiding en vormen de basis voor het gebruik van het product. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door onjuist gebruik. Bewaar de handleiding (gedrukt en/of als pdf) binnen handbereik en geef deze bij verkoop van het product door aan de koper.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Bij het gebruik van op afstand bestuurbare modellen kan materiële schade en persoonlijk letsel ontstaan.

Een aansprakelijkheidsverzekering is in veel EU-landen verplicht. Als u niet zeker weet of uw aansprakelijkheidsverzekering het gebruik van op afstand bestuurbare modellen dekt, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Ongeautoriseerde wijzigingen aan uw Oppima-product zijn verboden, omdat deze gevaarlijk zijn en schade kunnen toebrengen aan het apparaat of zelfs aan personen. Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen.

Nogmaals de oproep! Gebruik het apparaat niet voordat u deze gebruiksaanwijzing en de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig hebt gelezen. Op afstand bestuurbare modellen brengen aanzienlijke gevaren met zich mee. De montage en installatie van de RC-installatie en het gebruik ervan vereisen technisch inzicht, zorgvuldigheid en veiligheidsbewust, verantwoordelijk gedrag. Fouten of onjuist gebruik kunnen leiden tot aanzienlijke schade en ernstig letsel. Een model dat om welke reden dan ook uit de hand loopt, kan aanzienlijke materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. Beweegbare onderdelen moeten soepel lopen.

Kabels en aansluitingen mogen geen beschadigingen vertonen.

Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.



Als u het apparaat in combinatie met producten van andere fabrikanten gebruikt, controleer dan de kwaliteit en werking ervan. Elke nieuwe of gewijzigde configuratie moet vóór ingebruikname worden onderworpen aan een zorgvuldige functie- en bereikbaarheidstest. Gebruik het apparaat of model niet als de functionaliteit lijkt te zijn aangetast. Absima aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor producten van andere fabrikanten. Configureer een nieuw model met de nodige zorgvuldigheid en rust. Zorg ervoor dat de aandrijving van het model niet onbedoeld kan starten. Controleer alle functies. Maak uzelf volledig vertrouwd met de bediening van de zender voordat u het model volledig in gebruik neemt.

Houd er rekening mee dat bij snelle temperatuurschommelingen condenswater in de zender kan ontstaan. Vocht kan in het algemeen de werking van de zender en andere onderdelen van de afstandsbediening beïnvloeden. Als er vocht in elektrische apparaten zit, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen, de stroomtoevoer onderbreken en het apparaat zo mogelijk in geopende toestand laten drogen (tot enkele dagen). Voer daarna een zorgvuldige functietest uit.

U moet altijd visueel contact houden met uw model. Bij mist, hevige regen, sneeuwval en 's nachts dient u af te zien van het gebruik van uw model.

Gebruik uw model nooit als u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol of medicijnen.

Laat de afstandsbediening nooit in de volle zon liggen.

Beoogd gebruik: de CR6S-afstandsbediening is uitsluitend bedoeld voor het op afstand besturen van modellen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de technische gegevens en de gebruiksvereisten.

Houd u altijd aan de volgorde voor het in- en uitschakelen om ongecontroleerd en dus gevaarlijk starten van de aandrijving te voorkomen!

Inschakelen / in gebruik nemen: 1. Zender inschakelen / 2. Aandrijfacu aansluiten / 3. Model inschakelen

Uitschakelen / buiten gebruik stellen: 1. Model uitschakelen / 2. Aandrijfacu loskoppelen / 3. Zender uitschakelen

Houd bij het gebruik van uw model rekening met de volgende punten:

- Gebruik het model alleen op geschikte terreinen
- Houd voldoende afstand tot andere personen. Breng geen andere personen, dieren of voorwerpen in gevaar. Gebruik uw model alleen op privéterreinen of op plaatsen die speciaal voor dit doel zijn goedgekeurd.
- Voer geen riskante manoeuvres uit in de buurt van personen.
- Houd rekening met uw eigen vaardigheden en capaciteiten – overschat uzelf niet.
- Bij tekenen van storingen of problemen moet u onmiddellijk stoppen en het rijden staken.

KENMERKEN:

2,4 GHz FHSS-technologie

6-kanaals radiosysteem

Reactietijd van de ontvanger: 3 ms Afstanden tot 500 m.


Compatibel met een groot aantal voertuigen; geschikt voor RC-auto's, RC-boten en RC-tanks... enz.

Failsafe-functie

3 kanalen zijn beschikbaar voor een mix-aansturing van kanaal 1 en 2. Spanningsbereik van de zender: 4,8 V - 12 V met automatische spanningsherkenning en onderspanningswaarschuwing bij 7,4 V/4,8 V.

Spanningsbereik van de ontvanger: 3,3 V-10 V, bedrijfsstroom 30 mA, ondersteunt krachtige servo's. De rijnsnelheid kan worden ingesteld met een regelaar, zodat beginners gemakkelijk kunnen beginnen.

KANAALFUNCTIES:

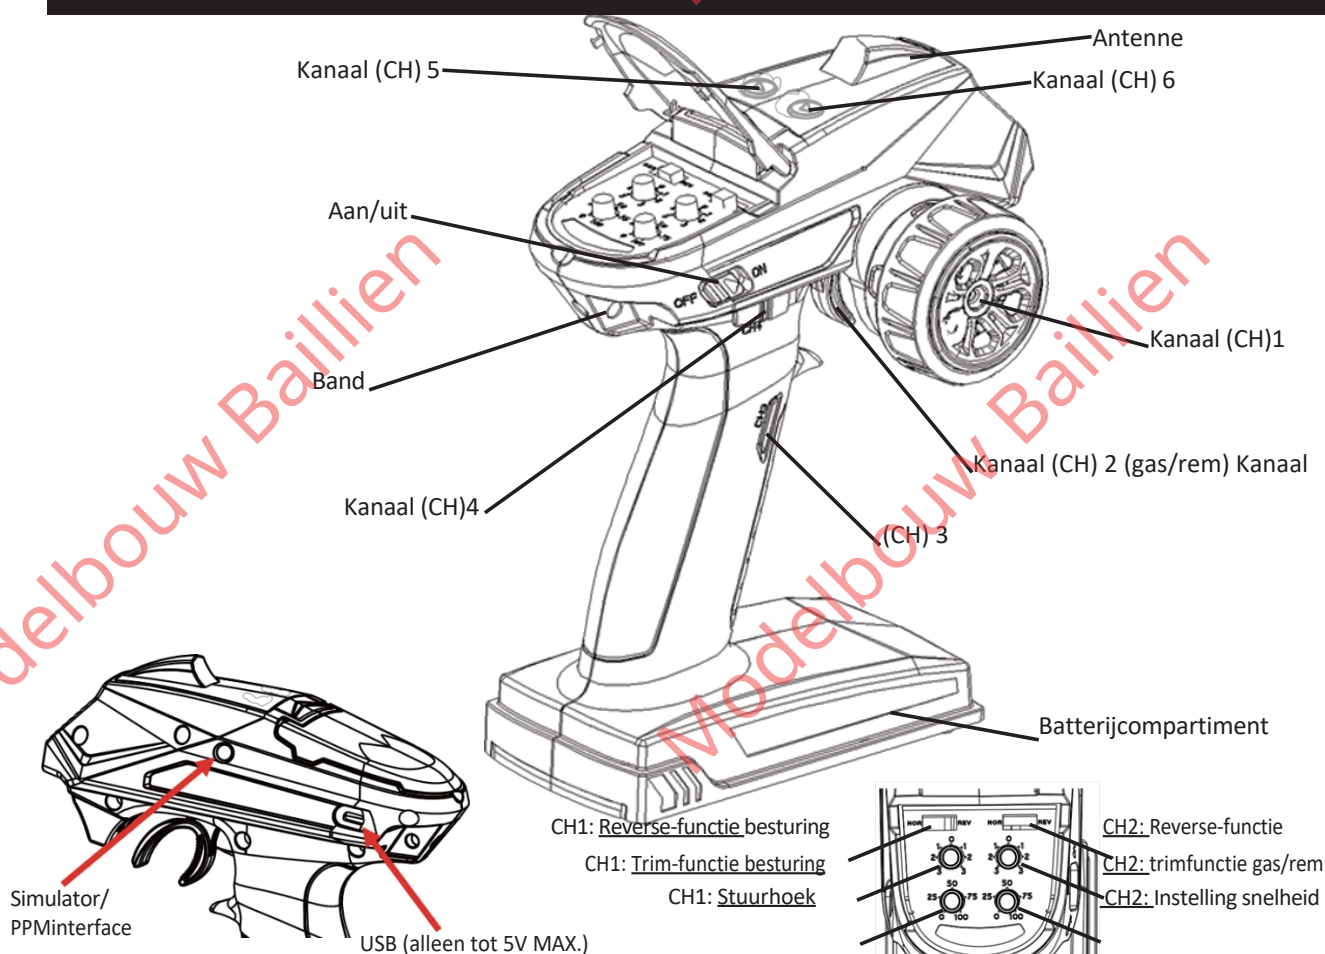


WERKING:

Batterijen plaatsen:

1. Open het batterijvak
2. Plaats 4x AA-batterijen of een geschikte 2S LiPo-accu in het compartiment

De aansluitbus is uitgerust met een anti-reverse functie. Door aansluiting met verkeerde polariteit wordt de zender niet beschadigd.

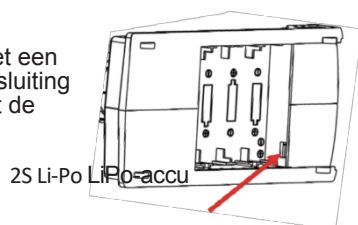

Koppelingsproces:

1. Schakel de zender in
2. Schakel de ontvanger in en druk op de knop aan de zijkant van de ontvanger. Als het LED-lampje snel knippert, betekent dit dat de ontvanger zich in de verbindingsmodus bevindt en op zoek is naar het dichtstbijzijnde zendersignaal.
3. Zodra een zender is gevonden, brandt het LED-lampje continu.



LED-status:

Richtingsbesturingsmodus voor standaardbesturingsmodus:
blauw lampje brandt continu.

Gemengde richtingsbesturingsmodus voor tanks: rood licht
brandt continu.

Waarschuwing voor onderspanning: lampje knippert langzaam.

Overschakelen naar programmeermodus: lampje knippert snel.



Kanaal 5 en kanaal 6:

Kanaal 5

Als u één keer op de knop drukt, gaat het indicatielampje branden. Wanneer u een servo aansluit, beweegt deze 38% naar links naar het eindpunt en blijft daar staan. Als u nogmaals op de knop drukt, gaat het indicatielampje uit en beweegt de servo terug naar de neutrale stand.

Kanaal 6

Als u één keer op de knop drukt, gaat het indicatielampje branden. Wanneer u een servo aansluit, beweegt deze 38% naar rechts naar het eindpunt en blijft daar staan. Als u nogmaals op de knop drukt, gaat het indicatielampje uit en beweegt de servo terug naar de neutrale stand.

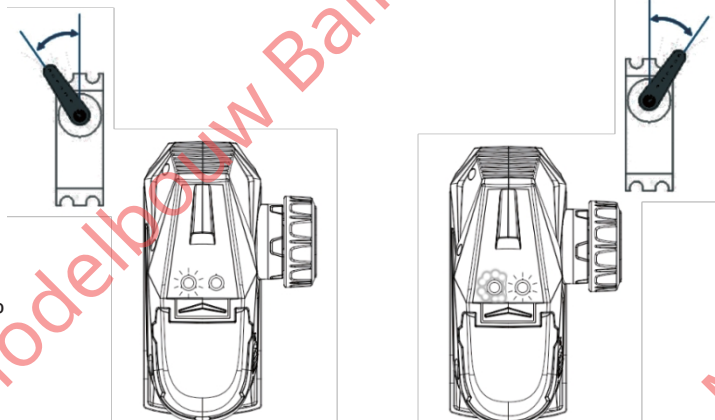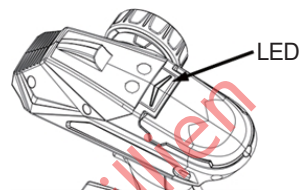

Ook andere stroomafnemers (bijv. verlichtingseenheden) kunnen met deze kanalen worden aangestuurd (gelijkstroom).

MENU INSTELLINGEN:


Programmeermodus

Draai, voordat u de zender inschakelt, het stuurwiel zo ver mogelijk tegen de klok in en druk de gashendel zo ver mogelijk naar achteren.

Houd deze posities vast en schakel de zender in.


Laat het stuur en de gashendel los en druk op CH3. De LED begint te knipperen en de programmeermodus is nu klaar voor de instellingen.

3. Inschakelen

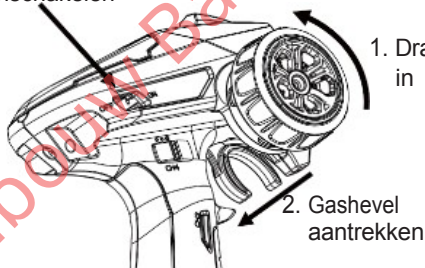

1. Draai tegen de klok in

2. Gashevel aantrekken

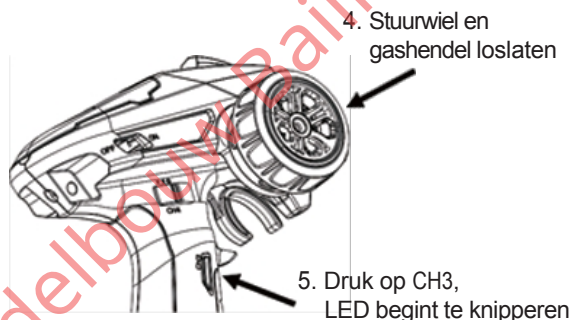

4. Stuurwiel en gashendel loslaten

5. Druk op CH3, LED begint te knipperen

Programmering/kalibratie

Kanaal 1/2 kalibratie:


Stap 1. >> Draai het stuurwiel met de klok mee tot aan de aanslag om de maximale stuuruitslag te berekenen. Draai het stuurwiel tegen de klok in tot aan de aanslag om de maximale stuuruitslag te berekenen.

Stap 2. >> Trek de gashendel volledig naar voren om de maximale gasrespons te berekenen.

Druk de gashendel tot aan de aanslag naar voren om de maximale remwerking in te stellen.

Stap 3. >> Wacht 3 seconden nadat u stap 1 en stap 2 hebt uitgevoerd en druk vervolgens op CH3 om te bevestigen (led brandt continu blauw).


Als u ook instellingen wilt wijzigen voor kanaal 3 en 4, druk dan niet op CH3 om te bevestigen, maar ga als volgt verder.

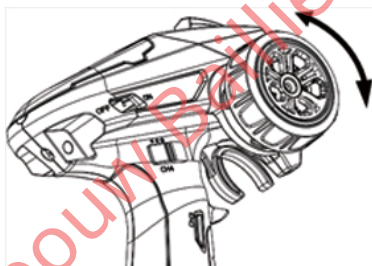



CH1-kalibratie



CH2-kalibratie

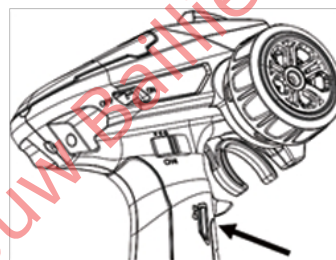

CH3 indrukken om te bevestigen

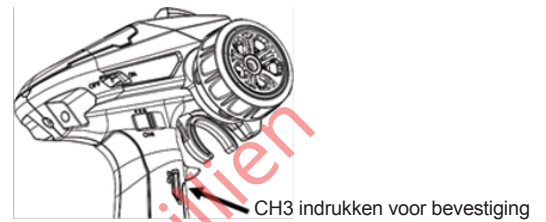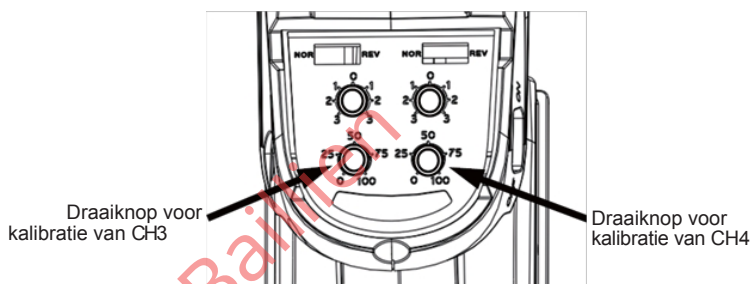

Stap 4. >> Gebruik de draaiknop linksonder op het bedieningspaneel om CH3 in te stellen.

U kunt een instelling van 25%/50%/75% of 100% kiezen. Wacht 3 seconden nadat u de instelling hebt gekozen en druk vervolgens op CH3 om te bevestigen (led brandt continu blauw) of voer verdere instellingen uit op kanaal 4.

Stap 5. >> Gebruik de draaiknop rechtsonder op het bedieningspaneel om CH4 in te stellen.


U kunt een instelling van 25%/50%/75% of 100% kiezen. Wacht 3 seconden nadat u de instelling hebt gekozen en druk vervolgens op CH3 om te bevestigen (led brandt continu blauw).

MODUS VERANDEREN:


Draai het stuurwiel voor het inschakelen van de zender maximaal met de klok mee en druk de gashendel maximaal naar voren. Houd deze posities vast en schakel de zender in.

Nadat de LED begint te knipperen, laat u het stuur los en trekt u de gashendel helemaal naar achteren. Laat de gashendel weer los en de status-LED brandt continu rood (mixmodus).

3. Power on, LED gaat knipperen


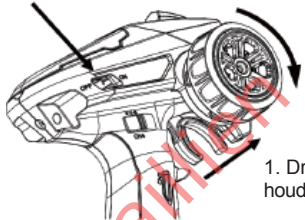


2. Draai het stuurwiel met de klok mee tot het einde en houd het vast


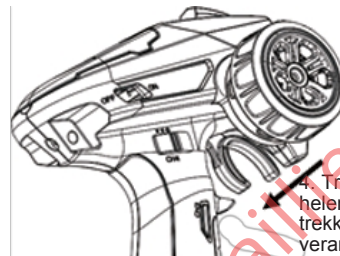


MIX-MODUS (tank):

Verbind in de mixmodus de twee ESC-signaalkabels met kanaal 1 en 2 van de ontvanger. De trekker beweegt vooruit en achteruit om de twee motoren te laten draaien. De draairichting van de motoren kan worden ingesteld met de NOR/REV-schakelaar op het bedieningspaneel.

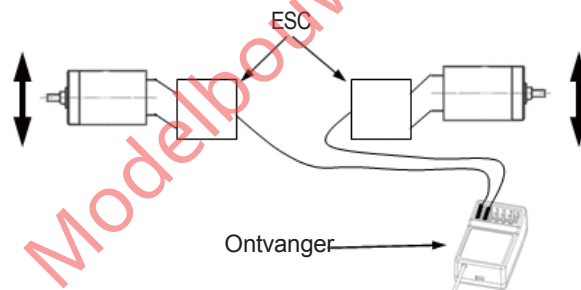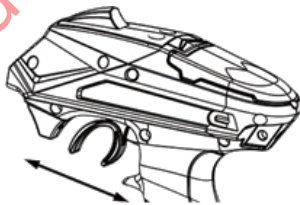

In de mixmodus beweegt het RC-model met een bepaalde snelheid vooruit. Het toerental van de twee motoren kan worden ingesteld via het richtingswiel van kanaal 1 om een rechte loop te

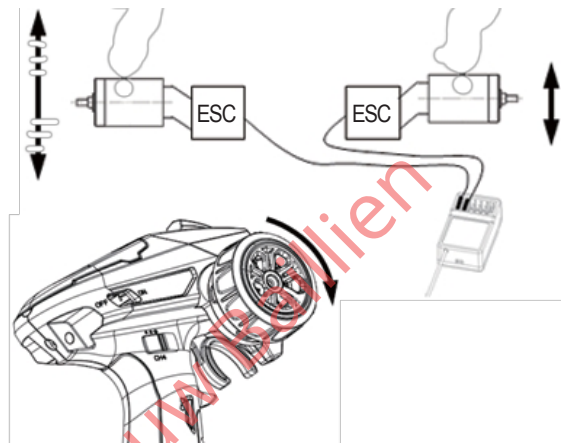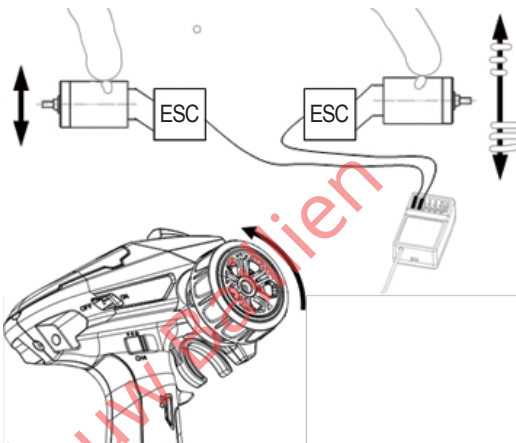

Bij het aansturen van de mixmodus doorlopen kanaal 1 en kanaal 2 vooruit- en achteruitloop. Richting, neutraalpunt en toerental kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

Garantievoorwaarden

Met de aankoop en het gebruik van uw Absima-product gaat u akkoord met de garantievoorwaarden van Absima GmbH.

De garantie heeft alleen betrekking op materiaal- en/of functionele gebreken die al bij aankoop van het product aanwezig waren. Uitgesloten van de garantie zijn:

- Schade door verkeerd gebruik
- Schade door veronachtzaming van de zorgplicht
- Schade door onjuiste behandeling en onderhoudsfouten
- Vloeistofschade

Meld garantiegevallen aan uw verkoper/vakhandelaar.

Als het nodig is om uw product op te sturen, voeg dan uw aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het defect bij de zending. Daarnaast hebben we uw volledige contactgegevens nodig (goed leesbaar).

Directe verzending naar de serviceafdeling van Absima GmbH moet vooraf worden overeengekomen. Dit kan telefonisch op +49 911 65084130 of per e-mail anservice@absima.com.

De verzendkosten zijn voor rekening van de afzender. Niet-gefrankeerde of betaalde pakketten worden niet geaccepteerd. Elk inkomend garantiegeval wordt eerst door onze serviceafdeling op ontvankelijkheid gecontroleerd. Voor klachten die niet onder de garantie vallen, kunnen eventuele kosten voor de controle in rekening worden gebracht. Reparaties of diensten die niet onder de garantie vallen, worden vooraf in rekening gebracht.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Aangezien Absima GmbH op geen enkel moment toezicht kan houden op de naleving van de gebruiksaanwijzing, noch op de werking en de gebruiksvoorwaarden van het product, aanvaardt Absima GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten of verliezen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met onjuist gebruik en/of onjuiste werking. Voor zover wettelijk toegestaan, is de verplichting tot schadevergoeding, om welke juridische reden dan ook, beperkt tot de factuurwaarde van het Absima-product dat bij het voorval betrokken is. Dit geldt niet indien wij op grond van dwingende wettelijke voorschriften of grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk zijn.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de fundamentele eisen en de overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn.

De conformiteitsverklaring kan worden g e r a a d p l e e g d op

<http://absima.com/index.php/downloads/erklaringen/>

of worden aangevraagd bij
Absima GmbH – Gibitzenhofstraße 127a/RG – 90443 Neurenberg worden
aangevraagd.

Afvalverwerking

Oude elektronische apparaten zijn grondstoffen en horen niet thuis in het huisvuil. Als het product aan het einde van zijn levensduur is, dient u het volgens de geldende wettelijke bepalingen bij uw gemeentelijke inzamelpunten af te voeren. Afvoer via het huisvuil of ten koste van het milieu is verboden.

Belangrijk! Verwijder de batterijen of accu's voordat u het apparaat weggooit. Voor batterijen en accu's geldt een apart inzamelsysteem.

Door uw oude apparaten op de juiste manier af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Neurenberg, Duitsland
Tel.: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com

Technische wijzigingen, wijzigingen in het ontwerp en de uitrusting voorbehouden.

